

Kezelési útmutató

Hyundai 3169

Kezelési útmutató
és Biztonsági tájékoztató

minden
pillanat
számít



Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások/Óvintézkedések	2
1.1 Biztonsági utasítások	
1.2 Óvintézkedések	
2. Felhasználás előtti ellenőrzés	3
2.1 Tartozékok	
3. Vezérlőelemek/Funkciógombok	4
3.1 Előlap	
3.2 Hátlap	
3.3 Távirányító	
4. Üzemeltetés	8
4.1 Menüterkép	
4.2 Első lépések	
4.3 Csatornaszerkesztés	
4.4 Rendszerbeállítások	
4.5 Felhasználói beállítások	
4.6 Gyári beállítások	
4.7 Szoftverfrissítés	
4.8 Időzített működés	
4.9 A távirányító egyéb funkciói	
4.10 Játékok	
4.11 Fizetős műsorok információ nézet	
5. Hibaelhárítás	25
6. Műszaki adatok	26

Biztonsági utasítások/Óvintézkedések

1.1

Biztonsági utasítások

- A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
- Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozóhoz, mert ez áramütést okozhat.
- Ne távolítsa el a burkolatot. Tilos a készülék belsejébe nyúlni, mert ez áramütést okozhat.
- Helyezze az egységet jól szellőztetett, nem meleg helyre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
Ne használjon sérült hálózati csatlakozót, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A telepítést szakszerűen kell elvégezni. Hiba esetén forduljon szakszervizhez.

1.2

Óvintézkedések

Az egység telepítésekor...

- Telepítse az egységet vízszintesen. Az egyenetlen felületen történő telepítés az egység károsodását okozhatja.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat (pl. TV-t) az egységre, mert ez a készülék károsodását okozhatja.
- Ne hagyja az egységet olyan helyen, ahol víz érheti.
- Ne helyezzen az egységre víztároló edényeket, például vázát.
- Ne telepítse a készüléket:
 - rezgésnek kitett helyre
 - közvetlen napsütésnek kitett helyre
 - párák helyre
 - olyan helyre, ahol túl alacsony vagy túl magas a hőmérséklet
 - olyan helyre, ahol nincs megfelelő szellőzés
- A készülék hideg helyről meleg helyre történő mozgatása vízlecsapódást okoz.
- Ne használja az egységet egy-két óráig, vagy amíg teljesen meg nem száradt.

Felhasználás előtti ellenőrzés

2.1

Tartozékok

Az egység tartozékai


Kezelési útmutató: 1 db




Távírányító: 1 db




Elemek (AAA típusú): 2 db



RCA video/audiokábel: 1 db



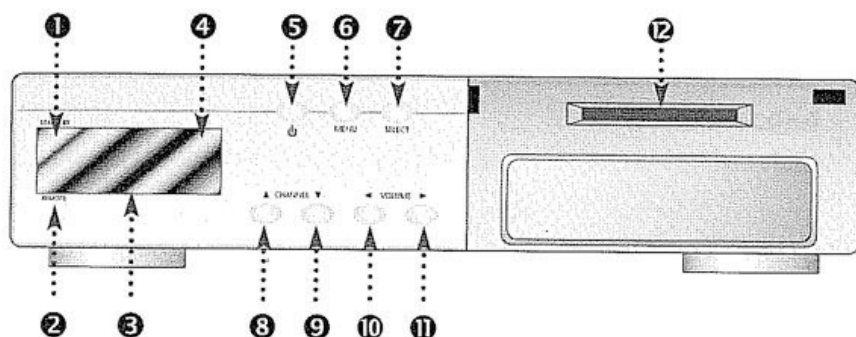


- 1 Készenléti üzemmód LED:** készenléti üzemmódban kigyullad, bekapcsolt üzemmódban elalszik.
- 2 Távirányító-jelzőlámpa:** zölden villog, ha jelet kap a távirányító egységtől.
- 3 Csatornakijelző (4 számjegyű):**
 - Ha a hálózatra csatlakoztatja a vevőt, az aktuális idő jelenik meg.
 - Programozás után a program száma jelenik meg.
- 4 Távérzékelő:** fogadja a távirányító egység infravörös jelét.
- 5 Bekapcsoló gomb:** ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.
- 6 Menü:** ezzel a gombbal lehet elindítani vagy bezárni a menüalkalmazást.
- 7 Választó gomb:** ezzel a gombbal lehet aktiválni egy kijelölt elemet, továbblépni a hypertext menü következő szintjére, vagy megerősíteni egy felhasználói lépést.
- 8-9 Léptető gombok (▲/▼):** ezekkel a gombokkal lehet csatornát váltani, vagy léptetni a kurzor pozícióját az alkalmazás képernyőjén.
- 10-11 Hangerőszabályzó gombok (◀/▶):** ezekkel a gombokkal lehet szabályozni a hangerőt, vagy meg lehet változtatni egy elem értékét egy előre programozott értékre.
- 12 Smartkártya-csatlakozóhely:** helyezzen be egy Smart-kártyát a csatlakozóhelyre.

Vezérlőelemek/Funkciógombok

3.2

Hátlap

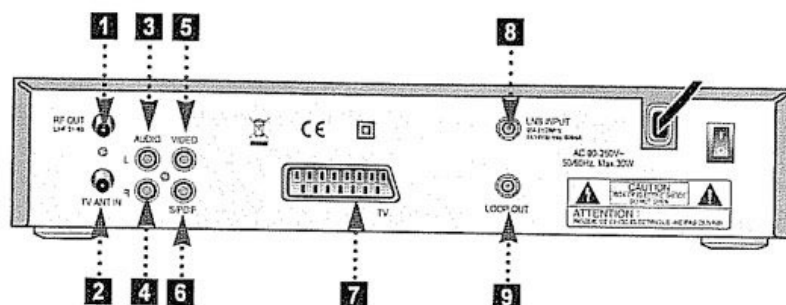


Sorszám	Megnevezés	Csatlakozó	Funkció
1	RF OUT UHF 21-69	IEC 169-2 dugó	Kimenet a TV felé
2	TV ANT IN	IEC 169-2 hüvely	Bemenet a földi antennától
3	AUDIO L	RCA-csatlakozó	Bal oldali hangkimenet
4	AUDIO R	RCA-csatlakozó	Jobb oldali hangkimenet
5	VIDEO	RCA-csatlakozó	Összetettvideojel-kimenet
6	S/PDIF	RCA-csatlakozó	Digitális hangkimenet
7	TV SCART	SCART-csatlakozó	SCART-kimenet a TV készülék felé
8	LNB INPUT	IEC 169-24 hüvely	Középfrekvenciás bemenet a vevőfejtől a digitális tunerhez
9	LNB OUT	IEC 169-24 hüvely	Összefűzési kimenet a digitális tunertől

Vezérlőelemek/Funkciógombok

3.3

Távírányító

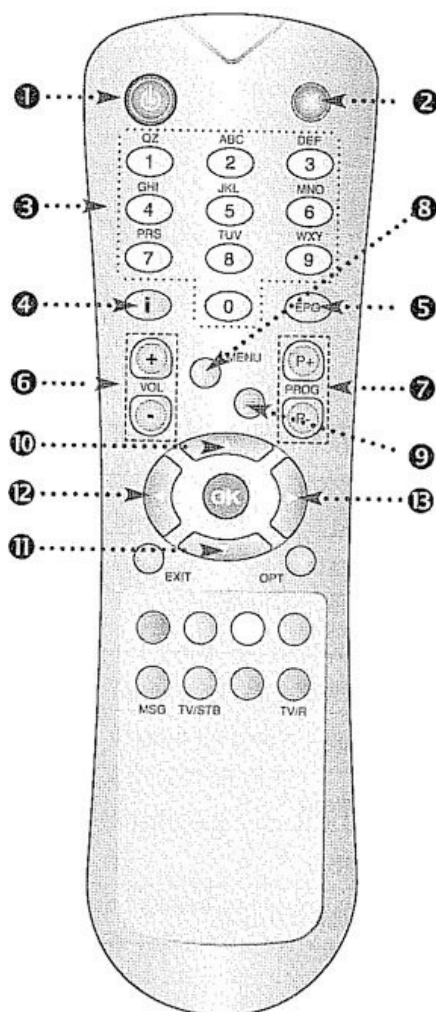

❶ **POWER:** ennek segítségével lehet készenléti vagy bekapcsolt üzemmódba állítani az egységet.

❷ **MUTE:** a hang ki- és bekapcsolására szolgál.

❸ **Számbillentyűk (0-9):** csatornaválasztásra szolgál, a csatornaszám beírásával.

❹ **INFO:** aktuális csatornainformációk.

❺ **EPG (Elektronikus Programkalauz):** a programinformáció megtekintésére szolgál.

❻ **VOLUME:** a hangerő szabályozására szolgál.

❼ **PROGRAM:** csatornaváltó gomb.

❽ **MENU:** gomb a főmenübe való belépéshez.

❾ **TELETEXT:** a teletext megtekintésére szolgáló gomb.


❿-⓫ **Fel**  **és le**  **nyilak:** a kurzor mozgatására szolgálnak az alkalmazáson belül.

⓫-⓬ **Balra**  **és jobbra**  **nyilak:** ezekkel a gombokkal lehet megváltoztatni egy elem értékét egy előre programozott értékre.

Vezérlőelemek/Funkciógombok

3.3


Távírányító

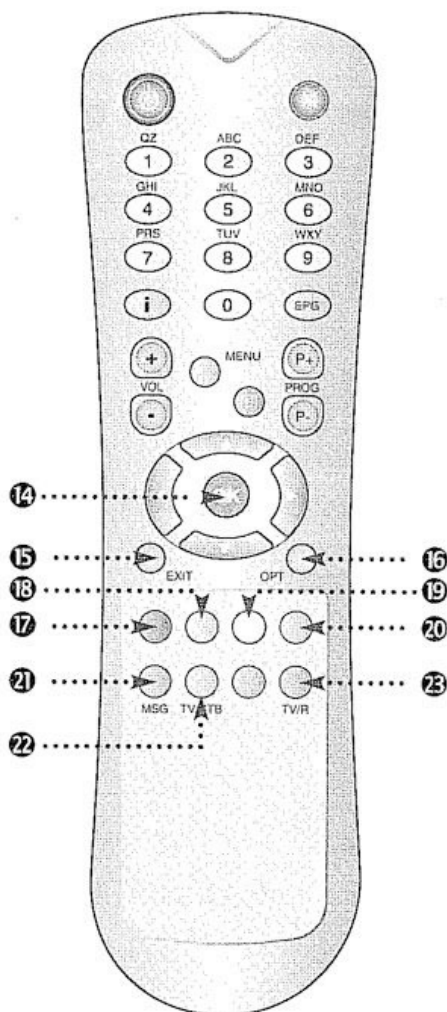

- 14 OK:** ezzel a gombbal lehet kiválasztani egy tételt, vagy belépni egy menübe.
- 15 EXIT:** az előző állapothoz vagy a menühöz való visszatérésre szolgál.
- 16 OPT:** a hang sztereo/mono üzemmódjai között vált.
- 17 PIROS:** A Kedvenc csatornalista megtekintésére szolgál. Új műhold hozzáadására szolgál a vevőfej konfigurációs listájában. A Csatornalista menüben új kedvenc csatornát lehet hozzáadni.
- 18 ZÖLD:** csatorna keresésére szolgál a Csatornalista menüben.
- 19 SÁRGA:** a Csatornalista megtekintésére szolgál (teljes lista). Csatorna mozgatására szolgál a Csatornalista menüben vagy a Kedvenc lista menüben.
- 20 KÉK:** a Csatornalista megtekintésére szolgál (alfabetikus lista). Csatorna törlésére szolgál a Csatornalista menüben vagy a Kedvenc lista menüben.
- 21 MSG (üzenet):** a levelek megtekintésére szolgáló gomb.
- 22 TV/STB:** ezzel a gombbal lehet átváltani, hogy a TV a műholdvevő vagy az UHF-VHF bemenet felől kapja-e a jelet.
- 23 TV/R:** ezzel a gombbal lehet átváltani a TV- és rádiócsatornák között.

Menüterkép


Menüterkép

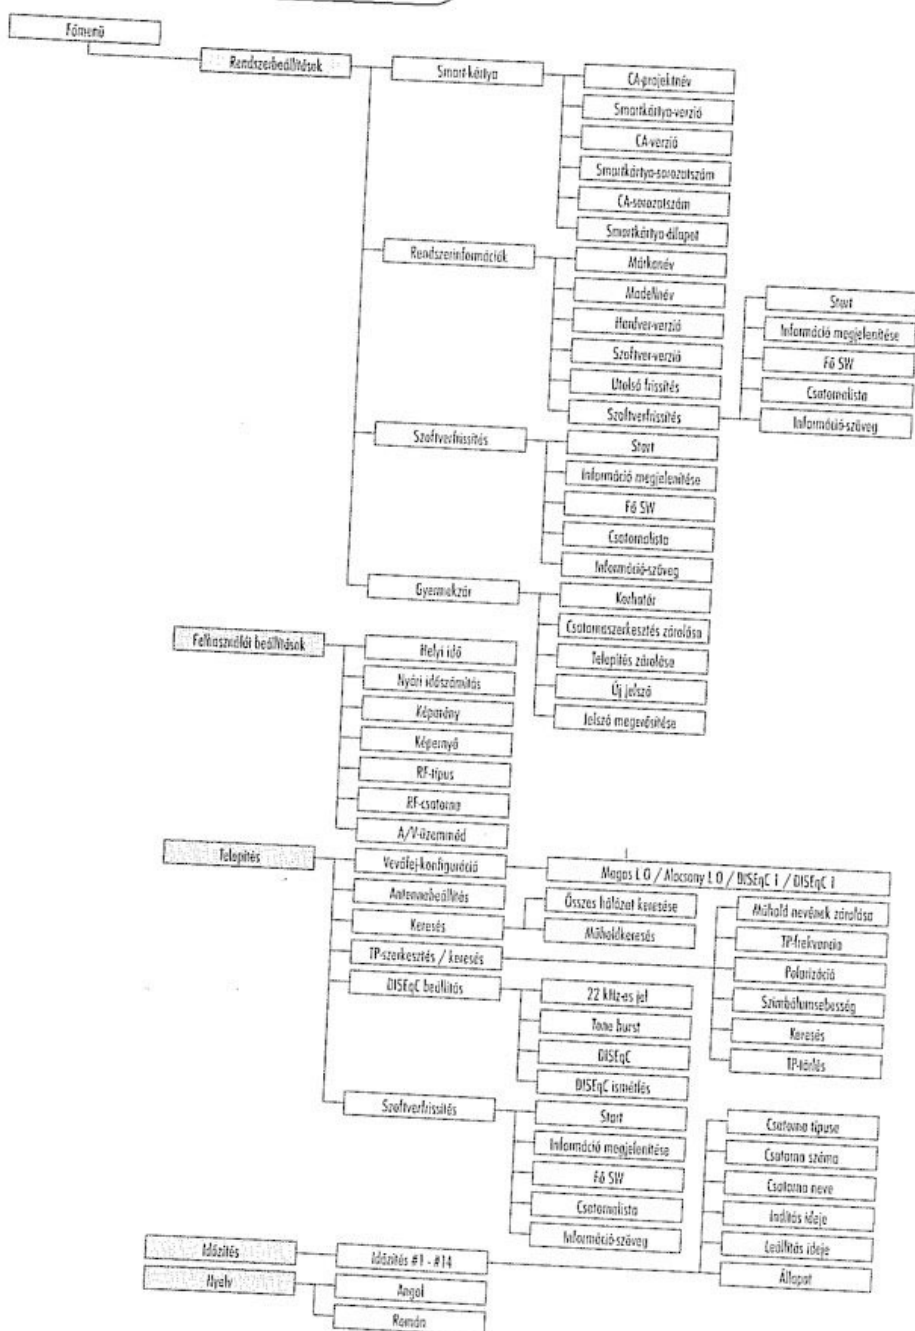

1. A műhold beállítása

Mivel vevője tárolja a legtöbb műhold alapadatát és csatornáját, a különböző programokat egyszerűen az egység csatlakoztatásával veheti. Amennyiben mégis szeretné módosítani a beállításokat, a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENU** billentyűt, és pozicionálja a kurzort a Telepítés oszlopba a  vagy a  nyíllal, és nyomja meg az **OK** gombot.

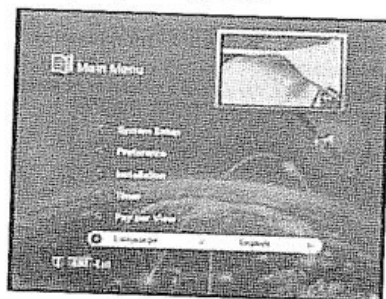


2. A  és a  nyíllal válassza ki az „LNB Configuration” („Vevőfej konfigurálása”) menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: szükség esetén írja be a négyjegyű jelszót. A jelszó alapértelmezésben: 0000

3. Nyomja meg a **Piros színű** gombot, és megtörténik a műhold hozzáadása.

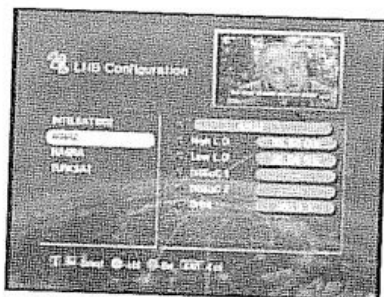

- 4 Ha megnyomja az  gombot, a kurzor a jobb oldali ablakba fog átváltani a részletes telepítéshez.
- 5 A  és a  nyíl segítségével válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet, és állítsa be a paramétereit.
 - **High L.O. / Low L.O.:** a számbillentyűk segítségével írja be a vevőfej oszcillátorának frekvenciáját.
 - **DISEqC:** állítsa be a DISEqC doboz jellemzőit a  vagy a  nyíl segítségével.
Ha nem használja a kapcsolódobozt, állítson be „-”-t.
- 6 A telepítési eljárás után az adatok tárolásához nyomja meg az **EXIT** billentyűt vagy a **MENU** gombot.


Megjegyzés 1: ha minden paramétert módosít, tudnia kell a vevőfej pontos adatait a helyi oszcillátor (L.O.) frekvenciájának módosításához.

Megjegyzés 2: ha minden paramétert módosít, tudnia kell a vevőfej és az antenna helyes csatlakoztatásának módját a 22 kHz és a DISEqC megfelelő beállításához.

2. Az antenna beállítása

A lehető legjobb jel vételéhez megfelelő módon kell pozicionálnia az antennát.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **Installation** (telepítés) oszlopra a  vagy a  nyíl segítségével, majd nyomja meg az  gombot.
- 2 A  és a  nyíl segítségével válassza ki az **Antenna Setup** („Antennabeállítás”) menüt, és nyomja meg az  gombot.

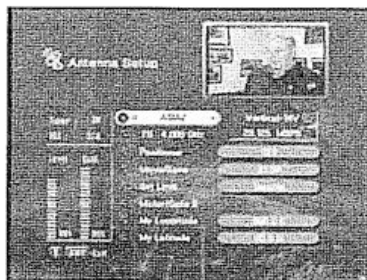


- 3 Válassza ki a kívánt műholdat a  vagy a  nyíl segítségével.
- 4 A TP-részre való átlépéshez nyomja meg a  gombot, és válassza ki a kívánt transzpondert a  vagy a  nyíl segítségével.
- 5 A műhold és a TP kiválasztása után ellenőrizze a vett jel szintjét. Ha a vételi szint alacsony, állítson az antennán.

Level (szint)	A kiválasztott műhold jelének erősségét jelzi.
Quality (minőség)	A jel/zaj viszonyt jelzi.

3. Keresés

Az **Antenna Setup** („Antennabeállítás”) befejezése után válassza a **Satellite Scan** („Műhold keresése”) vagy az **All Network Scan** („Összes hálózat keresése”) pontot. Ekkor megjelenik az összes előre programozott csatorna. Ezen funkció megkeresi és a memóriába menti az összes rendelkezésre álló csatornát.

- ❶ Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **Installation** („Telepítés”) oszlopra a  vagy a  nyíl segítségével, és nyomja meg az  gombot.
- ❷ A  és a  nyíl segítségével válassza a **Scan** („Keresés”) funkciót, és nyomja meg az  gombot.
- ❸ Válassza az **All Network Scan Start** („Összes hálózat keresésének indítása”) vagy a **Satellite**

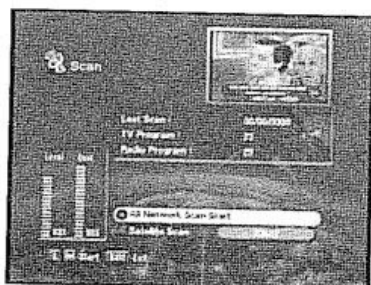


Scan („Műhold keresése”) gombot a  vagy a  nyíl segítségével. Az összes műhold megkereséséhez válassza az **All Network Scan Start** pontot, és nyomja meg az  gombot. Egy adott műhold megkereséséhez nyomja le a **Satellite Scan** gombot, válassza ki a kívánt műholdat a  vagy a  nyilakkal, és nyomja meg az  gombot.

4. Transzponder szerkesztése/keresése

Az **LNB Configuration** („Vevőfej konfiguráció”) és az **Antenna Setup** („Antennabeállítás”) eljárások befejezése után szükség esetén szerkeszthet és/vagy hozzáadhat bizonyos transzpondereket (TP).

- ❶ Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **Installation** („Telepítés”) oszlopra a  vagy a  nyíl segítségével, és nyomja meg az  gombot.

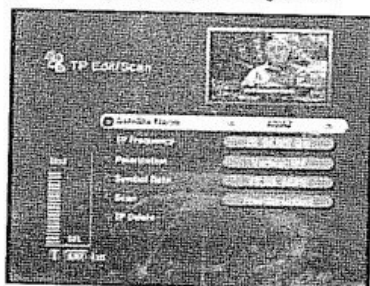

4.2

Első lépések


- 2 A  és a  nyíl segítségével válassza a **TP Edit/Scan** („Transzponder szerkesztése/keresése”) funkciót, és nyomja meg az  gombot.
- 3 A  és a  nyíl segítségével válassza ki a **Satellite Name** (Műhold neve) menüpontot, amely tartalmazza a hozzáadni/szerkeszteni kívánt transzpondert.
- 4 Lépjen a **TP Frequency** („Transzponder-frekvencia”) menüpontra a  nyíl segítségével, és válassza ki a szerkeszteni kívánt transzpondert a  és a  nyíl segítségével.
- 5 Ha új transzpondert kíván hozzáadni, írja be a számbillentyűkkel a transzponder frekvenciáját.
- 6 Válassza ki a  nyíl segítségével a **Polarization** („Polarizáció”) pontot, és állítsa be a választott transzponder megfelelő értékét a  és a  nyíl segítségével.
- 7 Válassza ki a  nyíl segítségével a **Symbol Rate** („Szimbólumsebesség”) pontot, és írja be a szimbólumsebességet a számbillentyűk segítségével a választott transzponder számára.
- 8 Miután beírta a transzponder összes paraméterét, a  nyíl segítségével lépjen a **SCAN** („Keresés”) oszlopra, és nyomja meg az  gombot a transzponder beírt adatainak tárolásához.
- 9 A keresési folyamat után a keresett transzponder első csatornája jelenik meg.
Megjegyzés: ha a keresés sikertelen, kérjük, ellenőrizze a beírt értékek helyességét, és a vett jel érzékenységet.
- 10 Ha ki akar törölni egy transzpondert, akkor válassza ki a törölni kívántat.
- 11 Mozgassa a **TP Delete** („Transzponder törlés”) oszlopra és nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés: amikor a menü megerősítést kér a törlésről, nyomjon  gombot, ha valóban törölni kívánja a transzpondert, vagy nyomja meg az EXIT gombot, ha mégsem.

5. A DISEqC beállítása

Ismernie kell DISEqC kapcsolójának típusát.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **Installation** („Telepítés”) oszlopra a  vagy a  nyíl segítségével, és nyomja meg az  gombot.
- 2 A  és a  nyíl segítségével válassza a **DISEqC Setup** („DISEqC beállítás”) funkciót, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Válassza ki a DISEqC típusát, és az egyéb üzemmódot állítsa **Off** („Ki”) állapotúra.

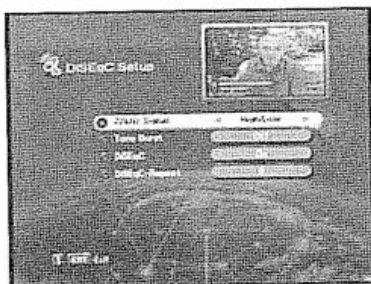

4.3

Csatornaszerkesztés

1. Kedvenc csatorna

Kívánság szerint összeállíthatja kedvenc csatornáinak listáját.

Ezt a következő módon teheti meg.

1. Nyomja meg a **Kék színű** vagy a **Sárga színű** gombot.
2. A  és a  nyíl segítségével válassza az **RTPi** csatornát.
3. Nyomja meg a **Piros színű** gombot.



4. Ekkor megtekintheti kedvenc csatornáinak listáját.

2. Csatornalista üzemmód

Ezzel a funkcióval számos csatornalista jelenik meg, amelyek lehetővé teszik a csatornák kényelmes szerkesztését és kiválasztását.

Kedvenc üzemmód

Ha az előző rész szerint összeállított egy kedvenc csatornalistát, a következő módon használhatja.

1. Nyomja meg a **Piros színű** gombot.
2. Ekkor csak a kedvenc csatornáinak listája látható.

Alfabetikus üzemmód

Ez a funkció akkor hasznos, ha egy adott csatornát keres több ezer csatorna között.

1. Nyomja meg a **Kék színű** gombot.
2. Ekkor alfabetikus sorrendben láthatja csatornáinak listáját.

4.3

Csatornaszerkesztés

Összes lista üzemmód

Ennek a funkciónak a használatával numerikus sorrendben látható a csatornalista.

- 1 Nyomja meg a **Sárga színű** gombot.
- 2 Ekkor numerikus sorrendben látható a csatornalista.

3. Csatorna zárolása

Ez a menü lehetővé teszi felnőtt csatornák zárolását a gyermekek elől.

- 1 Válassza a **Channel list** („Csatornalista”) vagy a **Favorite channel** („Kedvenc csatorna”) üzemmódot.
- 2 Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, és nyomja meg a **Zöld színű** gombot.
- 3 A művelet befejezéséhez nyomja meg az **EXIT** gombot.
- 4 A zárolt csatornát a jelszó beírása nélkül nem lehet nézni.
- 5 Ha meg szeretné szüntetni a csatorna zárolását, lépjen a csatornalistára, válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg a **Zöld színű** gombot.

4.4

Rendszerbeállítások

1. Korhatár beállítása

Ez az almenü lehetővé teszi a szülő által történő zárolás korhatárát, és meg lehet akadályozni, hogy gyermekek felnőtt programokat nézzenek.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a **System Setup** („Rendszerbeállítások”) gombot.
- 2 Válassza a **Parental Control** („Szülő általi zárolás”) pontot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a 4 számjegyből álló jelszót.

Megjegyzés: a jelszó alapértelmezésben 0000.



4.4

Rendszerbeállítások

- 4 Válassza ki a Korhatár almenüt (Age Limit).
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt.

Megjegyzés: a korhatárinformáció csak olyan csatornák esetében alkalmazható, amelyek ilyen információt tartalmaznak.

...	Nincs korhatár
8	Jelszó beírása nélkül a programok 8 éven felüliekre korlátozódnak.
12	Jelszó beírása nélkül a programok 12 éven felüliekre korlátozódnak.
15	Jelszó beírása nélkül a programok 15 éven felüliekre korlátozódnak.
18	Jelszó beírása nélkül a programok 18 éven felüliekre korlátozódnak.

2. Biztonsági ellenőrzés (csatornaszerkesztés & telepítés zárolása)

Megjegyzés: a jelszó alapértelmezésben 0000.

ON („BE”)	Ha a főmenü Csatornaszerkesztés vagy a Telepítés menüjét használja, a vevő jelszót kér. Ha rossz jelszót ad meg, nem tud továbblépni.
OFF („KI”)	Nem ad meg jelszót a műveletek során.


3. Jelszómódosítás (új jelszó & jelszó megerősítése)

Megjegyzés: a jelszó alapértelmezésben. Ha elfelejti új jelszavát, lépjen kapcsolatba a bolttal, ahol a készüléket vásárolta, vagy forduljon a legközelebbi kereskedőhöz.

4. Rendszerinformáció

Megtekintheti vevője aktuális információit, mint például a hardver és a szoftver verzióját.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a **System Setup** („Rendszerbeállítás”) gombot.
- 2 Válassza a **System Information** („Rendszerinformációk”) gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.

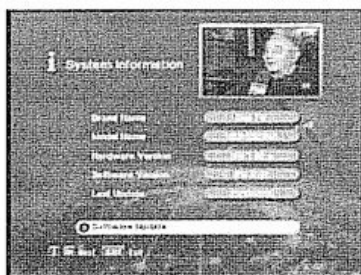


4.2 Rendszerbeállítások

5. Smart-kártya

Megtekintheti a Smart-kártya információit, mint például CA-verzióját, sorozatszámát, és a Smart-kártya állapotát.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a **System Setup** („Rendszerbeállítás”) gombot.
- 2 Válassza a **Smartcard** („Smart-kártya”) pontot, és nyomja meg az **OK** gombot.

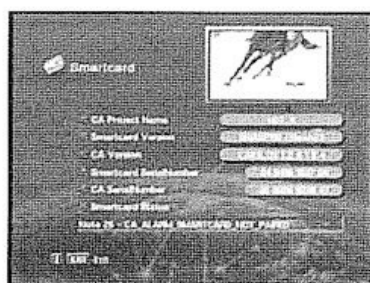

4.5 Felhasználói beállítások

1. Helyi idő

Vevőkészülékén beállíthatja a helyi időt.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a **Preference** („Felhasználói beállítások”) gombot.
- 2 Válassza ki a helyi időt (**Local Time**) a és a nyíl segítségével.
- 3 Állítsa be a helyi időt a és a nyíl segítségével.

Megjegyzés: a helyi idő beállítása nélkül nem működik az időzítésfunkció (TIMER).

2. Helyi idő

Megjegyzés: a helyi idő beállítása nélkül nem működik ez a funkció.

ON (BE)	Ebben az állapotban aktív a nyáriidőszámítás-funkció. Az aktuális idő automatikusan előre áll egy órával.
OFF (KI)	Ezzel a beállítással lehet kikapcsolni a nyári időszámítást. Az aktuális idő egy órával hátrébb áll.

4.5 Felhasználói beállítások

3. Képarány

Ez az almenü lehetővé teszi a képernyőarány beállítását 4:3 vagy 16:9 értékre.

4 x 3	Ha a tévéképernyő 4:3 képarányú.
16 x 9	Ha a tévéképernyő 16:9 képarányú.
Auto	Automatikusan vált az üzemmódok között.

4. A képernyő beállítása

Lehetősége van kiválasztani a bemeneti jel megjelenítésének módját.

P/S	A Pan/Scan (Pásztázás/keresés) megjelenítési módra kapcsol, a 16 x 9 program számára kialakított bemeneti jellel.
L. box	16 x 9 arányú képernyőt lehet megtekinteni az eredeti képernyő méretének vízszintes és függőleges irányú csökkentésével.

Megjegyzés: ha az **L.Box** módot választja, a képernyő torzulhat. A képernyő alsó és felső része fekete csíkokkal van letakarva.

Megjegyzés: a **Screen (Képernyő)** funkció hasznos, ha 16 x 9 arányú jelet 4 x 3 képarányú TV-készülékkel kíván venni.

5. Az RF-modulátor kimeneti csatornájának beállítása

Lehetősége van az RF-modulátor kimeneti csatornaszámának (21-69) kiválasztására.

6. A/V üzemmód

A kimeneti videojel üzemmódját választhatja ki egy hátsó panelen lévő Scart-csatlakozó esetén jó minőségű videojelhez.

CVBS	A TV Scart kimeneti videojele összetett.
Y/C	A TV Scart kimeneti videojele Y/C.
RGB	A TV Scart kimeneti videojele RGB.

4.6 Gyári beállítások

Ennek a funkciónak az alkalmazásával a vevő visszakérül az alapértelmezett gyári beállításokhoz.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **Installation** („Telepítés”) oszlopra a  vagy a  nyíllal, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza a **Factory Set** („Gyári beállítások”) pontot a  vagy a  nyíllal, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha a menü az újraindítás megerősítését kéri, újraindításhoz nyomja meg az **OK** gombot, vagy lépjen ki az **EXIT** gomb megnyomásával.



4.7 Szoftverfrissítés

Ez a funkció lehetővé teszi a szoftverfrissítések közvetlenül a műholdról történő letöltését.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, és vigye a kurzort az **System Setup** („Rendszerbeállítások”) oszlopra a  vagy a  nyíl segítségével, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - 2 Válassza a **System Information** („Rendszerinformáció”) gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - 3 Válassza a **Software Update** („Szoftverfrissítés”) gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- (A MENU -> System Setup -> Software Update**
& MENU -> Installation -> Software Update könyvtár ugyanezt a funkciót tölti be.)



Üzemeltetés

4.7

Szoftverfrissítés

- 4 Az adatok műholdon keresztül történő vételének megkezdéséhez nyomja meg a **Startnál** az  gombot.
- 5 A programok és a letöltött csatornák keresése néhány percet vesz igénybe. Ha sikerül megtalálnia a szükséges információkat, lépjen a következő menüre.




4.8

Időzített működés

Lehetősége van vevőjének be- és kikapcsolási idejének beállítására. Így akkor is lehetséges programok felvétele, ha nincs éppen otthon.

- 1 Nyomja meg a **MENU** és a **Timer** („Időzítés”) gombot a  vagy a  nyíl segítségével.
Megjegyzés: a helyi idő beállítása nélkül az időzített üzemmód nem képes működni.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a beállítani kívánt **Timer # (number)** („időzítés száma”) kiválasztásához, és nyomja meg az  gombot.

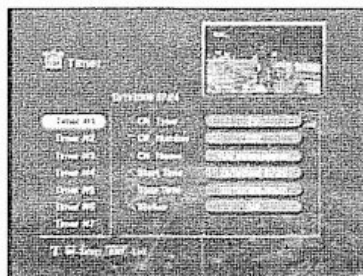

- 3 A  és a  nyíl segítségével kiválasztott **TV** vagy a **RADIO** segítségével határozza meg a **CH.Type** („Csatornatípus”) paramétert.
- 4 A  és a  nyíl segítségével válassza ki a **CH Number** („Csatornaszám”) paramétert, és írja be a csatornaszámot a  és a  nyíl segítségével.
- 5 Írja be a **Start Time** („Bekapcsolási idő”) paramétert, hogy mikor kapcsoljon be a vevője.
- 6 Írja be a **Stop Time** („Kikapcsolási idő”) paramétert, hogy mikor kapcsoljon ki a vevője.

4.8

Időzített működés

- 7 Válassza ki a **Status** paramétert, és állítsa be a gyakoriságot **No/Once/Daily/Weekly/Weekdays** („Soha/egyszer/naponta/hetente/hétköznapokon”) a  és a  nyíl segítségével.

Megjegyzés: Ha nincs bekapcsolva a **.STATUS. (ON)**, az időzítés nem működik.

Megjegyzés: Ha az aktuális időnél korábbi időpont van beállítva, az időzítés nem működik.


4.9

A távirányító egyéb funkciói

1. TV / RADIO kapcsoló

Akkor használja ezt a menüt, ha egy TV-csatornáról rádiócsatornára vagy rádiócsatornáról TV-csatornára vált.

- 1 Nyomja meg a **TV/RADIO** gombot.
- 2 Rádiócsatorna hallgatásakor **"r001"** jelenik meg az előlapon.

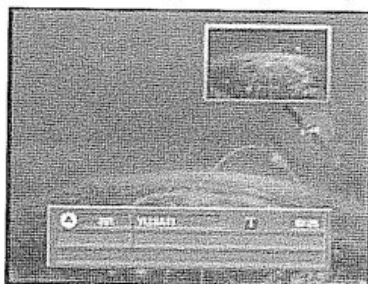

2. TV / SAT átkapcsolás


Ezzel a funkcióval az RF-modulátoron keresztül lehet jelet venni.

Ha megnyomja a **TV/SAT** gombot, akkor a vett jel útja az RF-modulátorra vált át.

3. EPG (Elektronikus Programkalauz)

Megtekintheti az éppen nézett transzponderen lévő csatornák információit.

- 1 Nyomja meg az **EPG** gombot, és a következő menü fog megjelenni.

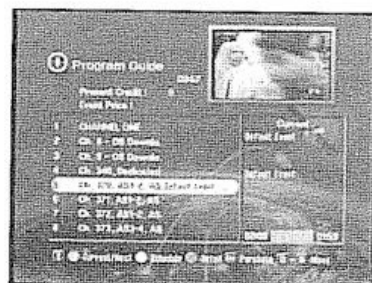

4.9

A távirányító egyéb funkciói

Megjegyzés 1: Ellenőrizheti a helyi időt, a csatorna nevét és a nézett programmal kapcsolatos egyéb rövid információkat.


Megjegyzés 2: Ha nem állítja be a helyi időt a Rendszerparaméterek részben, előfordulhat, hogy az EPG-funkció nem működik helyesen.

Megjegyzés 3: Az EPG-információkat a szolgáltató sugározza a műholdon keresztül. Ha a csatorna nem hordoz EPG-adatokat tartalmazó vivőjelet, előfordulhat, hogy az EPG-funkció nem működik helyesen.

- 2 Válassza ki a csatornát a  és a  nyíl segítségével. Ezután megtekintheti a választott csatorna aktuális vagy következő programinformációját.

4. Feliratozás/hang

Lehetőség van beállítani az aktuális csatorna feliratozását és hangját.

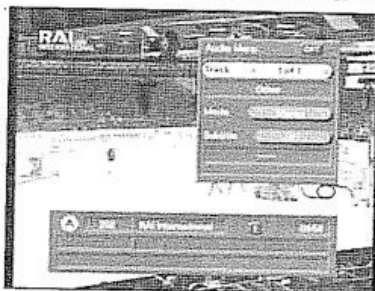

- 1 Nyomja meg az **OPT** gombot, és a képernyőn megjelennek a felirattal és a hanggal kapcsolatos információk.

Az egyes paraméterek jelentését a következő táblázat tartalmazza:

Hangsáv	A hangsáv száma ennek a programnak az összes rendelkezésre álló hangsávjából.
Üzem mód	Sztereo -> Mono bal -> Mono jobb.
Felirat	A felirat nyelvének száma ennek a programnak az összes rendelkezésre álló nyelvéből.

Megjegyzés: a felirat és hanginformációk csak akkor érhetők el, ha a vevőcsatorna támogatja ezeket a funkciókat.

5. Csatornainformáció

Rövid információk jelennek meg, mint például az aktuális csatorna típusa, neve, a program kezdésének és végének helyi ideje, programkalauz-információ, aktuális idő, kedvenc csatorna, hangüzemmód és hangazonosító.

11 Nyomja meg az **I** gombot, és megjelenik az információs sor.



Megjegyzés: Ha nincs információ:

- ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a helyi idő.
- ezt az információt nem küldi el a csatorna szolgáltatója.


Üzemeltetés

4.10 Játékok

Játszhat is.

A játékok: tetris, kígyó, socoban.


❶ A játékok menüt a rendszer beállításakor láthatja

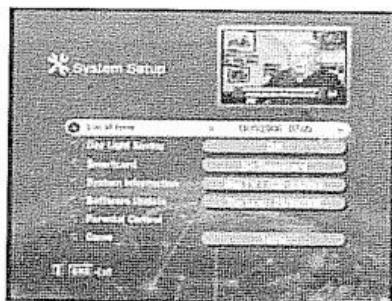

❷ Játékok kiválasztására a () vagy () gomb használható a Rendszerbeállítás menüben.

❸ Játékindítás gombja ().


1) Tetris

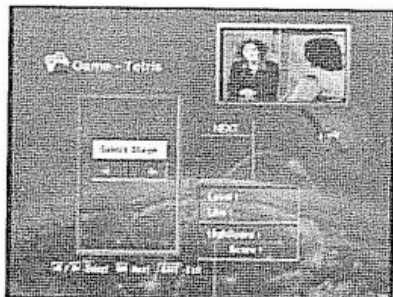

2) kígyó



3) Socoban

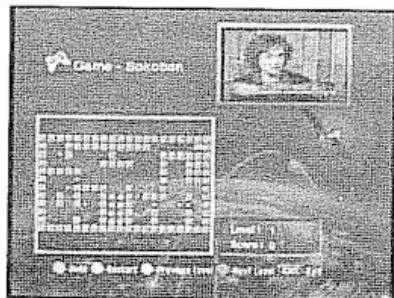


Üzemeltetés

4.11 Fizetős műsorok információ nézet

Lehetősége van a smart kártya információ és a megvásárolt események listájának ellenőrzésére.

- ❶ Nyomja meg a MENÜ gombot, és vigye a kurzort a Fizetős műsorok oszlopra  vagy  és nyomja meg az OK gombot .

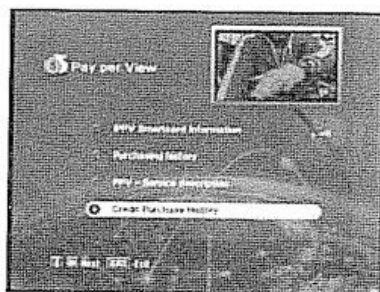

- ❷ Ellenőrizheti a Smart kártya információt az IPPV smart kártya információ tételen.
❸ Megerősítheti a Megvásárolt események listáját egészen az aktuális időpontig.
❹ Lehetősége van a műsorszolgáltatóval kapcsolatos információ megtekintésére.



- ❺ Megtekintheti a korábban megvásárolt műsorokat (opcionális tétel).



Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	A probléma megoldása
Elfelejtette titkos PIN kódját.		Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Helytelenül beállított idő.	Nincs jól beállítva az idő.	Állítsa be az időt a menüben.
Nem világít az előlapon lévő LED, a készülék nincs áram alatt.	Nincs jól bedugva a hálózati csatlakozószinór.	Csatlakoztassa megfelelően.
Nincs kép a képernyőn.	A vevő készenléti üzemmódban van.	Állítsa a vevőt ON (BE)-helyzetbe.
	Az AV-kimenet nincs jól csatlakoztatva a TV videokimenetéhez.	Ellenőrizze és korrigálja a csatlakozást.
	Nem megfelelő csatorna vagy videokimenet lett kiválasztva a TV készüléken.	Ellenőrizze és korrigálja a csatornát és a videokimenetet.
Nincs hang.	A hangkábel helytelenül lett csatlakoztatva.	Ellenőrizze és korrigálja a csatlakozást.
	A hangerő szintje 0-ra van állítva.	Növelje a hangerőt a TV-készüléken.
	A némítás aktív.	Nyomja meg a MUTE (Némítás) gombot.
Nem működik megfelelően a távirányító.	Helytelen használat.	Írányítsa a távirányítót a vevő felé.
	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket.
	Az elemek helytelenül vannak behelyezve.	Helyezze be megfelelően az elemeket.
Rossz képminőség.	Alacsony jelerősség.	Ellenőrizze a jelerősséget az Installation (Telepítés) menüben, és a vevőfej felől érkező kábelt.
Nem működik a Smart-kártya.	Helytelenül behelyezett Smart-kártya.	Helyezze be megfelelően a Smart-kártyát.

Műszaki adatok

A készülék adatai	Teljesen DVB-S(QPSL) kompatibilis rendszer	
LNB (vevőfej)/Tuner bemenet	Csatlakozó	IEC 169-24, hüvely
	Bemeneti frekvenciatartomány	950 ~ 2150 MHz
	Jelszint	-65 dBmV ~ -25 dBmV
	Vevő-tápellátás	14/18 V, max. 400 mA
	Vevő-kapcsolóvezérlés	22 kHz
	DISEqC	Ver 1.0 & 1.2 kompatibilis
Demodulátor	Front end	QPSK
	Szimbólumsebesség	2 Msps ~ 45 Msps
	Spektrális inverzió	Automatikus konverzió
Rendszererőforrások	Processzor	32 bit processzor (80 MHz)
	SDRAM	8 Mbyte
	FLASH	4 Mbyte
	EEPROM	32 kByte
Videodekóder	MPEG 2	Fő profil @ fő szint
	Adatátviteli sebesség	Legfeljebb 15 Mbit/s
	Felbontás	720 × 576
	Videojel-formátum	PAL
	Képarány	4:3, 16:9
MPEG audio	MPEG 1 layer 1 & 2	
	Típus	Mono, dual mono, sztereo, joint sztereo
	Mintavételi sebesség	32; 44,1 és 48 kHz
Távírányító	Kód	NEC-IR
	Hatótávolság	Max. 7 méter

Műszaki adatok

Tápegység	Teljesítményfelvétel	30 W
	Tápfeszültség	90 V ~ 250 V
	Hálózati frekvencia	50 Hz ~ 60 Hz
Hátlapcsatlakozók	RCA-csatlakozó	CVBS video kimenet (1 csat.)
		Audio L/R (bal/jobb) (2 csat.)
		Digitális audio (1 csat.)
	Digitális tuner-bemenet	IEC 169-24 hüvely
	Összefűzési digitális tuner	IEC 169-24 hüvely
	Földi antennabemenet	IEC 169-2
	RF modulátor kimenet	IEC 169-2 (PAL-G TV típusú, UHF 21-69)
Fizikai dimenziók	Méret (szél. x mag. x mély)	260 × 52 × 235 (mm)
	Nettó tömeg	2,3 kg



English:

Electronic equipment is not household waste - in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27th January 2003 on used electrical and electronic equipment, it must be disposed of properly.

At the end of its service life, take this unit for disposal at a relevant official collection point.