

Felhasználói kézikönyv

KAON NA 1600 HD
Digitális kábeltévé vevő

Általános biztonság

Figyelem!

- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban leírtakat egy esetleges sérülés vagy a készülék megrongálásának elkerülése érdekében!
- Tisztítás előtt húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból!
- A beltéri egység külső tisztításához enyhén nedves anyagot használjon!
- Kérjük, ne alkalmazzon a gyártó által nem támogatott kiegészítő eszközöket, az ebből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.
- A beltéri egységet ne helyezze olyan instabil felületre, ahonnan könnyedén leesve megsérülhet vagy esetlegesen sérülést okozhat.
- Kérjük, ne takarja el a beltéri egység nyílásait! (Ezen nyílások a szellőztetést és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják.)
- Ne helyezze a beltéri egységet fűtőtestre vagy egyéb hőforrás közelébe!
- Ne helyezze a beltéri egységet szellőztetés nélküli zárt helyre! (pl.: szekrény)
- Ne helyezze a beltéri egységet közvetlenül egyéb elektromos eszköz alá vagy fölé!
- A készüléket nem érheti közvetlenül nedvesség vagy egyéb folyadék!
- A készüléket kizárólag olyan áramforrásra csatlakoztassa, amelyet a termékleírás (az eszközön található címke) meghatároz!
- A tápkábel ne a kábel, hanem a dugasz segítségével húzza ki!
- A tápkábel úgy vezesse, hogy arra ne lehessen rálépni, illetve ne szoruljon be sehova. Kérjük, ügyeljen az egyéb csatlakozó kábelekre és azok csatlakozási pontjaira!



- Használjon hálózati aljzatot, amely védelmet biztosít a túláram ellen, vagy amely földelve van!
- Kérjük, a készüléket ne tartsa az alábbi helyzetekben, mert a készülék meghibásodását okozhatja:
 - ahol túl meleg vagy túl hideg van,
 - ahol magas a páratartalom,
 - ahol szélsőséges hőmérséklet tapasztalható (légkondicionáló, fűtőtest),
 - ahol korom vagy por található,
 - zárt területen, ahol a hő nem tud szabadon távozni,
 - ahol közvetlen napfény éri.
- További védelem érdekében, villámlás idején, vagy abban az esetben, ha a beltéri egység hosszú időn keresztül használaton kívül van, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ez a művelet védelmet biztosíthat egy villámcsapás vagy túláram által okozott esetleges kár ellen.
- A készülék hálózati dugaszának kihúzásával lehet áramtalanítani a berendezést.

**minden
pillanat
számít**



Szerviz / Csatlakoztatás / Menü / Könnyű telepítés




Szervizigény esetén kérjük, hogy forduljon a szolgáltatójához.

Csatlakoztatás

1. **Antennakábel csatlakoztatása**
Csatlakoztassa az antennakábelt az ANT IN csatlakozóba.
2. **A tévé csatlakoztatásához**
csatlakoztassa az Audio/Video kábelt a beltéri egységhez.
3. **Digitális audiorendszer csatlakoztatásához**
csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelt egy digitális bemenettel rendelkező audioszínhöz.

Megjegyzés:

A készülék előlő és hátsó dizájnya eltérhet.

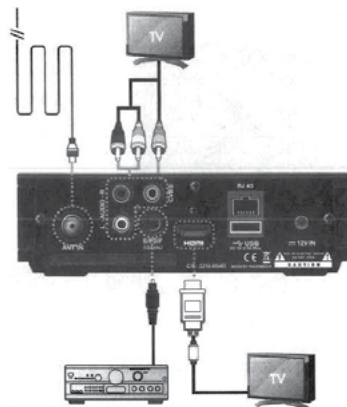

Menü

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a távirányítón! A képernyőn megjelenik a "**Főmenü**".

1. A ▲ / ▼ / ◀ / ▶ gombok segítségével érheti el a különböző almenüket.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a menü kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
3. Nyomja meg a **BACK** gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz.
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Könnyű telepítés

A beltéri egység első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű telepítés menü jelenik meg. A Könnyű telepítés segítségével könnyedén választhat számos nyelv közül, beállíthatja az időt, valamint csatornakeresést is végezhet.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Nyelv | A menü által megjelenített nyelv. |
| 2. Ország | Ország az ön lakhelye szerint. |
| 3. TV | A tévéképernyő kiválasztása. |
| 4. Képarány | A képarány beállításának módja. |
| 5. Felbontás | A video felbontása. |
| 6. Keresés | Elérhető csatornák keresése. |



Alapfunkciók

1. **Műsorinformációs ablak**

Az **i** gomb adás közbeni megnyomásával hívhatja elő a műsorinformációt.

- A csatorna kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Az előző vagy a következő programinformációhoz nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.
- A programinformáció megtekintéséhez nyomja meg újra az **i** (INFO) gombot.

2. **Teletext**

A teletext eléréséhez nyomja meg a **TEXT** gombot.

3. **Hang és felirat**

A kívánt nyelv vagy felirat kiválasztásához nyomja meg az **AUDIO** vagy a **SUB-T** gombokat.

4. **APP gomb**

Az APP gomb lenyomásával elérhetővé válnak az internetes alkalmazások és a widget menü.

Csatornakezelés

EPG (Elektronikus Program Újság) képernyő

Az EPG a különböző csatornák időrendi (dátum és időpont) programinformációját jeleníti meg.

1. **Az EPG képernyő megtekintése**

- A csatorna nézése közben nyomja meg a **GUIDE** gombot.
- A kívánt csatorna eléréséhez használja a **▲ / ▼ / ◀ / ▶** gombokat, és nyomjon OK-t a kiválasztott programra váltáshoz.
- Használja az **i** (INFO) gombot a program részletes információjának megtekintéséhez.
- Használja a **SÁRGA** gombot a Kulcsszavas programkereséshez.

Csatornalista

Az **OK** gomb megnyomásával tekintheti meg a csatornalistát.

A csatornalistában a **▲ / ▼** gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

Csatornalista szerkesztése

Az OK gomb megnyomásával tekintheti meg a csatornalistát.

A csatornalistában a ▲ / ▼ gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.

Rögzítés

Amennyiben csatlakoztat egy USB-s háttértárat a beltéri egységgel, úgy rögzítheti az adásokat, valamint le is játszhatja azokat a készülék segítségével.

Programok rögzítése

1. Foglálás

A tervezett rögzítés az **Előjegyzés** menüben indítható el, ami megtalálható a főmenü Előjegyzés részében. A rögzítés előjegyzéséhez nyomja meg a **PIROS** gombot és válassza ki az ott található opciókat, majd a piros gomb segítségével mentse el az opciókat.

2. Azonnali rögzítés

Műsor nézése közben a rögzítés elindításához nyomja meg a **REC** gombot, a rögzítés leállításához a **STOP** gombot.

A rögzített felvételek lejátszása

- A rögzített műsorok a **Felvételek** menüben találhatók a **Főmenü MÉDIA** részében.
- A kívánt felvétel kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombokat, a lejátszáshoz az **OK** gombot.

Időeltolások lejátszása

Amikor megnyomja a ◀◀ (gyors vissza) vagy ■ (Szünet) gombot, a lejátszott műsor "időeltolása" elkezdődik.

Feltételes hozzáférés

A különböző csatornákhöz történő hozzáférést a smartkártya biztosítja. Az ön beltéri egysége egy darab smartkártya nyílással rendelkezik. Kérjük, helyezze be a smartkártyát, ami által hozzáférhet a kódolt és PPV szolgáltatásokhoz. A smartkártyát behelyezni a beltéri egység előlő paneljén található nyíláson, chipes oldalt lefelé fordítva lehetséges.



Nyelv

Beállítható a menü a hang és a felirat nyelve, amely ki is kapcsolható.

Idő

Az idő automatikusan és manuálisan is beállítható a kiválasztott ország alapján.

1. Ébresztés ideje

A beltéri egység automatikusan bekapcsol, a beállított időpontnak megfelelően.

2. Alvási idő

A beltéri egység alvó állapotba kerül, a beállított időpontnak megfelelően.

3. Kikapcsolás időzítése

A beltéri egység automatikusan kikapcsol, az előre beállított időpontnak megfelelően.

Letiltás vezérlése

1. Csatornázár

Ha bekapcsolja, szüksége van a PIN-kódra, amikor kiválasztja a Csatornák listájának szerkesztésében beállított blokkolt csatornát.

2. Szülői engedélyezés

A szülői engedélyezés funkció bekapcsolásával életkoralapú tiltásokat aktiválhat az egyes csatornákra. Az így lezárt csatornák megtekintéséhez jelszó megadása szükséges.

3. Menüzár

Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, PIN-kód megadása szükséges a csatornalista szerkesztéséhez és a rendszerbeállításhoz.

4. PIN-kód változtatás

Ebben a menüpontban változtathatja meg a **PIN-kódot**. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000. Abban az esetben, ha elfelejtené a PIN-kódját, lépjen be a Rendszerbeállítás menübe, ahol a **Menü lezárva** párbeszédablak jelenik meg. A PIN-kód "0000" -ra történő beállításához nyomja meg a következő gombokat az itt leírt sorrendben:

PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK.

AV beállítás

Számos opció közül választhat:

- TV: képarány (4:3, 16:9)
- Képernyőformátum: a tévéképernyő aránya
- Felbontás: 1080i, 720p, 576p
- HDMI Audio



OSD beállítás

A menü átlátszóságát lehet beállítani ezzel az opcióval.

Médiabeállítás

Különböző módosításokat végezhet el a rögzítésekhez kapcsolódó beállításokban.

USB biztonságos eltávolítása

Mielőtt az USB-s készüléket eltávolítja a beltéri egységről, a készülék védelme érdekében kérjük, alkalmazza ezt a menüpontot.

Gyári értékek visszaállítása

Csak abban az esetben alkalmazza ezt az opciót, ha ismételten el kell indítani a Könnyű telepítés funkciót! Amennyiben a Gyári értékek visszaállítása funkciót használja, minden előzőleg beállított adat és csatorna törlésre kerül és az alapértelmezett beállítások lépnek életbe.

Rendszerinformáció

A rendszerinformáció megmutatja a modell típusát, szoftververzióját stb.

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzési LED az előlső panelen. Nincs áram.	A kábel helyes csatlakoztatása.
Nincs kép.	Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység valóban be van kapcsolva. Ellenőrizze a csatlakozási pontokat, szükség esetén csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. Ellenőrizze a csatornákat, valamint a videokimeneteket
Gyenge képminőség.	Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.
Nincs hang.	Ellenőrizze a tévé és a beltéri egység hangerősségét, valamint azt, hogy nincsenek-e az eszközök néma módra állítva. Ellenőrizze az audiókábel csatlakozását.
A távirányító nem működik.	Irányítsa közvetlenül a távirányítót a beltéri egység felé. Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Ellenőrizze, hogy semmilyen tárgy nem blokkolja az előlső panelt.
A szolgáltatás zavart vagy nem működik.	Ellenőrizze, hogy a smartkártya megfelelően van behelyezve. Ellenőrizze, hogy olyan csatornán jelenik-e meg a hibajelenség, amelyre előfizetett a szolgáltatójánál.
Elfelejtette a titkos PIN-kódot.	Tanulmányozza át a használati útmutató PIN-kód megváltoztatása című bekezdésben foglaltakat.

minden
pillanat
számít

