

Felhasználói kézikönyv

Digitális Kábeltv



Üzembehelyezési segédlet
és használati útmutató

minden
pillanat
számít



Tartalomjegyzék



Tartalom jegyzék	2
Bevezetés	3
Biztonsági előírások és környezettel kapcsolatos információk	4
Üzembehelyezés segédlet	6
Telepítési csomag tartalma:	6
A Mediabox csatlakoztatási lehetőségei:	6
A Mediabox csatlakoztatása tévékészülékhez:	7
A Mediabox aktiválása:	7
Használati útmutató	9
A távirányító bemutatása:	9
Az alapfunkciók bemutatása:	10
A menüpontok használata:.....	13
A csatornák zárolása és feloldása (gyerekzár) a műsorújságban	13
Beállítások	14
Rádiók	15
A készülék biztonságos használata	16

A Digitális KábelTV a gondtalan kikapcsolódást hozza el az Ön otthonába a Mediabox, és az általa nyújtott számos kényelmi szolgáltatás segítségével:

- Élesebb kép és tökéletes hangminőség.
- Akár száznál is több tévécsatorna.
- Mindig hozzáférhető elektronikus műsorújság, amellyel bármikor megjelenítheti a műsorinformációkat a képernyőn.
- Kiegészítő szolgáltatások, mint például a csatornák lezárása PIN-kóddal.
- Élő műsor felvétele, megállítása, visszatekerése [Mediabox HD DVR –Cisco HD DVR].
- HD képminőség élvezete [Mediabox HD DVR –Cisco HD DVR, Mediabox HD – Pace HD].

Fontos

Kérjük, hogy a mediabox bekapcsolása előtt olvassa el az „Biztonsági előírásokat” és az „Üzembehelyezési segédletet”, amelyek lépésenként végigvezetik Önt a telepítés folyamatán, majd a sikeres telepítést követően a „Használati útmutatóban” részletesen bemutatjuk Önnek a távirányítót, a menürendszert, a kényelmi szolgáltatásokat és az egyéb beállításokat.

Amennyiben további kérdés merülne fel Önben, vagy a használat során váratlan körülménnyel találkozunk, akkor kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 1270-es telefonszámon.

Biztonsági előírások és környezettel kapcsolatos információk



A One Magyarország Zrt. szavatolja, hogy az általa forgalmazott digitális beltéri egységek minden tekintetben megfelelnek a hatályos érintésvédelmi szabványoknak, de kérjük, hogy fordítson Ön is kiemelt figyelmet a biztonságos használatra, ezért fontos, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi előírásokat. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel a berendezések beüzemelésével vagy biztonságos működtetésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a 1270-es számon.

A Mediabox elhelyezése, beüzemelése és használata során betartandó utasítások:

- A Mediaboxot csúszásmentes felületen helyezze el!
- Ne tegye ki a készüléket sugárzó napfénynek, és egyéb hőhatásnak (pl. fűtőtest), valamint ne telepítse robbanásveszélyes helyre!
- A Mediabox legfeljebb 45 Celsius-fokos hőmérsékletű környezetben használható!
- A tűzvédelem- és a megfelelő szellőzés érdekében ne helyezze a berendezést puha felületre (pl. terítő, szőnyeg), és ne zárja le a Mediabox szellőzőnyílásait!
- Ajánlott szabad hely a készülék körül: 7-10 cm!
- Védje meg a készüléket nedvességtől, lecsapódó párától és egyéb folyadékoktól!
- A Mediabox legfeljebb 75%-os páratartalmú környezetben használható!
- A berendezés tisztítását kikapcsolt állapotban, enyhén nedves (cseppmentes) kendővel végezze, és ne használjon erős oldószert!
- A csatlakozókábeleket elvezetését gondosan tervezze meg, elkerülve ezzel az elesésből adódó baleseteket!
- Megfelelő minőségű csatlakozókábeleket használjon a készülékek összekötéséhez!
- A csatlakozóvégződéseket ne érintse meg fém tárggyal!
- A készüléket csak olyan fali aljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a hatályos érintésvédelmi szabványoknak, és villámlás esetén ajánlott megszüntetni az elektromos és antennakapcsolatot, ehhez biztosítsa a fali aljzatok jó megközelíthetőségét!
- Ne nyissa fel a berendezést!
- A készülék kizárólag 230 V/50 Hz váltóáramú hálózaton használható!
- Meghibásodás esetén a Mediaboxot csak a One Magyarország Zrt. vagy szerződéses szervizpartnerei javíthatják! Ellenkező esetben a One Magyarország Zrt. jótállási kötelezettsége megszűnik!
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő (pl. rongálás, beázás) meghibásodások esetén a felelősség és a felmerülő költségek az Előfizetőt terhelik!

Biztonsági előírások és környezettel kapcsolatos információk



A készülék azonosítása:

A készülék modellszáma, sorozatszama és elektromos besorolása megtalálható a készülék alján lévő címkén.

Figyelem!

A One Magyarország Zrt. nem tudja szavatolni az Ön- és készüléke biztonságát, amennyiben a hátlaapon található („Szavatosság érvénytelen, ha ez sérült, vagy eltávolították”) címkét eltávolítja, valamint a berendezést felnyitja!

A környezettel kapcsolatos információk:

- Az elemek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezik a környezetet, ezért azokat az arra kijelölt gyűjtőkben helyezze el.
- Kérjük, biztosítsa a termék csomagolásánál az újrahasznosítás lehetőségét.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a központi egységet, kérjük, kapcsolja készenléti állapotba, mert ezzel is energiát takaríthat meg.

Javaslat

A One Magyarország Zrt. által forgalmazott Mediaboxok egyedi biztonsági szabályairól és műszaki adatairól részletesebben a „Biztonsági előírások” fejezetben olvashat.

Üzembehelyezési segédlet

[Mediabox HD DVR – Cisco HD DVR / Philips HD DVR]

[Mediabox HD – Pace HD]




Telepítési csomag tartalma:


- Mediabox behelyezett smart kártyával.
- Távirányító 2 db AA elemmel.
- 230 V hálózati tápkábel.
- Koax kábel.
- HDMI-kábel, vagy SCART-kábel (Euro-SCART). Amennyiben HD-képes Mediaboxszal és tévékészülékkel rendelkezik, akkor HDMI-kábel ajánlott a csatlakozáshoz, egyéb esetekben viszont SCART-kábel szükséges.
- A HD minőségű adások vételére alkalmas Mediaboxhoz HDMI-kábelt, a HD minőségű adások vételére nem alkalmas készülékhez SCART-kábelt mellékelünk.

A Mediabox csatlakoztatási lehetőségei:

Mediabox HD – Pace HD

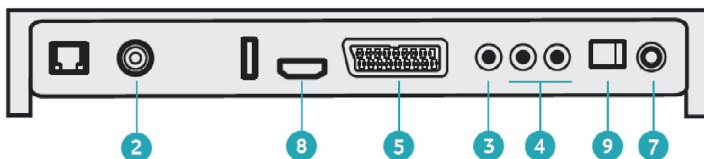

Mediabox HD DVR – Cisco HD DVR

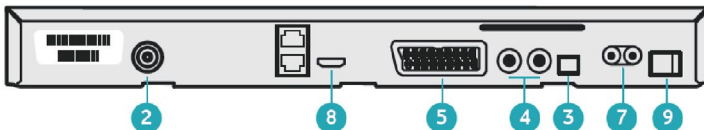


2. **RF In** – RF-bemenet Ezen keresztül csatlakoztathatja a Mediaboxot a kábeltv hálózathoz.
3. **Digital Audio Out** – Digitális Audio-kimenet. Ezen keresztül csatlakoztathatja a Mediaboxot házimozi rendszerhez.
4. **Audio out / Audio-kimenet** – Ezen keresztül csatlakoztathatja a Mediaboxot a saját hangrendszeréhez.
5. **SCART** – A SCART csatlakozón keresztül csatlakoztathatja a Mediaboxot a tévékészülékhez.
7. **Hálózati csatlakozó** – Ezen keresztül csatlakoztathatja a Mediaboxot a 230 voltos elektromos hálózathoz.
8. **HDMI csatlakozó** – Ezen keresztül csatlakoztathatja a Mediabox HDTV vételére is alkalmas típusát a HD-adások vételére is alkalmas tévékészülékhez.
9. **Be/ki gomb** – A Mediabox be-, illetve kikapcsolására szolgál.

Megjegyzés


Régebbi típusú tévékészülékeknél előfordulhat, hogy nem rendelkeznek SCART csatlakozóval. Ilyen esetekben egy SCART/RCA átalakító használata szükséges, amely beszerezhető bármely műszaki- vagy elektronikai szaküzletben.

A Mediabox csatlakoztatása tévékészülékhez:

1. Kösse be a bejövő koax kábelt a mediabox RF bemenetébe:

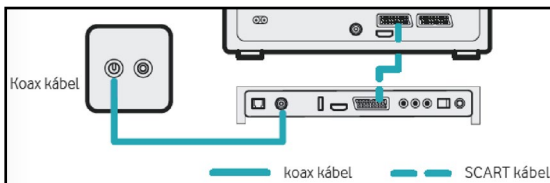

2. Ha a tévékészüléke rendelkezik HDMI csatlakozóval, akkor a HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa azt a Mediabox HDMI csatlakozójához. Amennyiben tévékészüléke nem rendelkezik HDMI csatlakozóval, akkor használja a SCART csatlakozót az alábbiak szerint:

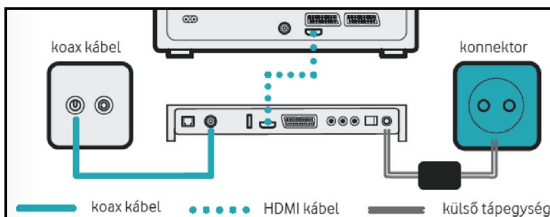

3. Kapcsolja ki a tévékészüléket, majd kösse össze a Mediaboxszal a kábelen keresztül.
4. A HDMI- vagy SCART-kábel bekötését követően csatlakoztassa a hálózati kábelt a Mediaboxhoz és a fali csatlakozóhoz, majd a Mediaboxhoz hátoldalán található Be/Ki gombot kapcsolja be. Végezetül kapcsolja be a tévékészüléket és a Mediaboxot a távirányítóval.

A Mediabox aktiválása:

- Helyezze be az elemeket megfelelő módon a csomagban mellékelt távirányítóba.
- A One Magyarország Zrt. digitális szolgáltatásait csak a Mediaboxhoz mellékelt smart kártyával tudja igénybe venni, amely tartalmazza az Ön előfizetéséhez tartozó információkat.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a smart kártya elhelyezésre került a Mediabox előlapján lévő kártyafogadó egységben. Amennyiben ez nem történt meg, akkor helyezze be a smart kártyát a kártyafogadó egységbe a kártyán lévő chip egységgel (arany színű rész) lefelé és előre.

- Mindig hagyja a smart kártyát a Mediaboxban.
- Válassza ki a tévékészüléken azt a bemenetet, ahova csatlakoztatta a Mediaboxot.
- Kapcsolja be a tévékészüléket. Ha a tévékészülék bekapcsolása után az „Országkiválasztás” képernyő jelenik meg, akkor a Mediabox automatikusan bekapcsolt, amint a 230 voltos elektromos hálózathoz csatlakoztatta. Amennyiben nem kapcsol be automatikusan, kérjük, kapcsolja be azt a távirányító felső/középső „UPC” gombja megnyomásával. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ellenőrizze, hogy a megfelelő A/V (audio/video) bemenet került kiválasztásra a tévékészüléken. Ha nem jelenik meg az „Országkiválasztás” képernyő, akkor ellenőrizze, hogy a helyes bemenetet választotta a TV készüléken és az összes kábelcsatlakozást, és kezdje újra az aktiválást.
- Amennyiben minden csatlakozás megfelelő, és többszöri próbálkozás után sem sikerül eljutni az „Országkiválasztás” képernyőig, akkor kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 1270-es számon.
- A Mediabox távirányítójával válassza ki a Magyarország lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
- Írja be annak a településnek a hálózati azonosítóját, ahol a Mediabox beüzemelésre kerül (ezeket a település és hálózati azonosítók dokumentumban találja).
- Az aktiválási kód megadása után a „Digitális Televízió – Állapot” képernyő lesz látható.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati azonosítónak megfelelő település neve jelenik meg a "Helység" sorban.
- Ha megfelelő a jelszint, akkor nyomja meg az OK gombot, amely után a „Csatornakeresés” képernyő jelenik meg.
- A „Csatornakeresés” képernyő megjelenésével automatikusan betöltődnek az Ön lakhelyén rendelkezésre álló csatornák, majd amint az alsó csíkon a keresés eléri a 100%-ot, a telepítő továbblép a „Csatornakeresés eredménye” képernyőre.
- Amennyiben a műszaki teszt hibát jelez, abban az esetben előfordulhat, hogy az Ön otthonában az alábbi – vagy ehhez hasonló régi – zavarshűrők valamelyike került beszerelésre az elosztási pontnál. Kérjük, keresse meg és távolítsa el a szűrőt, majd végezze el újra a beüzemelést.




- Amennyiben a Mediabox továbbra is problémát jelez, kérjük, hívja a One Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálatát a 1270-es számon.

Használati útmutató

[Mediabox HD DVR – Cisco HD DVR / Philips HD DVR]

[Mediabox HD – Pace HD]

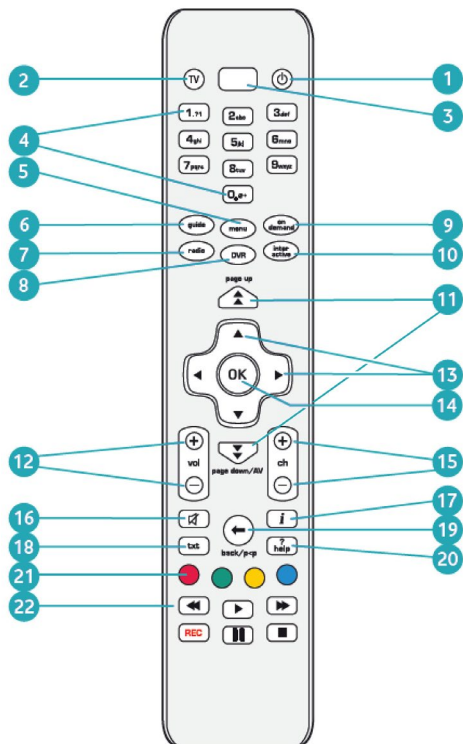

1. **Kikapcsolás** – Kikapcsolja a Mediaboxot.
2. **TV** – Beállíthatja a távirányítót a tévékészülék, videofelvevő vagy DVD-lejátszó/-felvevő irányítására.
3. **Mediabox bekapcsolása, UPC gomb** – vagy visszaléphet vele a menüből a teljes képernyős műsorhoz, amit legutóbb nézett.
4. **Gombok 0-9-ig** – Csatornát választhat a Mediaboxon, beűtheti a PIN-kódot, vagy választhat az opciók között.
5. **Menü** – Megjeleníti a főmenüt.
6. **Guide** – Megjeleníti a Műsorújságot.
7. **Radio** – Megjeleníti a Digitális rádió menüjét.
8. **DVR** – Megjeleníti a Digitális Műsorrögzítő menüjét Mediabox HD DVR esetén.
9. **Nem működő gomb**
10. **Nem működő gomb**
11. **Page down/page up** – Az oldalak gördítése felfelé/lefelé.
12. **Vol +/-** – Hangerő változtatása.
13. **Nyílombok** – Navigáció a menüben.
14. **OK** – Menüopciók és kiválasztások megerősítése.
15. **Ch +/-** – Csatornaváltás lépésenként előre/hátra.
16. **Némítás** – Hangnémítás be-/kikapcsolása.
17. **Info** – Műsorinformáció megjelenítése/elrejtése.
18. **TXT** – Teletext megjelenítése/elrejtése.
19. **Back** – Visszalépés a korábbi csatornára vagy képernyőre.
20. **Help** – Teljes képernyős információt jelenít meg a távirányító leggyakrabban használt gombjairól.
21. **Színes gombok** – A képernyőn látható színes gombok kiválasztása.
22. **DVR funkciógombok** (amennyiben HD-DVR Mediaboxszal rendelkezik).

Használati útmutató



Az alapfunkciók bemutatása:

A Mediabox csatlakoztatását követően a távirányítóval irányíthatja a készülék fő szolgáltatásait. Ez vonatkozik a rendszeresen használt funkciókra, mint a ki- és bekapcsolás, csatornaváltás vagy a hangerő szabályozása, valamint megismerheti a rendkívül hasznos Mini műsorújságot is, amellyel információkat szerezhet az éppen nézett műorról, új műsorokat kereshet vagy csatornát válthat.

Bekapcsolás / Kikapcsolás

A Mediaboxot bekapcsolhatja a készüléken lévő gombbal, vagy a távirányítón lévő, [ch+], [ch-], UPC gombok, vagy bármely számbillentyű megnyomásával. A Mediaboxot kikapcsolhatja a készülék elején és a távirányítón is megtalálható kikapcsoló gombbal.

Csatornaváltás

Több módon is válthat a csatornák között a távirányító segítségével:

A [ch+] [ch-] gombok használata:

Gyorsan válthat az egymást követő csatornák között a [ch+] és [ch -] gombokkal.

- Nyomja meg a [ch +] gombot, ha az 1-esről a 2-esre szeretne váltani.
- Nyomja meg a [ch -] gombot, ha a 2-esről az 1-esre szeretne váltani.

Az egymás utáni csatornák közötti gyors váltáshoz használhatja a Mediabox előlapján lévő [ch+] és [ch-] gombokat is.

A csatorna számának kiválasztása:

A számgombok segítségével közvetlenül válthat bármelyik csatornára.

- Például ha a 105-ös csatornára szeretne váltani, akkor üsse be a számgombok segítségével a 105-öt.

Mini műsorújság

Minden csatornaváltáskor, vagy az OK gomb megnyomása után megjelenik a Mini műsorújság a képernyőn.

Az alábbi információkat jeleníti meg:

- Az aktuális csatorna számát és nevét, a dátumot és a pontos időt.
- Az aktuális műsort a csatornán.
- Az aktuális műsort követő programot a csatornán.
- A kijelölt műsorhoz javasolt korhatárt (12, 16, 18).
- Ez a sáv mutatja, hogy az aktuális műsornak mekkora hányada telt el.

A műsorinformáció 2, 4 vagy 8 másodperc múlva eltűnik a képernyőről, a beállítástól függően.

Csatornaváltás a Mini műsorújság használatával

A műsorinformáció segítségével megtekintheti más csatornák kínálatát csatornaváltás nélkül, és ha a látottak alapján úgy dönt, hogy más műsort szeretne nézni, akár azonnal át is válthat. A funkció eléréséhez nyomja meg az OK gombot. A Mini műsorújság megjelenése után az aktuális csatorna és műsor fehér színnel kijelölve látható, alatta pedig a következő műsor olvasható.

A Mini műsorújság ablak megjelenése után a következő lehetőségek közül választhat:

- A Balra és Jobbra gombokkal más csatornák műsorinformációját tekintheti meg. Az információs sáv változik, de a háttérben futó műsor nem.
- Nyomja meg az OK gombot, ha át kíván váltani a Mini műsorújság felső részén található műsorra.
- A fel és le gombokkal válthat a megjelenített műsorok között.
- Az aktív választási lehetőséget kiemelés jelzi, és a Mini műsorújság alsó részén a rövid ismertető is olvasható a műsorról.
- Nyomja meg az INFO gombot a kijelölt műsorhoz tartozó részletes leírás megjelenítéséhez. Rövid leírást jelenít meg a kijelölt műsorról. Nyomja meg a UPC gombot a Mini műsorújságból csatornaváltás nélkül történő kilépéshez.

Részletes műsorinformáció

Amikor a Mini műsorújság látható, akkor további információt is megjeleníthet a kijelölt műsorról, de az aktuálisan futó műsorról közvetlenül is elérhet részletes információt a Mini műsorújság megjelenítése nélkül is. Mindkét esetben kövesse az alábbiakat: Nyomja meg az INFO gombot. A megjelenő ablakban részletes összefoglalót, valamint a többnyelvű műsorokhoz és feliratokhoz tartozó beállításokat láthatja, és ennek megfelelően itt választhat az elérhető nyelvek között is.

Nyelvbeállítás és feliratozási lehetőségek (a részletes műsorinformáción belül)

- A Balra és Jobbra gombokkal válthat a nyelvek között. Amennyiben a feliratok között kíván választani, a fel és le gombokkal válthat át erre az opcióra.
- A Balra és Jobbra gombokkal kapcsolhatja ki és be a feliratokat. Ez a lehetőség csak a felirattal sugárzott műsorok esetében elérhető.
- Nyomja meg az INFO gombot a kilépéshez, és visszatér a Mini műsorújsághoz vagy az aktuális műsorhoz.
- Nyomja meg az OK gombot a részletes műsorinformációban megjelenített csatornára történő átváltáshoz.

Kedvenc csatornák beállítása

Egy csatorna hozzáadása a Kedvencekhez a Műsorújságon belül lehetséges.

Kedvenc csatornák hozzáadása:

- Csatornák kedvencként történő beállításához lépjen be a Műsorújságba a GUIDE gombbal.
- Nyomja meg a [zöld színű] gombot a beállítási képernyő eléréséhez, majd válassza ki a „Kedvencek pontot” és végül nyomja meg az OK gombot. A megjelenő listából választhatja ki a kedvenc csatornát a [kék színű] gomb megnyomásával.
- A kiválasztott csatornák mellett a [mosolygós arc] jel látható a továbbiakban

Kedvenc csatornák eltávolítása:

- Ha el szeretne távolítani egy csatornát a kedvencek közül, akkor lépjen be a Műsorújságba a GUIDE gombbal.
- Nyomja meg a [zöld színű] gombot a beállítási képernyő eléréséhez, majd lépjen a „Kedvencek pontra” és végül nyomja meg az OK gombot.
- A megjelenő felsorolásból válassza ki és a [kék színű] gomb megnyomásával távolítsa el a csatornát a kedvencek közül. A törlés után eltűnik a [mosolygós arc] jel a csatorna neve mellett.

Csatornaváltás kedvencekkel

Kedvenc csatornái megadásával lehetősége adódik arra, hogy az Önnek nem annyira lényeges csatornákat átugorja, és csak a kedvenc csatornák között váltogasson a [ch+] és [ch-] gombokkal.

Ez a funkció a Mini műsorújsához részeként elérhető a „Minden csatorna/Kedvencek” pont alatt, és a [kék színű] gomb megnyomásával válthat a kedvencek között történő váltogatás és a minden csatornát érintő váltogatás között.

Élő adás megállítása (DVR Mediabox esetén)

A PAUSE gomb megnyomásával megállíthatja az élő adást.

A műsor folytatásához nyomja meg a PLAY gombot. Most időben az élő adás mögött van.

Nyomja meg a VISSZATEKERÉS gombot a visszatekeréshez vagy az ELŐRETEKERÉS gombot az előretekeréshez. A képernyő alján megjelenő információs sáv megmutatja, hogy mennyivel jár az élő adás mögött.

A Mediabox három másodperccel az adott csatornára váltást követően elkezd rögzíteni a műsort. Ez azt jelenti, hogy a VISSZATEKERÉS gombbal visszatekerheti a műsort bármelyik jelenethez azóta, amióta csatornát váltott.

Amint csatornát vált, a Mediabox automatikusan az új csatorna műsorát kezdi el rögzíteni.

A készülék megközelítőleg 150 percnyi műsort tud rögzíteni, a felvételre rendelkezésre álló 110 órán felül.

Használati útmutató



A menüpontok használata:

A menük a Mediabox által nyújtott opciók elérésére szolgálnak a távirányító segítségével. A további lehetőségek bemutatása előtt érdemes megismerni a menük kezelését és néhány gyakrabban használt műveletet, amelyek segítséget nyújthatnak a funkciók közötti tájékozódásban:

- A Jobbra / Balra és Fel, LE gombokkal választhat számos lehetőség közül. Az aktuálisan kiválasztott menüpont világoskék háttérrel jelenik meg.
- Nyomja meg az OK gombot a megjelölt menüpont kiválasztásához, és ekkor egy újabb menübe lép vagy átvált a kiválasztott csatornára.
- A menü alján színes pontokkal ([piros színű], [zöld színű], [sárga színű], [kék színű]) jelölt utasítást végrehajthatja a távirányítón található azonos színű gomb megnyomásával.
- Korábbi képernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a VISSZA gombot.
- Ha a kiválasztott műsorról további információt szeretne, akkor nyomja meg az INFO gombot.
- A UPC gombbal kiléphet a menüből és visszatérhet a televízió képernyőjéhez.

Nyomja meg MENU a gombot a főmenü megjelenítéséhez.

- **Műsorújság:** naprakész információk az aktuális műsorokról.
- **Beállítások:** Mediabox beállításai.
- **Rádió:** digitális rádióadók széles választéka.
- **Műszaki teszt:** a Mediabox csatlakozásainak alapszintű tesztelése.
- **Digitális Videorögzítő:** a DVR beállításai.

A csatornák zárolása és feloldása (gyerekzár) a műsorújságban

A funkcióval lehetősége adódik egyes csatornák zárolására, amely használatával például gyermekei nem férhetnek hozzá a felnőtt tartalmakhoz.

Csatornák zárolása:

Nyomja meg a GUIDE, majd a [zöld színű] gombot a „Beállítások” eléréséhez, majd a „Zárolás/Feloldás” pontot. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a [sárga színű] gombot. Ekkor be kell ütnie a PIN-kódot, amit az OK gombbal hitelesíthet. A sikeres PIN-kód megadása után egy lakat ikon jelenik meg a zárolt csatornák mellett. A PIN-kód alapbeállítása: 0000.

Zárolás feloldása:

A zárolás feloldásához kövesse a fenti lépéseket a „Zárolás/Feloldás” pont eléréséhez. Válassza ki a feloldani kívánt csatornát és nyomja meg a [sárga színű] gombot, majd üsse be a PIN-kódot és nyomja meg az OK gombot. Ha a lakat ikon eltűnik a csatorna mellől, akkor a zárolás feloldása sikeresen befejeződött.

Beállítások

Számos egyéni beállítást alkalmazhat a digitális kábeltv-szolgáltatás használata során. A „Beállítások” menüben használhat például PIN-kódot egyes csatornák vagy szolgáltatások zárolására, vagy tévékészülékéhez igazíthatja a megjelenítést („normál” vagy „szélesvásznú”), de akár módosíthatja a készenléti üzemmód áramfogyasztását is.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón a Főmenü megjelenítéséhez, és válassza a „Beállítások” menüpontot a balra, jobbra, fel és le gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

PIN-kód beállítások:

Beállíthat egy négyjegyű PIN-kódot egyes csatornák és szolgáltatások elérésének zárolására, hogy a kódot nem ismerő személyek ne érhessek el azokat.

A PIN-kódos védelmet az alábbi esetekben alkalmazhatja:

- Megakadályozhatja egyes csatornák elérését, amely során a zárolást a lakat ikon jelzi.
- Korhatáros műsorokat (12, 16, 18) „Szülői zár” védelemmel láthat el, amellyel korlátozhatja a kiskorúakat a felnőtt tartalmak elérésében.

Jelenítse meg a „Beállítások” menüt a képernyőn és válassza a „PIN-kód beállítások” pontot a navigációs gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. Következő lépésként billentyűzze be az Ügyfél PIN-kódot (az alapbeállítás szerinti Ügyfél PIN-kód 0000), és nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

A képernyőn megjelenik a „PIN-kód beállítások” menü, ahol az alábbi módosításokat teheti:

- Szülői zár a korhatáros műsorokra.

Állítson be szülői zárat korhatáros műsorokra (12, 16, 18), amely funkcióval megelőzheti, hogy gyermekei elérjék a felnőtt tartalmakat. Például, ha 12 évre állítja a korhatárt, akkor be kell ütnie a PIN-kódot a 16 vagy 18 éves korhatárra besorolt műsorok esetében. Amennyiben nem kívánja használni ezt a szolgáltatást, és minden műsort el kíván érni a PIN-kód megadása nélkül, állítsa a korhatárt a „Kikapcsol” opcióra.

A PIN-kód alapbeállítása 0000, amelyet a „PIN-kód beállítások” menüben változtathatja meg.

Szülői zár beállítása:

- Válassza a „Szülői zár” pontot a „PIN-kód beállítások” menüben.
- Válassza ki a kívánt korhatárt (12, 16, 18, Kikapcsol) a jobbra és balra gombokkal.
- Nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez.

További beállítási lehetőségek:

- A „Menü nyelve” beállítással megváltoztathatja a képernyőn megjelenő menük nyelvét. A jobbra és balra gombokkal választhat a különböző beállítások között.
- Válassza a „Hangsáv” opciót a felfelé gombbal a több nyelven sugárzott műsorok kívánt nyelvének beállításához. A jobbra és balra gombokkal választhatja ki a különböző beállításokat. Választhatja az eredeti nyelvet (ekkor a műsor az eredeti nyelven hallható) vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor a műsor

a választott nyelven hallható, amennyiben az elérhető).

- Válassza a „Feliratozás nyelve” opciót a lefelé gombbal a kívánt nyelvű felirat beállításához, amennyiben az adott műsor esetében erre lehetőség van. Használja a jobbra és balra gombokat a különböző beállítások kiválasztásához. Választhatja a „Nincs felirat” lehetőséget (a műsor nem lesz feliratozva) vagy egyet a nagy számú választható nyelvből (ekkor megjelenik a képernyőn a választott nyelv felirata, amennyiben az elérhető).
- Válassza ki a „Nagyothalló” opciót a lefelé gomb segítségével a feliratok be- és kikapcsolásához, majd használja a jobbra és balra gombokat a különböző beállításokhoz. A „be” opció esetén a műsor feliratozásra kerül, amennyiben ez a funkció elérhető. A „ki” opció esetén a műsor felirat nélkül kerül adásba.
- Beállíthatja, hogy a tévéinfo 2, 4 vagy 8 másodpercig jelenjen meg a csatornaváltáskor. Ehhez válassza ki a „TV-műsor info kijelzés” sort a lefelé gombbal, majd használja a jobbra és a balra gombokat a különböző beállítások kiválasztásához.
- Válassza a „Memo visszaszámlálás” menüt a lefelé gombbal, majd a jobbra és balra gombok segítségével megadhatja, hogy az időzítés bekapcsolását jelző emlékeztető a beállított időpont előtt 1, 2 vagy 5 perccel jelenjen meg.
- Válassza a „Video átugrása előre” menüt a lefelé gombbal, majd jobbra és balra gombok segítségével megadhatja, hogy a rögzített/megállított műsorok esetében hány másodpercet léptethet előre (+10/30/60/300/600 mp).
- Válassza a „Video átugrása vissza” menüt a lefelé gombbal, majd a jobbra és balra gombok segítségével megadhatja, hogy a rögzített/megállított műsorok esetében hány másodpercet léptethet előre (-10/30/60/300/600 mp).

Rádiók

Ebben a menüpontban a kívánt rádióállomásokat tudja beállítani, lezárni, vagy akár / saját listát is készíthet kedvenceiből.

A „Rádiók” menü a következő lehetőségeket kínálja:

- Válasszon rádióadást a fel és le gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a kijelölt csatorna hallgatásához. A kiválasztott csatornához tartozó információt a képernyő jobb oldalán tekintheti meg.
- A [sárga színű] gomb megnyomásával zárolhatja a kijelölt csatornát. Ehhez üsse be a PIN-kódot (az alapbeállítás szerinti PIN-kód 0000), majd a lakat ikon megjelenése jelzi, ha a csatorna zárolásra került, és ezt követően a csatorna csak a PIN-kód beütése után hallgatható.
- A [kék színű] gomb megnyomásával adhatja a kiválasztott állomásokat a „Kedvencek”-hez, és ettől kezdve a kedvelt csatornáit a „Digitális rádió/Kedvencek” menüpontban is elérheti, vagy:
- A [piros színű] gomb megnyomásával közvetlenül a „Kedvencek”-hez juthat az „Összes rádiócsatorna” menüből is.
- A VISSZA gombbal visszaléphet a „Rádió” menübe.
- A UPC gombbal visszatérhet az utoljára megtekintett tévécsatornára.

A készülék biztonságos használata



A One Magyarország Zrt. szavatolja, hogy a HD és HD-DVR digitális beltéri egység minden tekintetben megfelel a nemzetközi érintésvédelmi szabványoknak, de kérjük, hogy fordítson Ön is kiemelt figyelmet a biztonságos üzemeltetésére, ezért fontos, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi biztonsági előírásokat. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a berendezés üzembe helyezésével vagy biztonságos működtetésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a 1270-es számon.

Megjegyzés a rendszer üzembe helyezője számára: A készülék koaxiális kábelének árnyékolását / harisnyáját a kábelnek az épületbe való belépési pontjához annyira közel kell földelni, amit a gyakorlatiassági szempontok megengednek.



Ez a jel arra hívja fel figyelmét, hogy a termék készülékházán belül jelenlévő nem szigetelt feszültség mértéke elég nagy ahhoz, hogy áramütést eredményezzen. Ezért veszélyes a készülék belsejében bármit megérinteni.



Ez a jel arra hívja fel figyelmét, hogy fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasításokat találhat a termékhez mellékelt útmutatókban.



**RISK OF
ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION

FIGYELEM Az áramütésveszély kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a burkolatot (vagy a hátsó panelt)! A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A szervizelést bízza képzett személyzetre!


VIGYÁZAT! Tűz, illetve áramütés megelőzésére a készüléket ne tegye ki esővíznek vagy nedvességnek!

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében!
6. A tisztításhoz csak száraz ruhát használjon.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat! Az üzembe helyezést a gyártó utasításai szerint végezze.
8. Nem helyezhető üzembe hőforrások, vagyis radiátorok, szellőzők, kályhák, illetve más olyan berendezések (például erősítők) közelében, amelyek hőt termelnek.
9. Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozónak két csatlakozó vége van, és az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt csatlakozó két csatlakozóvéggel és egy harmadik, földelő villával rendelkezik. A széles csatlakozóvég, illetve a harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem illeszkedik az aljzathoz, akkor villanyszerelővel végeztesse el az elavult aljzat cseréjét.

A készülék biztonságos használata



10. Védje a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsipődjenek, különösen a csatlakozóknál, konnektoroknál vagy annál a pontnál, ahol a kábel kilép a készülékből.
11. Csak a gyártó által meghatározott csatlakozókat/tartozékokat használjon.
12. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsit, lábat, állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Gurítható tartó használata esetén óvatosan mozgassa a gurítható tartó/készülék együttesét, hogy elkerülje a felborulásból származó sérüléseket.
13. Húzza ki a készüléket zivatar esetén, vagy ha hosszú ideig nem használja.
14. Minden szervizelést szakemberrel végeztesen. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérül, tehát ha például megsérül a tápkábel vagy a csatlakozó, ha folyadék vagy valamilyen tárgy kerül bele, eső vagy nedvesség éri, illetve, ha nem megfelelően működik vagy leesik.

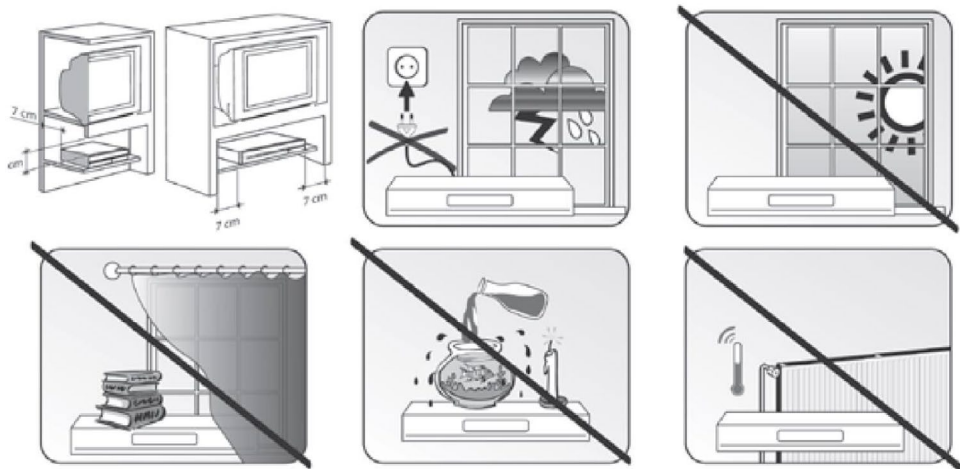

Biztonság

- Az előírt módon helyezze be az elemeket. A nem megfelelően behelyezett elemek robbanásveszélyt jelenthetnek.
- Ne próbálkozzon az „egyszer használatos” vagy „nem tölthető” elemek utántöltésével.
- Tartsa be az „utántölthető” elemek töltési utasítását.
- Ugyanolyan vagy az általunk javasolt típusú elemeket használjon a régiék cseréjekor.
- Az elemeket ne tegye ki szélsőségesen magas hőmérsékletnek (pl. napfénynek vagy tűznek).
- Ne tegye ki az elemeket 100 °C (212 °F) feletti hőmérsékletnek.

A készülék biztonságos használata



Hulladékba helyezés

- Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak.
- Az elemek újrahasznosítását vagy hulladékba helyezését az elem gyártója által adott utasítások, valamint a hatályos helyi/ országos rendelkezések szerint végezze.



- Mivel az elemek perklorátot (ismert veszélyes anyag) tartalmazhatnak, így különleges kezelési és hulladékbahelyezési megoldásokra lehet szükség. A perklorátról és a perklorátot tartalmazó anyagok legjobb kezelési gyakorlatáról a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate weblap tartalmaz bővebb információt.

Szellőzés biztosítása és a készülék helyének kiválasztása

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, mielőtt a terméket feszültség alá helyezni.
- A készüléket ne tegye ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy ezekhez hasonló felületre!
- A készüléket ne helyezze instabil felületre!
- A készüléket ne helyezze zárt területre, mint például könyvespolcra vagy állványra, kivéve, ha megfelelő szellőzést tud biztosítani.
- A termék tetejére ne tegyen további szórakoztatóelektronikai készülékeket (mint például videólejátszókat vagy DVD-lejátszókat), lámpákat, könyveket, folyadékkal teli vázákat vagy egyéb tárgyakat!
- Ne fedje el a szellőzőnyílásokat!

A tápforrásra vonatkozó figyelmeztetés

- A terméken címke jelzi a termékhez tartozó helyes tápforrást.
- Csakis a termék címkéjén megjelölt hálózati aljzathoz csatlakoztassa a terméket, és csakis a címkén meghatározott feszültségen és frekvenciával üzemeltesse! Amennyiben nem biztos abban, hogy otthona vagy munkahelye milyen típusú tápforrással rendelkezik, tudakolja meg a szolgáltatótól vagy a helyi elektromos művektől.
- A készüléken található váltóáramú bemenetnek mindenkor hozzáférhetőnek és működtethetőnek kell maradnia.

Földelje le a terméket

- VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Amennyiben a terméket koaxiális kábeles vezetékhez csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a kábelrendszer le legyen földelve. A földelés némi védelmet nyújt a feszültség hullámok és az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

A készülék biztonságos használata



- **VIGYÁZAT:** Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Külső antennarendszert ne helyezzen villany légvezetékek vagy magasfeszültségű hálózatok közelébe! Villanyvezetékek vagy magasfeszültségű hálózatok érintése halált okozhat!

Óvja a terméket a villámcsapástól

Zivatar esetén a készüléknek a váltóáramú hálózatról való leválasztása mellett iktassa ki a jelfemeneteket is.

Ellenőrizze a tápforrást a be-/kikapcsolást jelző fény segítségével

A készülék még akkor is csatlakozhat a tápforráshoz, ha a be-/kikapcsolást jelző fény nem világít. A fény kialudhat a készülék kikapcsolt állapotában, függetlenül attól, hogy az még mindig csatlakozik-e váltóáramú tápforráshoz vagy sem.

Küszöbölje ki a váltóáramú hálózat túlterhelését

VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Ne terhelje túl a váltóáramú hálózatot, a csatlakozóaljzatokat, hosszabbító zsinórokat vagy beépített konnektorokat! Az üzemeltetésükhöz elemet vagy más egyéb tápforrást igénylő termékek esetében tekintse meg azok használati útmutatóját.

Az egyszer használatos elemek kezelése

Ez a termék egyszer használatos elemeket tartalmazhat. Tartsa be az alábbi figyelmeztetést, és kövesse a biztonságra és a hulladékok elhelyezésére vonatkozó alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT: Ha az elemet helytelenül kezelik vagy cserélik ki, robbanásveszély keletkezhet! Csakis azonos típusú elemre szabad lecserélni. Ne szedje szét és ne próbálja újratölteni a rendszeren kívül! Az elemet ne törje össze vagy lyukassza ki, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre a külső csatlakozási pontjait, és ne tegye ki víz vagy egyéb folyadékok hatásának! Az elemet a hatályos helyi rendelkezések és a szolgáltatója utasításai szerint dobja ki.

Védje a készüléket a nedvességtől és idegen tárgyaktól

VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy felfröccsenő folyadékok, illetve eső vagy egyéb nedvesség hatásának! Ne tegyen a készülék tetejére folyadékkal telt tárgyakat, például vázát!

VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret! A termék tisztításához ne használjon mágneses/elektrosztatikus tisztítókészüléket (portalanítót)!

VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütés és a tűz veszélyét! Soha ne nyomjon be tárgyakat a készülék nyílásaiba! Az idegen tárgyak rövidzárlatot okozhatnak, amely áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

A készülék biztonságos használata



Szervizeléssel kapcsolatos figyelmeztetések

VIGYÁZAT: Kerülje el az áramütést! Ne nyissa fel a termék burkolatát!

A termék burkolatának felnyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültség szintnek teheti ki Önt. Amennyiben a burkolatot felnyitja, ez érvényteleníti a garanciát. A termék nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.

Ellenőrizze a termék biztonságosságát

A terméken végzett bármely szervizelés vagy javítás befejeztével a szerviztechnikusnak biztonsági ellenőrző műveleteket kell végrehajtania annak megállapítására, hogy a termék valóban megfelelő üzemi állapotban van-e.

Óvja a terméket mozgatás közben

A készülék mozgatásakor vagy kábelek fel- és lecsatlakoztatásakor mindig csatlakoztassa le a készüléket a tápforrásról, húzza ki a konnektorból.



2006/95/EC/EK

2004/108/EC/EK