


Használati utasítás

A01.240017A
Tagus L2 4iG GEN 2

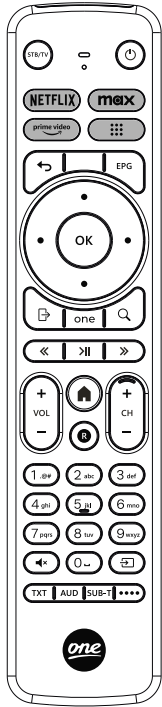

A Távirányító gombjainak bemutatása

STB/TV: A távirányító segítségével irányítani lehet a televíziókészüléket és a Set Top Boxot is. A gomb arra szolgál, hogy ki tud választani, melyik eszközt szeretnéd irányítani.

Netflix: Elindítja a Netflix alkalmazást.

Prime: Elindítja az Amazon Prime alkalmazást.

Vissza: Visszalépés az előző menübe.

Navigációs gombok: A navigációs gombok segítségével tudsz a menüben jobbra, balra, le, fel lépkedni. De a jobbra, balra gombokkal tudod az úgynevezett mini Műsorújságot is behozni.

Kilépés: A gomb segítségével tudsz az egyes menükből kilépni.

Visszatekerés gomb: Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalomban visszatekerni, amennyiben ezt a funkciót az előfizetésed tartalmazza.

Home/Főmenü gomb: A gomb lenyomására a főmenü jön be.


Hangerő: A gombok segítségével tudod hangosítani vagy halkítani a műsorok hangerejét.

Számgombok: A gombok segítségével tudod beírni a csatornaszámokat és közvetlenül rájuk lépni.

Némítás: A gomb lenyomásával le tudod teljesen tiltani a hangkimenetet. A feloldáshoz ugyanezt a gombot kell megnyomnod.

Teletext: A teletextet a TXT gomb lenyomásával tudod behozni. Teletext információ csak akkor jelenik meg, ha az adott csatornához tartozik ilyen információ.

Hangsávvalválasztás: A gomb lenyomásával hangsávot tudsz választani, abban az esetben, ha a csatornához tartozik több hangsáv is.

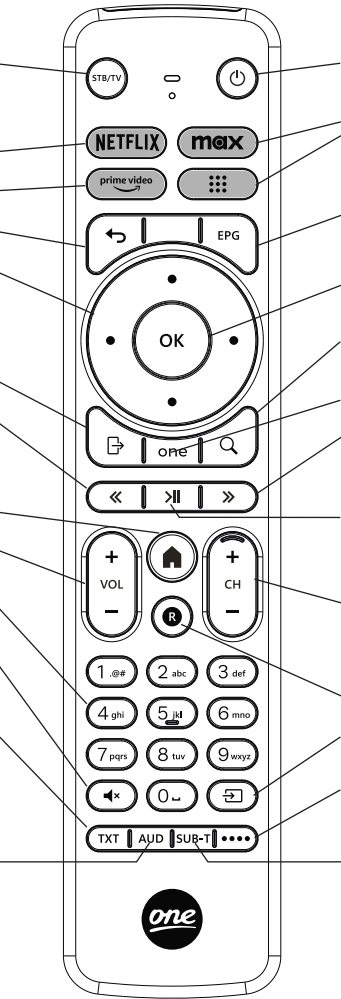

ON/OFF: A Set Top Box kikapcsolására (Standby mód) és bekapcsolására szolgál.

max: Elindítja a max alkalmazást.

További appok: A gomb segítségével közvetlenül be tudsz lépni az Appok menübe, amiben el tudod érni a további applikációkat.

EPG: Az EPG gomb közvetlenül behozza a műsorújság oldalát, ahol válogathatsz a tv-csatornák között.

OK/Enter: A gomb lenyomásával tudsz belépni a menüpontokba és nyugtázni a műveleteket.

Keresés: A gomb lenyomásával a keresés menü hozható be közvetlenül.

One gomb: Önkiszolgáló applikációt lehet elérni.

Előretekerés gomb: Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalomban előre tekerni, amennyiben ezt a funkciót előfizetésed tartalmazza.

Lejátszás és megállítás: A gomb segítségével meg tudod állítani vagy el tudod indítani az élő műsorokat, a streaming vagy a VOD tartalmakat.

Csatornaléptetés: A gombok segítségével tudsz csatornát váltani. Ez a gomb szolgál arra is, hogy a Műsorújságban oldalt tudj léptetni le-fel.


Felvétel (Rec): A gomb megnyomásával el tudod indítani a felvételt.

Forrás: Set Top Box üzemmódban, hosszantartó megnyomásával újra frissíthető a felhasználói felület.


Funkciógombok: A klasszikus „színes” gombok előválasztó gombjai a Teletexten belül.

Feliratválasztás: A gomb lenyomásával feliratot tudsz választani/bekapcsolni, abban az esetben, ha a csatornához tartozik felirat is.

Az elemek behelyezése

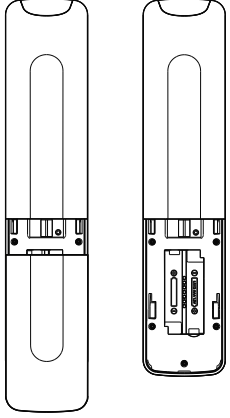

1. Az elemtartó fedelét csúsztasd lefelé.
2. Az elemek típusát ellenőrizd az elemtartó rekesz belsejében, és győződj meg arról, hogy megfelelő típusú (AAA) elemeket helyezel bele.

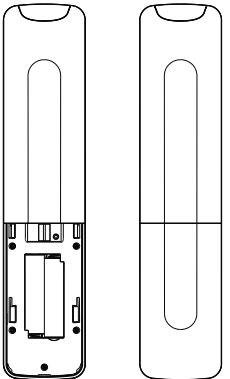


3. A polaritásnak megfelelően helyezd be az elemeket.
4. Az elemtartó fedelét helyezd vissza és told be ütközésig.

A távirányító párosítása tv-készülékekkel

A távirányítót meg tudod tanítani arra, hogy a tv-készüléked bizonyos funkcióit is irányítani tudd. A 10 legnépszerűbb márkát egy egyszerű folyamattal meg tudod tanítani a távirányítónak. A 10 legnépszerűbb márkák:

Távirányító számgomb	Tévékészülék márkája
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	TLC
0	Hisense

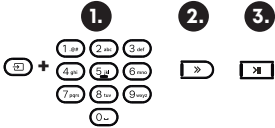

1. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a **Forrásválasztás** és egy **szám-gombot** a tv-készüléked és a fenti táblázat alapján. Ha például Panasonic készüléked van, akkor a Forrásválasztás gombot és az 5-ös számgombot kell egyszerre lenyomnod.
2. 3 másodperc múlva elkezd világítani a távirányító tetején a **piros led**.

A Távirányító alaphelyzetbe állítása

Ha valamilyen oknál fogva, a távirányítót a gyári alaphelyzetbe kell állítanod, akkor azt a következőképpen tudod megtenni.

1. Ne feledd, ezzel az eljárással minden előzetes beállítás elvész!
- 2.



1. Tartsd lenyomva az **Előretekerés** és a **Visszatekerés** gombokat 3 másodpercig.

2. Várd meg, amíg felvillan a zöld led a távirányítón.

3. Engedd el a gombokat és nyomd meg az **OK** gombot.

4. A távirányító alaphelyzetbe állítása elindult.

5. Amikor elkészül, a zöld led elkezd villogni.

Ha a folyamat közben bármilyen más gombot megnyomsz, akkor a folyamat megszakad.

A Távirányító háttérvilágításának működése

A távirányító háttérvilágítással rendelkezik, annak érdekében, hogy rossz fényviszonyok mellett is könnyedén megtaláld a távirányítón a keresett gombot.

A távirányító világítása gyorsuláserzékelőhöz van kötve, tehát nem kell minden alkalommal gombot lenyomva bekapcsolni a világítást.

A távirányító kézbevételel a háttérvilágítás bekapcsol és 3 másodpercig bekapcsolva marad.

Azonban ha egymást követő 3 kézbevételel/mozdítást követően nem történik gombnyomás, a háttérvilágítás automatikusan leállításra kerül, az elem élettartamának megőrzése érdekében. A háttérvilágítás újbóli gombnyomást követően vissza kapcsol és a ciklus előlről kezdődik.

Színes gombok használata

A távirányítón dedikált színes gombok már nem találhatóak. Ugyanakkor a Teletext használata közben még szükség lehet rájuk. A színes gombok funkcióit úgy tudod előhozni, hogy előbb meg kell nyomnod a Funkciógombot, majd a következő gombok valamelyikét, hogy előhozd a klasszikus színes gombok funkcióit:

TXT = Piros
Hangsávvalválasztás = Zöld
Feliratválasztás = Sárga
Funkciógomb = Kék

FCC megfeleléségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működése ettől a két feltételtől függ: (1) az eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) a készüléknek tűnie kell minden fogadott interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

Megjegyzés
Az eszköz tesztelve lett és megfelel a digitális eszközök B-kategóriájának határértékeinek az FCC szabályzat 15. részének értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciáktól a lakókörnyezetbe való telepítés esetén.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ, sugároz és ha nem az utasításoknak megfelelően használják, káros interferenciát keltezhetnek, amik rontják a rádiós kommunikációt.

Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amit meg lehet erősíteni az eszköz ki- és bekapcsolásával, javasoljuk, hogy a következő módokon próbáld megszüntetni az interferenciát:

- Növelj a távolságot a médiabox, a távirányító és a jelkábél között.

- Csatlakoztasd a médiaboxot egy másik áramkör részét képező elektromos csatlakozó aljzathoz (konnektorhoz)

- Keresd fel a szolgáltatót vagy egy szakembert

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzatnak környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt az adott nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

Környezet és újrahasznosítás

Az Európai szabványok megkövetelik a csomagolás újrahasznosíthatóságát. Nem szabad a kommunális hulladékok közé dobni.

Ennek az anyagnak a szétválasztására és újrahasznosítására helyi rendelkezések vonatkoznak.

A körbe futó nyíl as jelölés azt jelenti, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a kommunális hulladékkal vegyíteni.

A műanyag részekben látható 3 nyíl as logó azt jelenti, hogy újrahasznosítható és nem keverhető bele a kommunális hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében, tartsd tiszteltben a szétválogatás szabályait, amiket helyileg határoztak meg ezen típusú hulladék kezelésére.

Az áthúzott szemeteszkuka a terméken vagy annak kiegészítőin azt jelenti, hogy a termék az elektromos berendezések családjába tartozik. Az európai szabványok értelmében ezen termékeket szelektíven kell gyűjteni.

Tanúsítjuk, hogy a távirányító a One Magyarország Zrt. eszköze, és megfelel a 2014/ 53/EU irányelvnek.