



# Használati utasítás

A01.240018A  
Tagus L2 4iG GEN 3  
TÁVIRÁNYÍTÓ

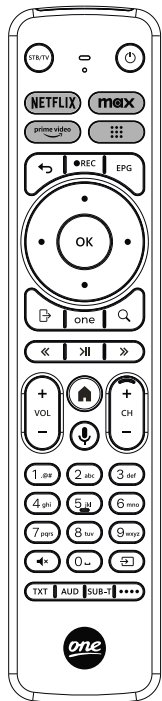


## A Távirányító gombjainak bemutatása

**STB/TV:** A távirányító segítségével irányítani lehet a televíziószerkeletet és a Set Top Boxot is. A gomb arra szolgál, hogy ki tud választani, melyik eszköz szeretné irányítani. **Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást. **Prime:** Elindítja az Amazon Prime alkalmazást. **Vissza:** Visszalépés az előző menübe. **Navigációs gombok:** A navigációs gombok segítségével tudsz a menüben jobbra, balra, le, fel lépni. De a jobbra, balra gombokkal tudod az úgynevezett mini Műsorújságot is behozni. **Kilépés:** A gomb segítségével tudsz az egyes menükből kilépni. **Visszatekerés gomb:** Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalom visszatekerésére, amennyiben tartalmazza ezt a funkciót az előzetes. **Home/Főmenü gomb:** A gomb lenyomására a főmenü jön be. **Hangerő:** A gombok segítségével tudod hangosítani vagy halkítani a műsorok hangerejét. **Számgombok:** A gombok segítségével tudod beírni a csatornaszámokat, és közvetlenül rájuk lépni. **Némítás:** A gomb lenyomásával le tudod teljesen tiltani a hangkimenetet. A feloldáshoz ugyanezt a gombot kell megnyomnod. **Teletext:** A teletextet a TXT gomb lenyomásával tudod behozni. Teletext csak akkor jelenik meg, ha az adott csatornához tartozik ilyen információ. **Hangsávvalválasztás:** A gomb lenyomásával a hangsávok között tudsz választani, abban az esetben, ha a csatornához tartozik több hangsáv is.

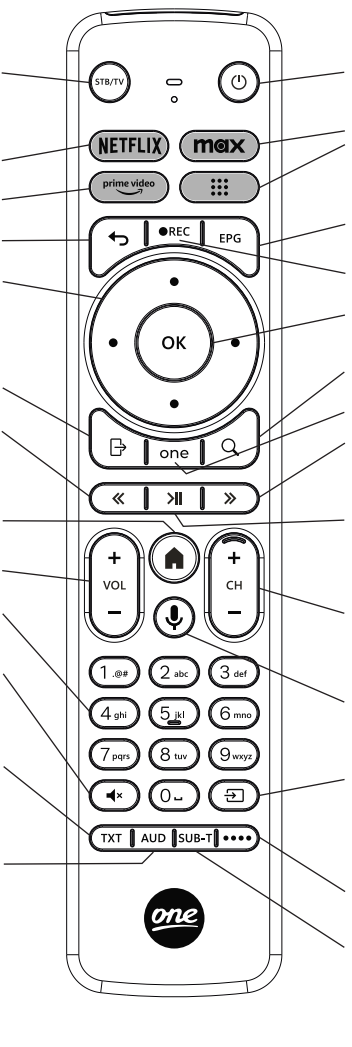


**ON/OFF:** A Set Top Box kikapcsolására (Standby mód) és bekapcsolására szolgál. **max:** Elindítja a max alkalmazást. **További appok:** A gomb segítségével közvetlenül be tudsz lépni az Appok menübe, amiben el tudod érni a további applikációkat. **EPG:** Az EPG gomb közvetlenül bevezet a műsorújság oldalra, ahol válogathatsz a tv-csatornák között. **Felvétel (Rec):** A gomb megnyomásával el tudod indítani a felvételt. **OK/Enter:** A gomb lenyomásával tudsz belépni a menüpontokba és nyugtázni a műveleteket. **Keresés:** A gomb lenyomásával a keresés menü hozható be közvetlenül. **One gomb:** Önkiszolgáló applikációt lehet elérni. **Előretékerés gomb:** Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalom előretékerésére, amennyiben ezt a funkciót az előzetes tartalmazza. **Lejátszás és megállítás:** A gomb segítségével meg tudod állítani vagy el tudod indítani az élő műsorokat, a streaming vagy a VOD tartalmakat. **Csatornaléptetés:** A gombok segítségével tudsz csatornát váltani. Ez a gomb szolgál arra is, hogy a Műsorújságban oldalt tudj lépni le-fel. **Hangvezérlés:** A gomb lenyomásával a Google aszisztens keresztlé tudsz a Set Top Box számszámításokat adni. **Forrás:** TV módba kapcsolva a távirányítót a tévén lehet a források közül választani. Set Top Box üzemmódban, hosszantartó megnyomásával újra frissíthető a felhasználói felület. **Funkciógombok:** A klasszikus „színes” gombok előválasztó gombjai a Teletexten belül. **Feliratválasztás:** A gomb lenyomásával a feliratok között tudsz választani/bekapcsolni, abban az esetben, ha a csatornához tartozik felirat is.

## Az elemek behelyezése

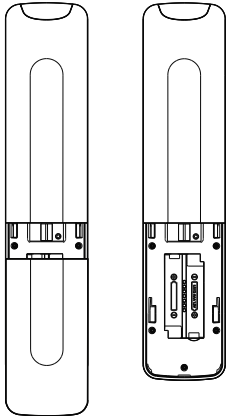

1. Az elemtartó fedelét csúsztasd lefelé.
2. Az elemek típusát ellenőrizd az elemtartó rekesz belsejében, és győződj meg arról, hogy megfelelő típusú (AAA) elemeket helyezel bele.

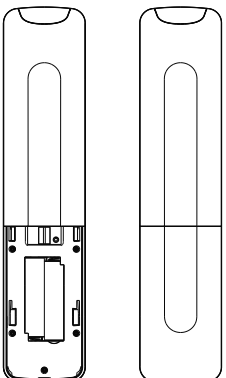

3. A polaritásnak megfelelően helyezd be az elemeket.
4. Az elemtartó fedelét helyezd vissza és told be ütközésig.

## A távirányító párosítása a Set Top Boxszal


A távirányító a Set Top Boxszal Bluetoothon keresztül kommunikál. Az eszközök párosítását a következőképpen lehet végrehajtani kényesített módon:

1. Tartsd lenyomva a Home és a Vissza gombokat 3 másodpercig.
2. Várd meg, amíg felvillan a zöld LED a távirányítón.
3. Engedd el a gombokat.
4. A távirányító párosítása elindul.

## A távirányító párosítása tévékészülékekkel

A távirányítót meg tudod tanítani arra, hogy a tévékészülék bizonyos funkcióit is irányítani tud. A 10 legnépszerűbb márkát egy egyszerű folyamattal meg tudod tanítani a távirányítódnak. A 10 legnépszerűbb márkák:

| Távirányító számgomb | Tévékészülék márkája |
|----------------------|----------------------|
| 1                    | Samsung              |
| 2                    | LG                   |
| 3                    | Sony                 |
| 4                    | Philips              |
| 5                    | Panasonic            |
| 6                    | Loewe                |
| 7                    | Grundig              |
| 8                    | Sharp                |
| 9                    | TLC                  |
| 0                    | Hisense              |

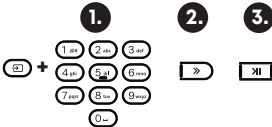

1. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a **Forrásválasztás** és egy **szám-gombot** a tévékészülék és a fenti táblázat alapján. Például ha Panasonic készülék van, akkor a Forrásválasztás gombot és az 5-ös számgombot kell egyszerre lenyomnod.
2. 3 másodperc múlva elkezd villogni a távirányító tetején a **piros LED**.
3. Ezután irányítsd a távirányítót a tévékészülékre és nyomd addig az **Előretékerés** gombot, amíg észre nem veszed, hogy a tévé reagál a gombnyomásra. Például kikapcsolja a készüléket. Ha ez megtörténik, akkor már majdnem kész is vagy.
4. Végezetül a programozás elmentéséhez nyomd meg a **Lejátszás/Megállítás** gombot.
5. A programozás elmentését a **zöld LED** villogása jelzi.

## Tévé üzemmódban működő gombok

A tévé irányításához nyomd meg felül az **STB/TV** gombot. Ha a távirányító tetején, a gombnyomásokra a LED pirosan villog, akkor a tévékészüléket tudod irányítani. Ha a távirányító tetején, a gombnyomásokra zölden villog a LED, akkor a Set Top Boxot tudod irányítani.

**A következő gombokkal tudod a tévékészüléket irányítani:** Hangerőállítás, ON/OFF, Navigációs gombok, OK gomb, Némítás, Forrásválasztás

## A Távirányító alaphelyzetbe állítása

Ha valamilyen oknál fogva, a távirányítót a gyári alaphelyzetbe kell állítanod, akkor azt a következőképpen tudod megtenni.

Né feledd, ezzel az eljárással minden előzetes beállítás elvesz!



1. Tartsd lenyomva az **Előretékerés** és a **Visszatekerés** gombokat 3 másodpercig.
  2. Várd meg, amíg felvillan a zöld LED a távirányítón.
  3. Engedd el a gombokat és nyomd meg az **OK** gombot.
  4. A távirányító alaphelyzetbe állítása elindult.
  5. Amikor elkészül, a zöld LED elkezd villogni.
- Ha a folyamat közben bármilyen más gombot megnyomsz, akkor a folyamat megszakad.

## A Távirányító háttérvilágításának működése

A távirányító háttérvilágítással rendelkezik, annak érdekében, hogy rossz fényviszonyok mellett is könnyedén megtaláld a keresett gombot.

A távirányító világítása gyorsulás-érzékelőhöz van kötve, tehát nem kell minden alkalommal a gombot lenyomva bekapcsolni a világítást.

A távirányító kézbevitelével a háttérvilágítás bekapcsol, és 3 másodpercig bekapcsolva marad.

Azonban ha egymást követő 3 kézbevitelt/mozdítást követően nem történik gombnyomás, a háttérvilágítás automatikusan leállításra kerül, az elem élettartamának megőrzése érdekében. A háttérvilágítás újbóli gombnyomást követően vissza kapcsol és a ciklus előről kezdődik.

## Színes gombok használata

A távirányítón dedikált színes gombok már nem találhatók. Ugyanakkor a Teletext használata közben még szükség lehet rájuk. A színes gombok funkcióit úgy tudod előhozni, hogy előbb meg kell nyomnod a Funkciógombot, majd a következő gombok valamelyikét, hogy előhozd a klasszikus színes gombok funkcióit:

**TXT** = Piros  
**Hangsávvalválasztás** = Zöld  
**Feliratválasztás** = Sárga  
**Funkciógomb** = Kék

## FCC megfeleléségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működése ettől a két feltételtől függ: (1) az eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) a készüléknek tennie kell minden fogadott interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

**Megjegyzés**  
Az eszköz tesztelve lett és megfelel a digitális eszközök B-kategóriájának határértékeinek az FCC szabályzat 15. részének értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciáktól a lakókörnyezetbe való telepítés esetén.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ, sugároz és ha nem az utasításoknak megfelelően használják, káros interferenciát keletkeztethet, amik rontják a rádiós kommunikációt.

Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amit meg lehet erősíteni az eszköz ki- és bekapcsolásával, javasoljuk, hogy a következő módokon próbáld megszüntetni az interferenciát:

• Növelj a távolságot a médiabox, a távirányító és a jelkábél között.

• Csatlakoztasd a médiaboxot egy másik áramkör részét képező elektromos csatlakozó aljzathoz (kon-nektorhoz)

• Keresd fel a szolgáltatót vagy egy szakembert

## FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzatnak környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt az adott nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

## Környezet és újrahasznosítás

Az európai szabványok megkövetelik a csomagolás újrahasznosíthatóságát. Nem szabad a kommunális hulladékok közé dobni.

Ennek az anyagnak a szétválasztására és újrahasznosítására helyi rendelkezések vonatkoznak.

 A körbefutó nyílás jelölés azt jelenti, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a kommunális hulladékkal vegyíteni.

 A műanyag részeket látható 3 nyílás logó azt jelenti, hogy újrahasznosítható és nem keverhető bele a kommunális hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében tartd tiszteltben a szétválogatás szabályait, amiket helyileg határoztak meg ezen típusú hulladék kezelésére.

 Az áthúzott szemeteszkuka a terméken vagy annak kiegészítőin azt jelenti, hogy a termék az elektromos berendezések családjába tartozik. Az európai szabványok értelmében ezen termékeket szelektíven kell gyűjteni.

 Tanúsítja, hogy a távirányító a One Magyarország Zrt. eszköze megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.