


Használati útmutató

Humax HD DVR médiabox

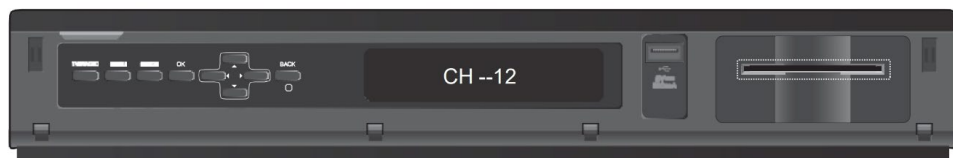


minden
pillanat
számít



A médiabox bemutatása



Előlap

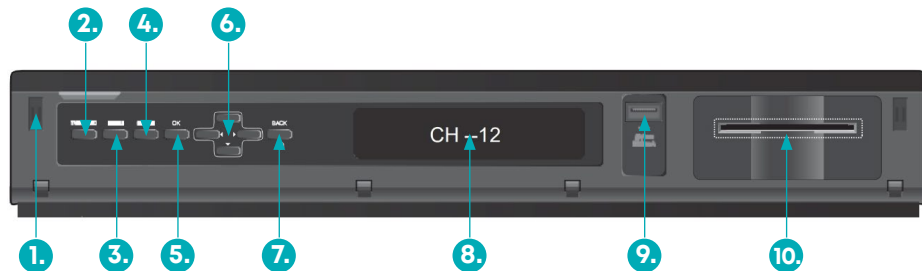


1. **KÉSZENLÉT:** Váltás az üzemi és a készenléti állapot között.
2. **TV/RÁDIO:** Váltás a TV és a Rádió mód között.
3. **MENU:** Főmenü megnyitása.
4. **GUIDE:** Az Elektronikus Műsorújság megjelenítése.
5. **OK:** Művelet jóváhagyására.
6. **Nyilak:** A menüpontok közötti navigációra.
7. **BACK:** Vissza az előző menüpontra.
8. **Kijelző:** Bekapcsolt állapotban csatorna kijelzés, kikapcsolt állapotban időmegjelenítésére szolgál.
9. **USB:** Külső eszközök csatlakoztatása USB kábelén keresztül.
10. **Kártyamodul:** Smart kártya helye.

A médiabox bemutatása




Hátlap

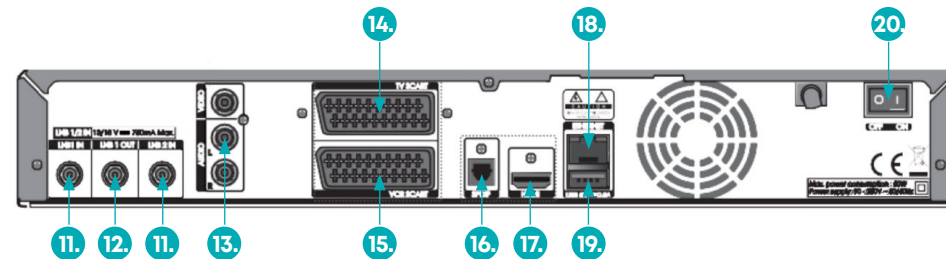

11. **LNB 1-2 IN:** Műholdvevő antennakábel csatlakoztatása.
12. **LNB 1 out:** Egy másik digitális műholdvevő berendezés (set top box) csatlakoztatása.
13. **Video/Audio:** TV és videomagnó csatlakoztatása RCA-kábelrel.
14. **TV SCART:** TV csatlakoztatása SCART-kábelrel.
15. **VCR SCART:** Videomagnó vagy DVD-lejátszó csatlakoztatása SCART-kábelrel.
16. **SPDIF:** Hangrendszer csatlakoztatása.
17. **HDMI:** TV csatlakoztatása HDMI-kábelrel.
18. **Ethernet:** szerviz csatlakozó.
19. **USB:** Külső eszköz csatlakoztatása USB-kábelrel.
20. **Power kapcsoló:** A készülék be- és kikapcsolására.

A távirányító bemutatása

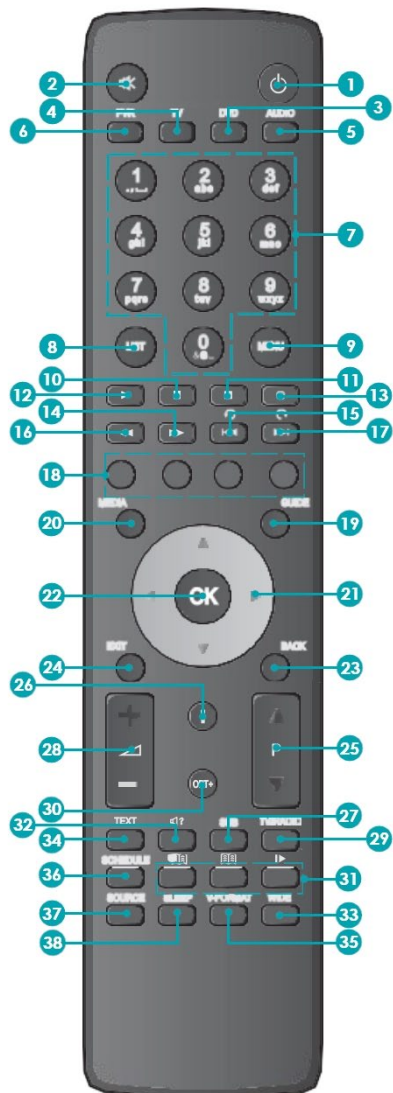

1. **KÉSZENLÉT:** Váltás az üzemi és a készenléti állapot között.
2. **NÉMÍTÁS:** A hang némítása.
3. **DVD:** Távirányítómód DVD-re váltása.
4. **TV:** Távirányítómód TV-re váltása.
5. **AUDIO:** Távirányítómód AUDIO-ra váltása.
6. **PVR:** Távirányítómód PVR-re váltása.
7. **Számgombok (0-9):** Csatorna számának beírásához.
8. **LIST:** A csatornalista megjelenítése.
9. **MENU:** A főmenü megjelenítése.
10. **PAUSE:** Lejátszás szüneteltetése.
11. **STOP:** A lejátszás megállítása.
12. **PLAY:** A tartalom lejátszása.
13. **REC:** A tartalom felvétele.
14. **Előretekerés:** A tartalomban való gyors előre menetel.
15. **Előző:** Ugrás az előző részre.
16. **Visszatekerés:** A tartalomban való gyors visszamenetel.
17. **Következő:** Ugrás a következő részre.
18. **Színes gombok:** Funkciói az adott interaktív műsor szerint változnak.
19. **GUIDE:** Az Elektronikus Műsorújság megjelenítése.
20. **MEDIA:** Az adathordozók listájának megjelenítése.
21. **NYÍL Gombok:** A kurzor mozgatása felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.
22. **OK:** Menü kiválasztása (belépés a menübe) vagy kiválasztás megerősítése.
23. **BACK:** Visszalépés az előző csatornához vagy képernyőre.
24. **EXIT:** Kilépés a Képernyőmenüből.
25. **P+/-:** Váltás a csatornák vagy az oldalak között.
26. **i (Információ):** A csatorna- és programinformációk megjelenítése.

A távirányító bemutatása



27. **SUB (FELIRAT):** A feliratnyelvek listájának megjelenítése.
28. **V+/-:** A hangerő beállítása.
29. **TV/RADIO:** Váltás a TV és rádió üzemmód között.
30. **OPT+:** A csatornák jellemzőinek megjelenítése.
31. **Lejátszás vezérlés gombok:** Könyvjelző hozzáadása, könyvjelző lista, Lassítás
32. **HANG:** A hangbeállítások listájának megjelenítése.
33. **WIDE:** A képernyőformátum beállítása.
34. **TEXT:** A teletext megjelenítése.
35. **V-FORMAT:** A video felbontás beállítása.
36. **SCHEDULE:** A műsorújságba bejegyzett előjegyzések megjelenítése.
37. **SOURCE A SCART:** bemeneti források közötti váltás.
38. **SLEEP:** Az alvás időzítés beállítása.

Gyári beállítások visszaállítása

1. Első lépésként áramtalanítani kell a készüléket 10-15 másodpercre, majd ismét áram alá kell helyezni.
2. Miután a készülék bekapcsolt, nyomd meg a távkapcsolón a **MENU** gombot.
3. Válaszd ki a **BEÁLLÍTÁSOK** menüpontot, majd nyomd meg az **OK** gombot.
4. Válaszd ki az **ÜZEMBE HELYEZÉS** menüpontot, majd nyomd meg az **OK** gombot.
5. Írd be a **PIN kódot**, mely alapesetben **0000**.
6. Lépj a **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK** menüpontra és nyomd meg az **OK** gombot.
7. Válaszd ki az **IGEN** feliratot és nyomd meg az **OK** gombot.
8. Írd be újra a PIN kódot! Ekkor a készülék visszaáll a gyárilag beállított értékekre és újraindul.
9. Ha újra képet ad, válaszd ki a **magyar nyelvet** és nyomd meg az **OK** gombot.
10. Lépj a **KÖVETKEZŐ** felírra és nyomd meg az **OK** gombot.
11. Válaszd ki ismét a **KÖVETKEZŐ** feliratot és nyomd meg az **OK** gombot.
12. Az **AUTOMATIKUS KERESÉS** kiválasztását követően lépj a **KÖVETKEZŐ** felírra és nyomd meg az **OK** gombot.
13. Lépj a **KERESÉS** felírra és nyomd meg az **OK** gombot. A készülék elkezd letölteni a csatornákat. Ez néhány percet vesz igénybe.
14. A készülék elkezd a csatornák letöltését.
15. Amikor a készülék befejezi a csatornák letöltését, lépj a **MENTÉS** felírra, majd nyomd meg az **OK** gombot.
16. A menüből való kilépéshez jelöld ki a **BEFEJEZÉS** feliratot, majd nyomd meg az **OK** gombot.

Esetleges hibák és azok megoldása



Antenna megfelelő csatlakoztatása:

Kétkábeles csatlakoztatás: Csatlakoztasd a két fali műholdas koaxiális kábelt közvetlenül az **LNB 1 IN** és **LNB 2 IN** csatlakozókhoz. Ez a csatlakoztatási mód lehetővé teszi, hogy másik csatornát nézz, miközben felvételt készítesz, valamint, hogy egyszerre két csatornáról rögzíthess felvételeket.

Egy kábeles csatlakoztatás: Csatlakoztasd a fali műholdas koaxiális kábelt az **LNB 1 IN** csatlakozóhoz, majd az összekötőkábelrel csatlakoztasd az **LNB 1 OUT** és az **LNB 2 IN** csatlakozókat. Ennél a fajta csatlakoztatásnál a két kábelt igénylő funkciók nem lesznek elérhetők.

Univerzális távirányító használata.

1. A távirányító megfelelő gombjának megnyomásával válaszd ki a beállítani kívánt módot (felvevő, TV, DVD, AUDIO). A gomb ekkor egyszer felvillan.
2. Tartsd lenyomva a gombot három másodpercig, amíg a gomb világítani kezd.
3. Add meg a háromjegyű kódot. A gomb minden szám megnyomásakor felvillan. A harmadik számjegy megadása után a gomb kétszer felvillan.
4. A háromjegyű kód megadása után a készülék kikapcsol.
5. Nyomd meg az OK gombot. Ekkor a mód gomb háromszor felvillan. A beállítás ezzel befejeződik.
6. Ha a készülék nem kapcsol be, ismételd meg a 3–5. lépést.

Megjegyzés: Ha egy percig nem adod meg kódot, az univerzális beállítási mód átvált normál módra. Próbáld ki több beállítási kódot is, és a legtöbb funkcióval rendelkező kódot válaszd ki.

További kérdéseim vannak:

Online kapcsolatfelvétel

Vedd fel velünk a kapcsolatot online ide kattintva. Az oldalon válaszd ki, hogy milyen ügyben tudunk segíteni, és add meg adataidat, így meggyorsítva az ügyintézés folyamatát.

Hívj bennünket

Hívj minket bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkon, belföldi mobilhálózathoz díjmentesen: 1270
Külföldről: 1270, vagy +36 70 700 1270 (normál díjjal hívható).

Személyes támogatás

Találd meg a hozzád legközelebbi üzletet, vagy ügyfélszolgálati pontot [itt](#). Kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre kérdéseid megválaszolásában, valamint ügyeid intézésében.

Biztonsági előírások és óvintézkedések:



TÁPELLÁTÁS: A készüléket kizárólag a jelölőcímkén látható előírásoknak megfelelő tápáramforrásról üzemeltesd. Ha nem tudod pontosan, hogy az otthonodban az áramhálózat milyen előírásoknak felel meg, fordulj a helyi áramszolgáltatóhoz.

Fontos: Húzd ki a termék tápcsatlakozóját a hálózathoz, mielőtt bármilyen karbantartási vagy szerelési műveletbe kezdesz.

TÚLTERHELÉS: Ne terheld túl a fali csatlakozót, hosszabbítót vagy adaptert, mert ez elektromos tűz kialakulásához, vagy áramütéshez vezethet.

FOLYADÉKOK: A készülék nem érintkezhet semmilyen folyadékkal. Ne helyezz a készülékre folyadékkal teli edényt.

SZELLŐZÉS: A készülék tetején lévő nyílásokat hagyd szabadon a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében. Ne helyezd a készüléket puha felületű bútorra vagy szőnyegre. Ne helyezz a készülék tetejére további elektronikus készülékeket.

VILLÁMCsapás, vihar, illetve használaton kívüli készülék: Vihar idején, illetve, ha a készüléket hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyod vagy nem használod, húzd ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, valamint húzd ki az antennacsatlakozót.

IDEGEN TÁRGYAK: Ne helyezz semmilyen tárgyat a készülékbe a nyílásokon keresztül, mivel ezzel veszélyes feszültségű pontokat érinthet, illetve az alkatrészek meghibásodását okozhatja.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE: Ha alkatrészeket kell cserélni, jelezd ügyfélszolgálatunkon.

CSATLAKOZTATÁS: Húzd ki a készülék hálózati csatlakozóját, mielőtt a műholdvevő vagy más kábelét csatlakoztatnád, illetve mielőtt kihúznád a készülékből. Ennek elmulasztása a műholdvevő és más eszközök károsodásához vezethet.

FÖLDELÉS: A műholdvevő kábelét össze kell kötni a rendszer földelésével.

ELHELYEZÉS: A készüléket kizárólag belső térben használd; óvd villámcsapástól, esőtől, illetve napsütéstől. Ne helyezd radiátor vagy hőszugárzó közelébe. Javasoljuk, hogy a készüléket tedd legalább 10 cm távolságra minden olyan készüléktől, amely érzékeny az elektromágneses sugárzásra (pl. TV-készülék, videomagnó stb.). A készüléken található nyílásokat ne fedd le semmilyen tárggyal, és ne tedd a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy ezekhez hasonló felületre. Ha a készüléket állványra vagy polcra helyezed, gondoskodj a megfelelő szellőzésről, és tartsd be a gyártó szerelésre vonatkozó utasításait. Ne tedd a készüléket instabil kocsira, állványra, tartóra vagy asztalra, ahonnan leeshet. A leeső készülék súlyos személyi sérüléseket okozhat, valamint a box is súlyosan károsodhat.

**minden
pillanat
számít**

