

Használati útmutató

Humax UD-FOX médiabox


minden
pillanat
számít



A médiabox bemutatása



Előlap

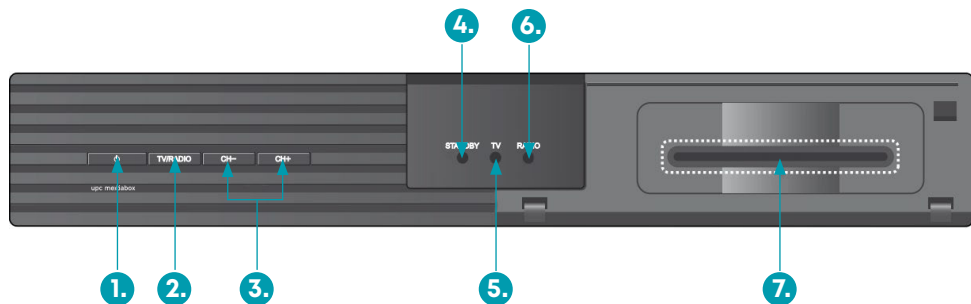


1. **KÉSZENLÉT GOMB:** Váltás a bekapcsolt és a készenléti mód között.
2. **TV/RADIO GOMB:** Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
3. **CH-/CH+ GOMB:** Lefelé és felfelé váltás a rádió- és a tévécsatornák között.
4. **STANDBY LED:** Vörösen világít, amikor a készülék készenléti módban van.
5. **TV LED:** Zölden világít, amikor a készülék TV üzemmódban van.
6. **RADIO LED:** Sárgán világít, amikor a készülék rádió üzemmódban van.
7. **KÓDKÁRTYA NYÍLÁS:** A kódkártya számára kialakított nyílás.

A médiabox bemutatása



Hátlap

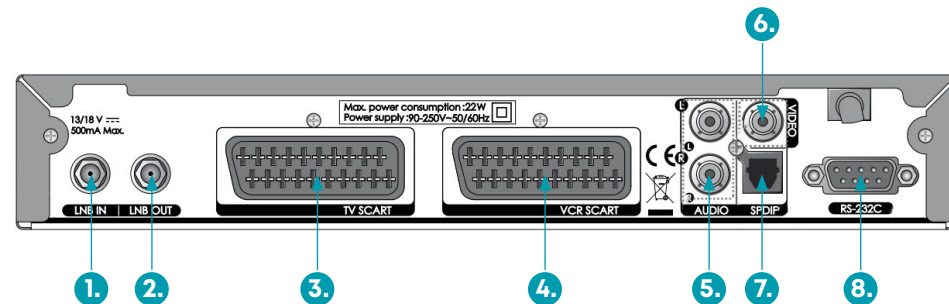

1. **A VEVŐFEJ-BEMENET:** Ide csatlakoztatható a parabolaantenna kábele.
2. **A VEVŐFEJ- KIMENET:** Ide csatlakoztatható egy másik digitális beltéri egység.
3. **TV SCART:** Ide csatlakoztatható a televízió egy TV SCART kábelével.
4. **VCR SCART:** Ide csatlakoztatható a videomagnó vagy DVD-lejátszó egy VCR SCART kábelével.
5. **AUDIO L/R:** Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA kábelével.
6. **VIDEO:** Ide csatlakoztatható a televízió vagy videomagnó egy RCA kábelével.
7. **S/PDIF:** Ide csatlakoztatható a hangberendezés egy S/PDIF kábelével. (digitális audió)
8. **RS-232C:** Soros port, egyéb külső eszközök kommunikációjához.

A távirányító bemutatása



1. **POWER:** Váltás a bekapcsolt és a készenléti mód között.
2. **NÉMÍTÁS:** A hang ideiglenes kikapcsolása illetve bekapcsolása.
3. **SOURCE:** A TV-bemenet beállítására szolgál.
4. **TV/RADIO:** Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
5. **SZÁMGOMBOK(0-9):** Televízió- vagy rádiócsatorna számának vagy menüopció számának megadására szolgál.
6. **GUIDE:** A műsorújság megjelenítése.
7. **LIST (CSATORNALISTA):** A csatornalista megjelenítésére szolgál.
8. **EXIT:** Kilépés az összes képernyőmenüből (OSD-ből).

9. **BACK:** Visszalépés az előző csatornára vagy menüopcióra.
10. **NYÍLGOMBOK:** Csatornaváltásra, illetve a kurzor fel, le, balra vagy jobbra mozgására szolgál.
11. **OK:** Menü kiválasztása vagy a kiválasztott művelet megerősítése. Továbbá a csatornalista megjelenítése tévézés közben.
12. **CH-/CH+ vagy PAGE-/PAGE+:** Csatornaváltás vagy lapozás.
13. **V-/V+:** A hangerő beállítására szolgál.
14. **Színes funkció gombok (Balról jobbra):**

 - a. **OPT+ (OPCIÓ):** A csatorna tulajdonságainak megjelenítése tévézés közben.
 - b. **HANG:** A hanglista megjelenítése.
 - c. **KIMEREVÍTÉS:** Kimerevíti az aktuális tévéképernyőt. A hang eközben is hallható marad.
 - d. **FELIRAT:** A feliratozási nyelvek listájának megjelenítése.

15. **i (INFORMÁCIÓ):** A csatornára és a műsorra vonatkozó információk megjelenítése.
16. **TELETEXT Gombok (balról jobbra, fentről lefele):**

 - a. **TELETEXT BE/KI:** Váltás a teletext és a televízió üzemmód között.
 - b. **DUPLA:** A szöveg kétszeres méretben történő megjelenítése.
 - c. **MÉGSE:** A teletext elrejtése, hogy csak az oldal száma legyen látható.
 - d. **EGYÜTT:** Átlátszó teletext képernyő beállítása.
 - e. **FELFEDÉS:** A rejtett információk megjelenítése.

17. **MENU:** A főmenü megjelenítése.
18. **WIDE:** A megjelenítés formátumának módosítása.

Gyári beállítások visszaállítása



1. Első lépésben áramtalanítani kell a beltérit 10-15 másodpercre.
2. Nyomd meg a távkapcsolón a **Menü** gombot.
3. Válaszd ki az **ÜZEMBE HELYEZÉS** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón.
4. Lépj a **GYÁRI BEÁLLÍTÁS** pontra és nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
5. Válaszd ki az **IGEN** feliratot és nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
6. Írd be újra a PIN kódot, melyet követően a készülék visszaáll a gyárilag beállított értékekre.
7. Válaszd ki a **magyar nyelvet** és nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
8. Válaszd ki **Magyarországot** és nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
9. Válaszd ki a **THOR** műholdat. Az érték elfogadásához nyomd meg az **OK** gombot.
Fontos: A "Jelerő" minimum értéke: 60 és a "Jel minőség" minimum értéke: 25. Ha ezeknél az értékeknél jelentősen kevesebbet, vagy 0 jelerőt tapasztalsz, jelezd telefonos ügyfélszolgálatunkon a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.
10. Ezután a készülék elkezdli letölteni az elérhető csatornákat. Ezt a folyamatot ne szakítsd meg.
11. Amikor befejezte a csatornák letöltését, megjelenik a **MENTÉS** felirat, ekkor nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
12. Lépj a **KÖVETKEZŐ** feliratra és nyomd meg az **OK** gombot a távirányítón.
13. Végezetül megjelenik a **BEFEJEZÉS** felirat, ekkor nyomd meg ismét az **OK** gombot a távirányítón.

Esetleges hibák és azok megoldása

A médiabox nem működik

1. Semmi nem világít a beltéri egységen.
Ellenőrizd a készülék hátulján lévő áram kapcsolót, hogy be van-e kapcsolva (ON).
 2. Piros kijelzés látható a beltéri egységen.
A box ki van kapcsolva. Ebben az esetben kapcsold be a csatorna gombokkal (számok) vagy a bekapcsoló gombbal. Ezután zöld jelzésnek kell megjelenítenie.
 3. Zöld kijelzés látható a beltéri egységen, de nincs megjelenített kép:
Ellenőrizd, hogy a Scart kábel csatlakoztatva van-e és a TV-készülék AV csatornára van-e hangolva.
- Ha még mindig nincs kép, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Esetleges hibák és azok megoldása



A médiabox időközönként lefagy

1. Ellenőrizd, hogy az antenna stabilan legyen csatlakoztatva az eszköz hátulján. Ne legyen laza.
2. Ellenőrizd, hogy a jelerősség megfelelő, az alábbiak szerint:
 - a. Nyomd meg a **[MENU]** gombot a távirányítón.
 - b. Válaszd ki az **Üzembe helyezés** menüpontot.
 - c. Írd be a **PIN kódot**, mely alapértelmezetten **0000**.
 - d. Válaszd ki az **Antenna beállítás** menüpontot.
 - e. A műholdnak minden esetben a Thor-ra kell állítva lennie.
 - f. A "Jelerő" minimum értéke: 60 és a "Jel minőség" minimum értéke: 25 Ha ezeknél az értékeknél jelentősen kevesebbet, vagy 0 jelerőt tapasztalsz, jelezd ügyfélszolgálatunkon a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Hangolás nem lehetséges

1. Ellenőrizd, hogy az antenna stabilan legyen csatlakoztatva az eszköz hátulján. Ne legyen laza.
2. Végezd el a gyári beállítások visszaállítását.

Távirányító nem működik

1. Ellenőrizd a távkapcsolóban az elemeket.
2. Ha az elem rendben van, a hiba miatt a távirányító cseréje szükséges. Ezzel kapcsolatban keresd fel ügyfélszolgálatunkat.

Újraindul, kikapcsol magától a médiabox

1. Ellenőrizd, hogy nincs-e beragadt gomb a távkapcsolón.
2. Kapcsold ki a médiaboxot, és húzd ki az antenna kábelt, majd kapcsold vissza a készüléket. Végezd el a gyári beállítások visszaállítását, majd kapcsold ki ismét a médiaboxot. Ezután csatlakoztasd vissza az antenna kábelt, és újra kapcsold be a médiaboxot. Telepítés után, ha a hiba továbbra is fennáll, jelezd ügyfélszolgálatunkon a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Kártyaolvasó hiba

1. Húzd ki a kártyát, majd helyezd vissza, ezzel elkerülheted az esetleges érintkezési hibákat.
2. Bizonyosodj meg arról, hogy a kártya chipje felfelé nézzen, és teljesen be legyen helyezve a nyílásba.
3. Ellenőrizd a kártya chipfelületét, hogy tiszta legyen. Szükség esetén nedves törlőkendővel tisztítsd meg, majd azonnal töröld szárazra. Ha a chip karcos vagy sérült, a kártya cseréjére van szükség.

Esetleges hibák és azok megoldása



4. Ha a kártya sérüléstől mentes, és a hiba fennáll, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Alacsony képminőség

1. Ellenőrizd, hogy az antenna stabilan legyen csatlakoztatva az eszköz hátulján. Ne legyen laza.
2. Ellenőrizd, hogy a jelerősség megfelelő, az alábbiak szerint:
 - a. Nyomd meg a **[MENU]** gombot a távirányítón.
 - b. Válaszd ki az **Üzembe helyezés** menüpontot.
 - c. Írd be a **PIN kódot**, mely alapértelmezetten **0000**.
 - d. Válaszd ki az **Antenna beállítás** menüpontot.
 - e. A műholdnak minden esetben a Thor-ra kell állítva lennie.
 - f. A "Jelerő" minimum értéke: 60 és a "Jel minőség" minimum értéke: 25 Ha ezeknél az értékeknél jelentősen kevesebbet, vagy 0 jelerőt tapasztalsz, jelezd ügyfélszolgálatunkon a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Nincs kép

1. Még a menü sem jelenik meg:
 - a. Ellenőrizd, hogy a Scart megfelelően van-e csatlakoztatva, illetve, hogy a TV készüléken az AV bemenet van kiválasztva.
2. A menü elérhető:
 - a. Ellenőrizd, hogy az antenna stabilan legyen csatlakoztatva az eszköz hátulján. Ne legyen laza.
 - b. Ellenőrizd, hogy a jelerősség megfelelő, az alábbiak szerint:
 - Nyomd meg a **[MENU]** gombot a távirányítón.
 - Válaszd ki az **Üzembe helyezés** menüpontot.
 - Írd be a **PIN kódot**, mely alapértelmezetten **0000**.
 - Válaszd ki az **Antenna beállítás** menüpontot.
 - A műholdnak minden esetben a Thor-ra kell állítva lennie.
 - A "Jelerő" minimum értéke: 60 és a "Jel minőség" minimum értéke: 25 Ha ezeknél az értékeknél jelentősen kevesebbet, vagy 0 jelerőt tapasztalsz, jelezd ügyfélszolgálatunkon a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Nincs vagy torz hang hallható

Ellenőrizd a Scart, RCA és az SPDIF kapcsolatot, csatlakozást - Ha a csatlakozások rendben találhatók azonban a hiba még mindig fennáll, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

Esetleges hibák és azok megoldása



Egyes csatornák hiányoznak

1. Ellenőrizd, hogy az antenna stabilan legyen csatlakoztatva az eszköz hátulján. Ne legyen laza.
2. Végezd el a gyári beállítások visszaállítását.
3. Ha a hiba még mindig fennáll, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a 1270-es belföldről díjmentesen hívható telefonszámon.

További kérdéseim vannak

Online kapcsolatfelvétel

Vedd fel velünk a kapcsolatot online ide kattintva. Az oldalon válaszd ki, hogy milyen ügyben tudunk segíteni, és add meg adataidat, így meggyorsítva az ügyintézés folyamatát.

Hívj bennünket

Hívj minket bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkon, belföldi mobilhálózathoz díjmentesen: 1270
Külföldről: 1270, vagy +36 70 700 1270 (normál díjjal hívható).

Személyes támogatás

Találd meg a hozzád legközelebbi üzletet, vagy ügyfélszolgálati pontot [itt](#). Kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre kérdéseid megválaszolásában, valamint ügyeid intézésében.