

Használati útmutató

INTEK C63CX



minden
pillanat
számít



Biztonsági előírások



A készülék biztonságos működtetése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat.

FIGYELEM

Hálózati feszültség: AC 90~250 V~, 50/60 Hz.

A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad a hálózatra csatlakoztatni. Ha nem biztos az otthonában található feszültségszintet illetően (120 V vagy 230 V), érdeklődjön az áramszolgáltatónál. Ne bontsa szét a készüléket és ne érintse meg a benne található alkatrészeket. A készülék szétbontását bízza megfelelően képzett szakemberre.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ

A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csípődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

FIGYELEM

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol nedvesség érheti vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a vázától, mosogatótól, fürdőkádtól, medencétől stb.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék borítólemezei, előlapja és a távirányító tisztításához használjon gyenge tisztítószerbe áztatott és kicsavart, puha törlőkendőt.

ELHELYEZÉS

A működés során keletkező meleg levegő szabadon kell távozzon a készülékből, ezért ne helyezze zárt helyre ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestre és más hőforrásra, pl. DVD-lejátszó, erősítő, videomagnó stb. A készülékre más készüléket, hőforrást ne tegyen.

TARTOZÉKOK

A gyártó jóváhagyása nélkül ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot vagy készülék mivel az tűz-, áramütés- vagy balesetveszélyes lehet.

Biztonsági előírások / Termékjellemzők



TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK

Ne juttasson kis méretű tárgyakat a készülék belsejébe, mivel tűz-, áramütés- vagy balesetveszélyes lehet.

MEGJEGYZÉS: a készüléken pára képződhet.

- ha a készüléket hidegből meleg helységbe viszik,
- egy fűtőberendezés bekapcsolása után,
- párás vagy nagyon nedves szobában.

Ha a készülék belsejében pára képződik, működési rendellenességek léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket és várjon körülbelül két órát a párasodás megszűnéséig.

Használat közben ne áramtalanítsa a készüléket, mivel azzal károsíthatja az USB-porton csatlakoztatott adattárolót. A távirányítón található "Power" gombbal kapcsolhatja ki a készüléket.

Termékjellemzők

Általános funkciók

- DVB-C támogatása
- MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
- OSD Teletext támogatása
- EPG (Electronic Program Guide) műsorinformáció
- Gyerekzár
- HDMI
- S/PDIF optikai kimenet
- 1 Smartkártya olvasó
- 1 USB
- Szoftverfrissítés


Tartozékok

- Felhasználói útmutató
- Távirányító
- Elemek (AAA)
- HDMI-kábel (Opcionális)

Vezérlés és funkciók



Előlap

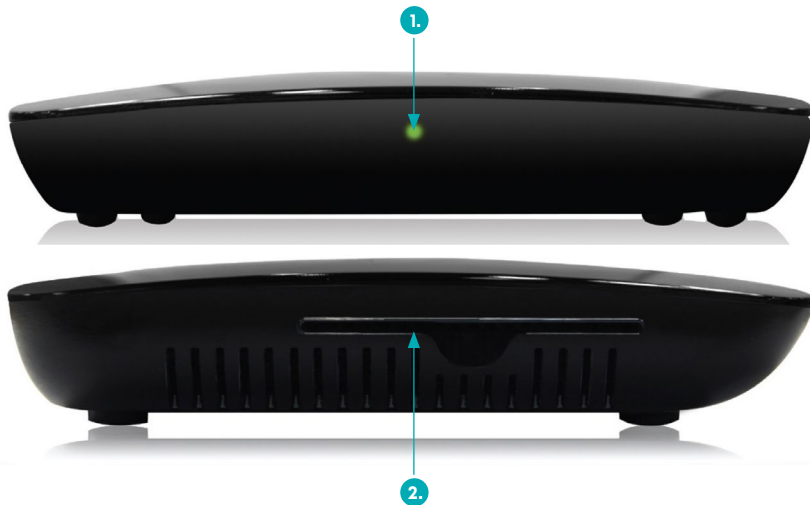

1. **Előlap-i kijelző**

A set top box állapotát jelző LED.


2. **Smartkártya nyílás**

CONAX smartkártya fogadó nyílása. Chippel lefelé helyezze be a kártyát.

Vezérlés és funkciók



Hátlap

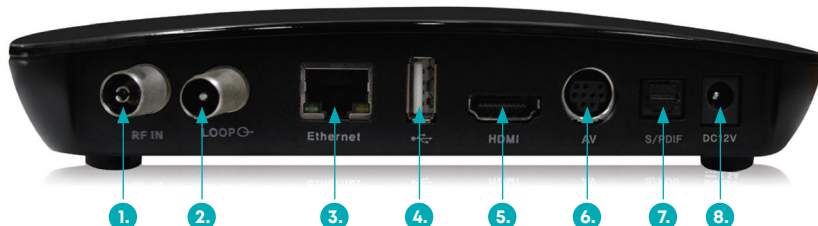


- 1. COAX**
Kábeltévé csatlakoztatása koaxiális kábellel.
- 2. LOOP**
További vevőkészülék csatlakoztatása.
- 3. Ethernet**
Csatlakoztassa Ethernet aljzathoz Ethernet kábel segítségével.
- 4. USB**
Ide csatlakoztassa az USB-s adathordozót.
- 5. HDMI**
Ide csatlakoztatható a TV vagy más külső videorendszer, szabványos HDMI-csatlakozóval.
- 6. AV**
Ide csatlakoztatható a TV vagy más külső eszköz AV-bemenete.
- 7. S/PDIF**
Ide csatlakoztatható a külső digitális audioszköz, szabványos optikai kábellel.
- 8. AC Adaptor**
Ide csatlakoztassa a készülékhez tartozó DC 12 V-os hálózati adaptert.

A fenti kép eltérhet az aktuális terméktől.

Vezérlés és funkciók



Távírányító

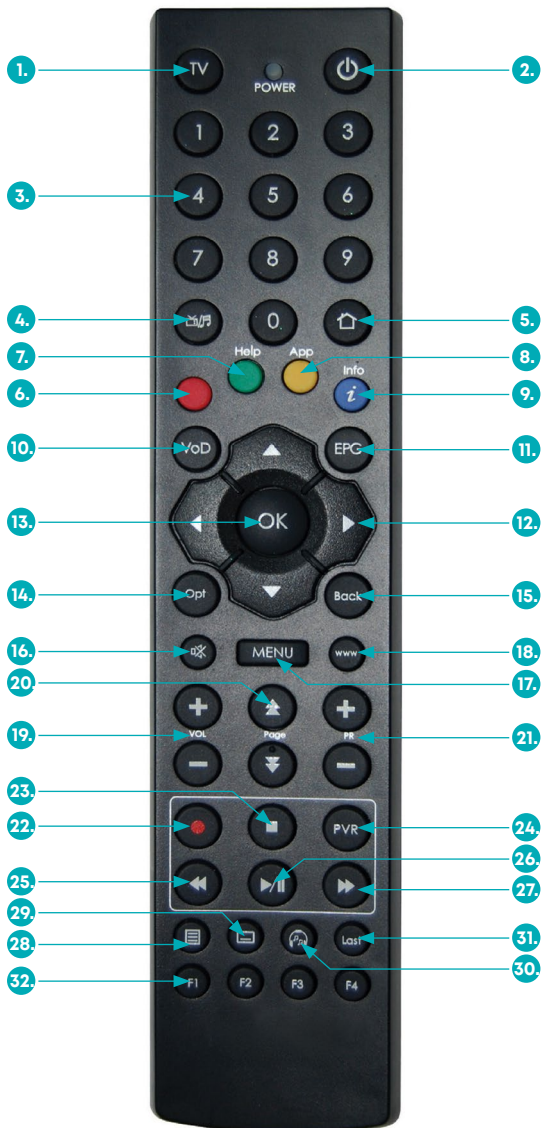


Vezérlés és funkciók



1. **TV gomb**
A TV gomb segítségével tudja a TV-t ki-, illetve bekapcsolni. További információkat a "Távírányító - További funkciók" részben talál.
 2. **Power gomb**
A készülék be- és kikapcsolása .
 3. **Számjegygombok (0~9)**
Csatornák kiválasztása vagy programparaméterek megadása.
 4. **TV/Radio gomb**
Váltás a TV és Radio üzemmódok között.
 5. **Home gomb**
A főmenü megjelenítése a képernyőn.
 6. **Piros gomb**
EPG használat esetén: Visszalépés egy nappal az EPG rácson.
 7. **Zöld gomb**
EPG használat esetén: Aktuális időponthoz ugrás az EPG rácson.
 8. **Sárga gomb**
EPG használat esetén: Előrelépés egy nappal az EPG rácson.
 9. **Kék gomb**
Csatorna- és műsorinformáció megjelenítése a képernyőn.
 10. **VoD gomb**
A Hírböngésző kiválasztása.
 11. **EPG gomb**
EPG rács - Műsorinformációk megjelenítése.
 12. **Navigáció (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok**
Kurzor mozgatása.
Hangerő fel/le (Jobb/Bal).
Csatornaváltás fel/le (Fel/Le).
 13. **OK gomb**
Menü kiválasztása vagy a kiválasztás megerősítése.
Csatornalista megjelenítése műsor megtekintése alatt.
 14. **Opt gomb**
További lehetőségek megjelenítése.
 15. **Back gomb**
Menü bezárása vagy visszalépés.
 16. **Mute gomb**
Némítás.
 17. **MENU gomb**
Főmenü megjelenítése.
 18. **www gomb**
WebTV megnyitása.
 19. **VOL +/- gomb**
Hangerő állítása.
 20. **Page gomb**
Lapozás a menüben vagy a csatornalistában.
 21. **PR +/- gomb**
Csatorna váltása.
- Csatlakoztatott USB-s eszköz esetén**
22. **REC gomb**
Műsorrögzítés indítása.
 23. **STOP gomb**
Rögzítés vagy lejátszás leállítása.
Visszatérés az élő műsorra a Timeshift funkcióból.
 24. **PVR gomb**
PVR, (Personal Video Recorder) menü megjelenítése.
 25. **REW gomb**
Rögzített program visszatekerése.
 26. **Play/Pause gomb**
Élő vagy rögzített műsor szüneteltetése/indítása. Az élő műsor szüneteltetése elindítja a Timeshift funkciót.
 27. **FF gomb**
Rögzített műsor előretekérése.
 28. **Teletext gomb**
Teletext megjelenítése.
 29. **Felirat gomb**
Felirat kiválasztása.
 30. **Audio gomb**
Hangsáv kiválasztása.
 31. **Last gomb**
Ugrás az előző csatornára.
 32. **Fi~F4 gombok**
Jelenleg nem használt funkciógombok.

A készülék csatlakoztatása

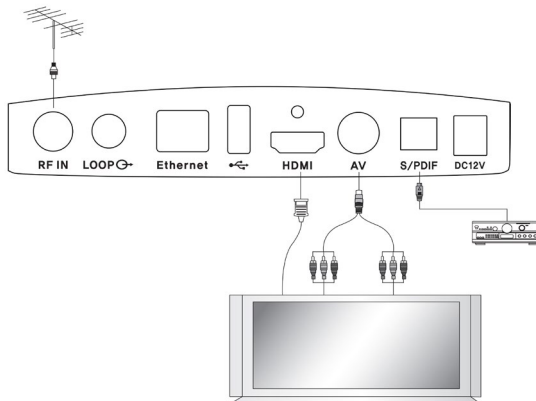

A TV-készülék és a set top box szabványos HDMI-kábellel történő csatlakozása növeli a felhasználói élményt és élesebb képet biztosít.

A készülék elhelyezése

- A készüléket vízszintes pozícióba helyezze le.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat mint például a TV-t az eszköz tetejére.
- Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb. Biztosítson megfelelő levegőmozgást.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videómagnó, stb. A készülékre más készüléket, hőforrást ne tegyen.

Csatlakoztatás a TV-hez

A vevőkészüléket az alábbiak szerint lehet csatlakoztatni a már meglévő TV-rendszerre:

1. HDMI

A HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található HDMI-csatlakozóra, a másik végét pedig a TV-készülék HDMI-csatlakozójára.

A készülék csatlakoztatása / Első telepítés és alapfunkciók



2. AV

Az AV-kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található AV (3,5 jack) csatlakozóra, a másik végét pedig a TV-készülék AV csatlakozójára.

Csatlakozás digitális audiorendszerhez

Csatlakoztassa az optikai kábelt a hátlapon található "S/PDIF OUT" jelzésű csatlakozóra, a másik végét pedig a digitális audiorendszer megfelelő S/PDIF optikai bemenetére.

Analóg készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a hátlapon található "LOOP" jelzésű csatlakozóra, a másik végét pedig az analóg készülék RF bemenetére. Így a vevőkészüléket készenléti ("Stand By") üzemmódban hagyva beállíthatja és megtekintheti az analóg készülék csatornáit.

Első telepítés és alapfunkciók

Első telepítés

A készülék első indítása során végezze el az alábbi telepítést, mielőtt az eszközt használatba venné.

1. Válassza ki a kívánt nyelvet.
2. Válassza ki a csatornakeresés típusát (Automatikus/Kézi).
3. Lépjen a Tovább gombra és nyomja meg az OK gombot a választott menüpontba való belépéshez.
4. Kézi keresés: A navigációs és numerikus (0~9) gombok segítségével állítsa be a kívánt paramétereket. (Amennyiben az Automatikus keresést választotta, hagyja ki ezt a lépést.)
5. Lépjen az Indít gombra és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához.
6. A keresés eredménye megjelenik, amint a keresés befejeződik. Lépjen a Mentés gombra és nyomja meg az OK gombot a talált csatornák elmentéséhez.
7. A keresésből való kilépéshez nyomja meg a Menu gombot.

Alapfunkciók

Az alábbi fejezet a TV- és Rádiófunkciókat mutatja be.

Csatornaváltás

Csatornaváltás az alábbi három módon lehetséges.



1. Nyomja meg a navigációs vagy a PR+/- gombokat.
2. Csatorna közvetlen kiválasztása a numerikus (0~9) gombok használatával érhető el.
3. Az OK gomb megnyomására megjelenik a csatornalista. A navigációs gombok használatával válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot.

Hangerőállítás

A hangerő állításához:

Nyomja meg a VOL +/- vagy a Navigációs gombokat.

Némításhoz nyomja meg a Mute gombot.

A némítás feloldásához nyomja meg újból a Mute gombot vagy a VOL +/- gombokat.

Eseményinformáció

Nyomja meg az Info gombot az alábbi információk megtekintéséhez.

- kiválasztott csatornalista neve
- csatornaazonosító / -név
- részletes műsorinformáció
- aktuális műsor címe
- következő műsor címe
- aktuális idő / dátum
- ikonok (szélesvásznú, többcsatornás hang, zár, feliratok, HD, hangsávok, teletext, korhatár)

Amennyiben újra megnyomja az Info gombot, részletes műsorinformáció jelenik meg a képernyő jobb oldalán.

Az információs sáv és a részletes műsorinformáció eltűnik, amennyiben újra megnyomja az Info gombot.

Teletext

A teletext megtekintéséhez:

1. Nyomja meg a Teletext gombot, amennyiben az elérhető.
2. Használja a Navigációs vagy a numerikus (0~9) gombokat az oldalváltáshoz. Használja a Navigációs gombokat az aloldalak közötti navigáláshoz
3. A teletext bezárásához nyomja meg újra a Teletext gombot. Az első gombnyomás után a teletext ablak átlátszó lesz, a második után bezáródik.



Hangsáv kiválasztása

Hangsáv kiválasztásához:

1. Nyomja meg az Audio, majd az OK gombot az elérhető hangsávok megjelenítéséhez.
2. A Navigációs gombok segítségével válassza ki a kívánt hangsávot, majd nyomja meg az OK gombot.

Felirat kiválasztása

Felirat kiválasztásához:

1. Nyomja meg a Feliratok majd az OK gombot az elérhető feliratok megjelenítéséhez.
2. A Navigációs gombok segítségével válassza ki a kívánt feliratot, majd nyomja meg az OK gombot.

Elektronikus műsorújság (EPG)

Az EPG segítségével olyan információkat érhet el, mint csatornaazonosító/-név, műsorcímek, műsor részletes leírása.

1. Nyomja meg az EPG gombot a Műsorújság elindításához.
2. Válasszon egy programot a részletes információk eléréséhez.
 - Nyilak használata: Választhat egy másik programot az EPG rácsból, vagy adott program műsorait tekintheti meg időrendben.
 - Nyilak használata: Időben léptethet az adott program műsorai között.
 - Oldalléptetés: Oldalt válthat az EPG rácson.
 - Sárga gomb: Ugrás egy nappal előre.
 - Zöld gomb: Ugrás az aktuális időpontra.
 - Piros gomb: Ugrás egy nappal vissza.

[Megjegyzés] Az EPG rácson a műsorok óránkénti bontásban jelennek meg.

A függőleges piros vonal jelöli az aktuális időpontot.

3. Az EPG megjelenítésének módosításához (rács, lista) nyomja meg újra az EPG gombot.
4. További funkciók az Opt vagy az OK gombok megnyomásával érhetőek el.
 - Váltás csatornára/lejátszás: Váltás a kijelölt csatornára.
 - Emlékeztető: Emlékeztető beállítása.
 - Rögzítés: A kiválasztott esemény rögzítésének beállítása. (elérhető HDD esetén)
 - Esemény rögzítése: Rögzítés beállítása megadott kulcsszó alapján,



az összes vagy a kiválasztott csatornán. (elérhető HDD esetén)

- Időzített rögzítés: Manuálisan időzített, ismétlődő rögzítés beállítása a kiválasztott csatornán.
 - Hasonlók mutatása: Hasonló események megjelenítése EPG lista nézetben.
 - További információ: További műsorinformációk megjelenítése a képernyőn.
5. Amennyiben ki szeretne lépni az EPG-ből, nyomja meg a Back gombot.

Főmenü

A menü az alábbi almenükből épül fel.

- **Kedvencek**
- **PVR**
- **VOD**
- **Hírböngésző**
- **USB**
- **Conax**
- **TV**
- **Rádió**
- **Internet Rádió**
- **Extrák**
- **Gyerekzár**
- **Beállítások**

1. Nyomja meg a Menu gombot a menübe történő belépéshez.
A menü a legutóbbi állapotában jelenik meg.
2. A navigációs gombokkal fel, le, balra és jobbra léphet a menüben.
3. Navigáljon a kívánt menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Visszalépés az előző menübe: bal navigációs gomb.
5. Kilépés az aktuális menüből: Back gomb.

[Megjegyzés] A VoD, Internet rádió, Hírböngésző és Extrák funkciók jelenleg nem elérhetők.

Kedvencek

Válassza ki a Kedvencek menüpontot a navigációs gombok használatával, majd nyomja meg az Opt gombot további opciókért.

1. Új lista hozzáadása: Új kedvencek lista hozzáadása.
2. Lista törlése: Lista törlése. Az alapértelmezett lista nem törölhető (HDTV, TV, Rádió).
3. Lista átnevezése: Lista átnevezése. (maximum 10 betű)
4. Lista módosítása: Csatornák sorrendjének megváltoztatása a kiválasztott listán belül. A változtatások befejezése után nyomja meg a jobb navigációs gombot, majd válassza ki a Mentés opciót és nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez.
5. Csatornák szerkesztése: Csatornák hozzáadása/törlése a kiválasztott listán belül. A változtatások befejezése után nyomja meg a jobb navigációs gombot, majd válassza ki a Mentés opciót, és nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez.

TV

Műsorújság

Válassza ki a Műsorújság menüt a navigációs gombok segítségével a TV menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.

Keresés

1. Válassza ki a Keresés menüt a navigációs gombok segítségével a TV menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A navigációs és az OK gombok segítségével adja meg a kulcsszót, majd válassza ki az entert és nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.
3. A keresésnek megfelelő találatok listája megjelenik a képernyőn.

Emlékeztetők

Ez a menüpont kilistázza az összes beállított emlékeztetőt.

1. Válassza ki az Emlékeztetők menüt a navigációs gombok segítségével a TV menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az emlékeztetők listája megjelenik.
3. Az Opt gomb megnyomásával további lehetőségek érhetőek el.
 - Törlés: A kiválasztott emlékeztető törlése.
 - Összes törlése: Összes emlékeztető törlése.

Csatornalista

A TV menün belül az összes csatornalista megjelenik az aktuális műsorinformációval.

PVR

A PVR menü funkciói csak abban az esetben működnek, ha megfelelő külső adathordozót csatlakoztatott az USB-portra. Az USB-s adathordozó beállításait az USB menüpont alatt olvashatja.

Időzített rögzítések

Az időzített rögzítések listáját tartalmazó menüpont.

1. Válassza ki az Időzített rögzítések menüt a navigációs gombok segítségével a PVR menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az aktív rögzítések listája megjelenik.
3. Az Opt gomb megnyomásával további lehetőségek érhetők el.
 - Szerkeszt: Az időzítés részleteinek módosítása (Csatorna, Dátum, Indítás ideje, Befejezés ideje, Ismétlés).
 - Lezár/Felold: A kiválasztott időzített rögzítés lezárása vagy a lezárás feloldása. A lezárt rögzítés nem törölhető.
 - Mozgat: A kiválasztott időzített rögzítés mozgatása másik mappába.
 - Fájl törlése: A kiválasztott időzített rögzítés törlése.
 - Minden időzített rögzítés törlése: Az összes időzített rögzítés törlése.

Folyamatban lévő rögzítések

A folyamatban lévő rögzítések listáját tartalmazó menüpont.

1. Válassza ki a Folyamatban lévő rögzítések menüt a navigációs gombok segítségével a PVR menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A folyamatban lévő rögzítések listája megjelenik.
3. Az Opt gomb megnyomásával további lehetőségek érhetők el.
 - Folytatás: Az aktív rögzítés megtekintésének folytatása.
 - Lejátszás az elejétől: Az aktív rögzítés lejátszása az elejétől.
 - Leállít: Az aktív rögzítés leállítása. A fájl a Befejezett rögzítések mappába kerül.
 - Szerkeszt: Az időzítés részleteinek módosítása (Csatorna, Dátum, Indítás ideje, Befejezés ideje, Ismétlés).

- Lezár/Felold: A kiválasztott aktív rögzítés lezárása vagy a lezárás feloldása. A lezárt rögzítés nem törölhető.
- Mozgat: A kiválasztott aktív rögzítés mozgatása másik mappába.
- Fájl törlése: A kiválasztott aktív rögzítés leállítása és törlése.
- Minden aktív rögzítés törlése: Az összes aktív rögzítés leállítása és törlése.

PVR

Befejezett rögzítések

A befejezett rögzítések listáját tartalmazó menüpont.

1. Válassza ki az Befejezett rögzítések menüt a navigációs gombok segítségével a PVR menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A befejezett rögzítések listája megjelenik.
3. Az Opt gomb megnyomásával további lehetőségek érhetők el.
 - Folytatás: A befejezett rögzítés megtekintésének folytatása.
 - Lejátszás az elejétől: A befejezett rögzítés lejátszása az elejétől.
 - Lezár/Felold: A kiválasztott befejezett rögzítés lezárása vagy a lezárás feloldása. A lezárt rögzítés nem törölhető.
 - Mozgat: A kiválasztott befejezett rögzítés mozgatása másik mappába.
 - Fájl törlése: A kiválasztott befejezett rögzítés törlése.
 - Összes törlése: Az összes befejezett rögzítés törlése.

Sikertelen rögzítések

A sikertelen rögzítések listáját tartalmazó menüpont. A rögzítés sikertelen lehet, pl. amennyiben rögzítés közben a STB tápellátása megszűnik.

PVR

Kézi rögzítés beállítása

1. Nyomja meg az Opt gombot a PVR menüben, válassza ki az Kézi rögzítés beállítása menüt a navigációs gombok segítségével a PVR menün belül, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A megjelenő menüben állítható be az időzített kézi rögzítés.
3. A navigációs és az OK gombokkal választhatja ki a módosítani kívánt paramétert.
 - Csatorna: A menüpont kiválasztásával megjelenik a csatornalista. Válassza ki

a rögzíteni kívánt csatornát a navigációs gombok segítségével és nyomja meg az OK gombot.

- Dátum: A menüpont kiválasztásával megjelenik a naptár. A navigációs gombok segítségével állítsa be a kívánt napot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Indítás ideje: A menüpont kiválasztásával megjelenik egy menüpont, ahol a rögzítés indításának ideje állítható be. A navigációs gombokkal 5 perces léptékben beállíthatja a kívánt időpontot. A numerikus (0-9) gombokkal szintén beállítható az indítás ideje. Az OK gombbal jóváhagyhatja a beállítást.
 - Befejezés ideje: A kiválasztásával megjelenik egy menüpont, ahol a rögzítés befejezésének ideje állítható be. A navigációs gombokkal 5 perces léptékben beállíthatja a kívánt időpontot. A numerikus (0-9) gombokkal szintén beállítható az indítás ideje. Az OK gombbal jóváhagyhatja a beállítást.
 - Ismétlés: A kiválasztásával megjelenik egy menüpont, ahol a rögzítés ismétlésének periódusa állítható be. A navigációs gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Amennyiben az összes beállítással végzett, válassza ki a Mentést és nyomja meg az OK gombot.

Rögzítés kulcsszó alapján

1. Nyomja meg az Opt gombot a PVR menüben, válassza ki a Rögzítés kulcsszó alapján menüt a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A megjelenő menüben állítható be az időzített kulcsszavas keresés.
3. A navigációs és az OK gombokkal választhatja ki a módosítani kívánt paramétert.
 - Csatorna: Alapesetben a kulcsszavas keresés az összes csatornára vonatkozik. Ez megváltoztatható, hogy csak a kiválasztott csatornán történjen a rögzítés.
 - Kulcsszó: A menüpont kiválasztásával megjelenő ablakban megadhatja a kulcsszót.
4. Amennyiben az összes beállítással végzett, válassza ki a Mentést és nyomja meg az OK gombot. Így létrejön egy mappa a PVR menüben, aminek a neve a megadott kulcsszó, ahol a kulcsszavas rögzítések találhatók.

PVR

Kulcsszavas rögzítések szerkesztése

1. Válassza ki a kulcsszavas rögzítést, amit szerkeszteni szeretne a navigációs gombok segítségével a PVR menüben, majd nyomja meg az Opt gombot.

2. A megjelenő ablakban a kulcsszavas rögzítés beállításai jelennek meg.
3. A navigációs és az OK gombokkal választhatja ki a módosítani kívánt paramétert.
 - Kulcsszavas rögzítés leállítása: Leállítja a kiválasztott kulcsszavas keresést, de nem törli a rögzítés mappáját, illetve a korábbi rögzítéseket.
 - Mappa törlése: Törli a kiválasztott mappát, illetve a benne található rögzítéseket.
 - Kvóta: Kvóta beállítása a kulcsszavas rögzítés számára.

Új mappa létrehozása

1. Nyomja meg az Opt gombot a PVR menüben. Válassza ki az Új mappa létrehozása menüpontot a navigációs gombok segítségével és nyomja meg az OK gombot.
2. A megjelenő virtuális billentyűzeten adja meg a mappa nevét a navigációs és az OK gombok segítségével, majd válassza ki az Entert és nyomja meg az OK gombot.
3. Az új mappa megjelenik a PVR menüpontban.

Mappa szerkesztése

1. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mappát a navigációs gombok segítségével a PVR menüpontban, majd nyomja meg az Opt gombot.
2. A megjelenő ablakban lehetősége van szerkeszteni a kiválasztott mappát.
3. A navigációs és az OK gombokkal választhatja ki a módosítani kívánt paramétert.
 - Mappa átnevezése: A megjelenő virtuális billentyűzeten adja meg a mappa új nevét a navigációs és OK az gombok segítségével, majd válassza ki az Entert és nyomja meg az OK gombot.
 - Mappa törlése: Törli a kiválasztott mappát, illetve a benne található rögzítéseket.

Rádió

Rádiólista

Az összes rádiócsatorna listázása. A hallgatni kívánt csatorna a navigációs gombokkal kiválasztható, majd az OK gombbal aktiválható.

VOD, Internet Rádió, Hírböngésző, Extrák

[Megjegyzés] A VoD, Internet rádió, Hírböngésző és Extrák funkciók jelenleg nem elérhetők.

USB

Győződjön meg arról, hogy az USB-portba csatlakoztatott adathordozóján nincs semmilyen adat, mert az a formázás után elvesz. Ebből az okból bekövetkezett adatvesztésekért a szolgáltató semmilyen módon nem felel.

A STB készülék az USB-portra csatlakoztatott adathordozó kapacitásának 10%-át minden esetben a timeshift funkcióra használja, folyamatosan törölve a legrégebbi adatokat.

1. Nyomja meg az Opt gombot az USB menüben. (Az USB menüpont alábbi funkciói csak külső adathordozó csatlakoztatása után jelennek meg!)
2. A navigációs gombokkal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az OK gombot.
Elérhető opciók:
 - Használat PVR funkcióra (Csak formázott adathordozó esetén.)
 - PVR funkció leállítása
 - Formázás indítása

Gyerekzár

Beállít

1. Válassza ki a Beállít menüt a navigációs gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN-kódját a numerikus (0~9) gombokkal és nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza ki a korhatárt a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

A műsor korhatár megállapítása az EPG információ alapján történik.

A PIN-kód három helytelen megadása után 15 percig nincs lehetőség a PIN megadására.

PIN megváltoztatása

1. Válassza ki a PIN megváltoztatása menüt a navigációs gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A megjelenő ablakban tudja a PIN-t megváltoztatni.
3. Adja meg a régi PIN-t a számjegygombok (0~9) segítségével.
4. Adja meg az új PIN-t a számjegygombok (0~9) segítségével.
5. Adja meg ismét az új PIN-t a számjegygombok (0~9) segítségével.
6. Nyomja meg az OK gombot a PIN megváltoztatásához.

Az alapértelmezett PIN-kód: 1111.

Csatornák lezárása

1. Válassza ki a Csatornák lezárása menüt a navigációs gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN-kódját a numerikus (0~9) gombokkal és nyomja meg az OK gombot, majd megjelenik a műsorlista.
4. Válassza ki a lezárni, feloldani kívánt csatornákat a navigációs és a Lapozás gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. Miután elvégezte kiválasztott csatornák zárolását, lépjen ki a menüből, a "<" vagy a "Back" gomb megnyomásával.

Conax

Amennyiben Conax kártyát helyez be, a kártya menüje megjelenik a Conax menüpont alatt.

Beállítások

Csatornatelepítés

1. Válassza ki a Telepítés menüt a navigációs gombok segítségével a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.

Automatikus csatornakeresés:

1. Válassza ki az Automatikus csatornakeresés-t, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A DVB-C Automatikus keresés menü megjelenik.
3. Válassza ki az Indít opciót, majd nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.
4. A keresés eredménye megjelenik. Válassza ki a Mentést, majd nyomja meg az OK gombot a megtalált csatornák tárolásához.

Amennyiben törölni szeretné a meglévő csatornalistát, válassza ki a Töröl opciót és nyomja meg az OK gombot. Ezután feltétlenül ellenőrizze a szülői felügyeletben zárolt csatornák állapotát!

Kézi csatornakeresés:

1. Válassza ki a Kézi csatornakeresés-t, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A DVB-C Kézi keresés menü megjelenik.
3. Állítsa be a kívánt értékeket a navigációs és a numerikus (0~9) gombokkal.

4. Válassza ki az Indít opciót, majd nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.
5. A keresés eredménye megjelenik. Válassza ki a Mentést, majd nyomja meg az OK gombot a megtalált csatornák tárolásához.

Amennyiben törölni szeretné a meglévő csatornalistát, válassza ki a Töröl opciót és nyomja meg az OK gombot.

Az automata csatornakeresés funkcióval minden, az One hálózaton szolgáltatott műsor megjelenik a csatornalistában, ezért a kézi csatornakeresés használatát előfizetőinknek nem javasoljuk.

Csatorna állapota

E menüpont segítségével megtekintheti az aktuális TVcsatorna vételi paramétereit.

Időzóna

1. Válassza ki az Időzóna menüpontot a navigációs gombokkal a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki az időzónát a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

A/V Kimenet beállítások

1. Válassza ki az A/V Kimenet beállítások menüpontot a navigációs gombokkal a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Állítsa be a kívánt értékeket a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
 - TV képarány: 16:9, 4:3, vagy Automatikus
 - Megjelenítés formátuma (SCART): Teljes képernyő, Letterbox, vagy Nyújtott
 - Megjelenítés formátuma (HDMI): Teljes képernyő, Letterbox, vagy Nyújtott
 - Digitális audió: Többcsatornás vagy Sztereó
 - S/PDIF A/V Sync: 0~250 ms
 - Elsődleges hangsáv: Alap, Hallássérült, vagy Látássérült
 - SCART jel típusa: CVBS vagy RGB
 - TV norma: PAL, NTSC (a hálózaton PAL).

- HDMI videoformátum: Automatikus, 576p, 720p, 1080i vagy Eredeti formátum

Nyelvi beállítások

1. Válassza ki a Nyelvi beállítások menüpontot a navigációs gombokkal a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Menü nyelve
 - Elsődleges nyelv
 - Másodlagos nyelv
 - Elsődleges felirat nyelve
 - Másodlagos felirat nyelve
 - Hallássérült felirat
3. Válasszon ki egy nyelvet mindegyik nyelvi beállításhoz a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

Felhasználói felület

1. Válassza ki a Felhasználói felület menüpontot a navigációs gombokkal a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Folyamatos Timeshift: Amennyiben engedélyezi a folyamatos Timeshiftet, a Timeshift automatikusan bekapcsol TV-, illetve Rádiócsatornára történő kapcsoláskor.
 - Előlapú óra készenléti módban: Amennyiben engedélyezi, Stand-by módban az előlapon az aktuális időt mutatja a STB.
 - PVR indítás időzítése: Beállíthatja, hogy az időzített rögzítés hány perccel induljon hamarabb az EPG-ben szereplő időponthoz képest.
 - PVR leállítás időzítése: Beállíthatja hogy az időzített rögzítés hány perccel később fejeződjön be az EPG-ben szereplő időponthoz képest.
 - Korábbi rögzítések törlése: Amennyiben engedélyezi, a korábbi kulcsszavas rögzítéseket törli, ha eléri a kvótát.
 - Alapértelmezett PVR arány: Kulcsszavas rögzítések számára fenntartott hely (10 GB, 20 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB, 500 GB vagy Korlátlan).
 - Képernyővédő időzítése: A képernyővédő időzítésének beállítása.



- OSD megjelenítési ideje : Az OSD információk megjelenítési ideje (2, 5, 10 vagy 15 másodperc).

Rendszerbeállítások

1. A funkciógombok segítségével válassza a Rendszerbeállítások menüt a Beállítások menüben, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A funkciógombok segítségével válasszon egyet a lehetőségek közül, majd nyomja meg az OK gombot. Az elérhető lehetőségek a következők:
 - Készülék újraindítása: Ha ezt a lehetőséget választja és megnyomja az OK gombot, a STB újraindítja magát.
 - Gyári érték visszaállítás: Ha ezt a lehetőséget választja, a STB összes beállítása alapértékre áll vissza. A visszaállítás megerősítéséhez PIN-kód szükséges.
 - Merevlemez formázása : A funkció csak PVR model esetén érhető el.

Rendszerinformáció

(jelenleg a funkciók nem használhatók)

1. A funkciógombok segítségével válassza a Rendszerinformáció menüt a Beállítások menüben, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A funkciógombok segítségével válasszon egyet a lehetőségek közül, majd nyomja meg az OK gombot. Az elérhető beállítási lehetőségek a következők:
 - IP Hálózat: Ethernet interfész, kábelmodem, DNS1, DNS2 állapotának ellenőrzése.
 - Hálózati beállítások: Amennyiben a hálózat típusa manuális (Statikus), lehetőség van az IP-, Netmask, Átjáró, DNS1- és DNS2-címek beállítására.
 - Szoftver: Lehetőség van a Firmware verzió ellenőrzésére, valamint a Szoftverfrissítés beállítására.
 - Chip id: Az eszköz Chip ID-jának ellenőrzése.
 - Middleware kapcsolat.

PVR (Műsorrögzítő) Funkció

Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a felvétel, valamint a timeshift ideje alatt!
Ez károsíthatja a merevlemezt. Amennyiben ki szeretné kapcsolni a készüléket, nyomja meg a power gombot a távirányítón vagy a STB-on.

Főmenü / Távirányító - további funkciók



Azonnali felvétel

1. Nyomja meg a Felvétel gombot az aktuális program azonnali rögzítéséhez.
2. Nyomja meg a Leállít gombot a folyamatos rögzítések megtekintéséhez.
3. Válassza ki a rögzített műsort és nyomja meg az OK gombot.
Az elérhető funkciók a következők:
 - Leállít: Megállítja a folyamatos felvételt.
 - Lejátszás: Elindítja a felvett műsort.
 - Mégsem: Bezárja a menüt.

Felvétel EPG-ből

A funkció használata előtt tanulmányozza át az Elektronikus műsorújság (EPG) leírását.

Visszajátszás

A következő gombok használhatók visszajátszás menüben.

- Stop : Nyomja meg a Stop gombot a visszajátszás megállításához.
- PVR: Nyomja meg a PVR gombot a teljes felvételi listához történő visszatéréshez.
- REW: Nyomja meg a REW gombot, amennyiben vissza szeretne tekerni a felvett műsorban.
- Play/Pause: Nyomja meg a Play/Pause gombot a visszajátszás elindításához, valamint megállításához.
- FF: Nyomja meg az FF gombot, ha előre szeretne "tekerni" a felvett műsorban.

Távirányító - további funkciók

1. Tanulási mód

A TV gomb használatával lehetőség van betanítani a távirányítót, hogy ezen gombja vezérelje a TV-készüléket. Jellemzően ezt a funkciót a TV-készülék bekapcsolására alkalmazzák, de tetszőlegesen választható másik parancs is. Lehetőség van két funkció betanítására, ebben az esetben a TV gomb egyszeri megnyomása az első, kétszeri megnyomása a második parancsot hajtja végre.

TANULÁSI MÓDBAN, amennyiben 30 másodpercig nincs információváltás a két eszköz között, akkor a távirányító normál módba kapcsol, és a LED kialszik.

A TV bekapcsolási funkció nem alapfunkció, minden esetben szükséges a gomb betanítása.

Távírányító - további funkciók



Betanítási folyamat

- Tartsa lenyomva a TV és az OK gombot egyszerre 1.5 másodpercig.
Ezzel belép a BETANÍTÁSI MÓDBA.
Amennyiben belép ebbe a módba, a Power LED világítani kezd.
Ezután fordítsa "szembe" a két készülék távirányítójának infra LED-jét.
- Nyomja meg TV gombot.
A Power LED ekkor villan egyet, majd bekapcsolt állapotban marad.
- Nyomja meg egyszer a TV-készülék távirányítóján a betanítani kívánt funkciógombot (pl.: Bekapcsolás gomb).
Ha a betanítás sikeres, a Power LED kétszer felvillan, majd bekapcsolt állapotban marad. A következő parancs betanításához lépjen a (4)-es menüpontra.
Amennyiben vissza szeretne lépni a normál módba, ugorjon a (6)-os menüpontra.
Ha a betanítás sikertelen, a Power LED ötször villan, majd újra folyamatosan világít.
Amennyiben újra szeretné próbálni, kezdje a lépéseket a (2)-es menüponttól.
Amennyiben vissza szeretne lépni a normál módba, ugorjon a (6)-os menüpontra.
Ha 30 másodpercig nincsen információváltás a két eszköz között, a Power LED ötször villan, majd további 30 másodpercig még BETANÍTÁSI MÓD-ban marad.
Amennyiben ez idő alatt sem történik változás, a távirányító normál módba kapcsol és a Power LED kialszik.
- Nyomja meg újra a TV gombot.
A Power LED ekkor villan egyet, majd bekapcsolt állapotban marad.
A 2. parancs csak abban az esetben tanítható be, ha az első betanítás sikeres volt.
- Nyomja meg a második funkciógombot a TV-készülék távirányítóján.
Ha a betanítás sikeres, a Power LED kétszer felvillan, majd bekapcsolt állapotban marad. Amennyiben vissza szeretne lépni a normál módba, lépjen a (6)-os menüpontra.
- Normál módba történő visszalépéshez nyomja meg egyszerre a TV és az OK gombokat.
A Power LED háromszor felvillan, majd kikapcsolt állapotban marad.

2. Figyelmeztetés az elem alacsony töltöttsége esetén

Ez a funkció használható arra, hogy információt kapjon a távirányító töltöttségének állapotáról.

- Amennyiben a távirányítóban lévő elem feszültség szintje alacsony, a bekapcsológomb megnyomásakor a POWER LED 3-szor felvillan.
- A betanítási mód nem használható alacsony töltöttség esetén.

Probléma	Lehetséges megoldás
A kijelző nem működik az előlapon. Nincs áramellátás.	Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
Nincs kép.	Ellenőrizze a beltéri és a TV-készülék összekötésére szolgáló kábelt. Ellenőrizze a TV-készüléken, hogy a megfelelő bemeneti forrás van kiválasztva.
Gyenge képminőség.	Ellenőrizze a bemeneti jelszintet.
Nincs hang.	Ellenőrizze a hangerő szintjét a TV-készüléken, valamint a vevőkészüléken. Ellenőrizze a némitás állapotát a TV-, valamint a vevőkészülék távirányítóján. Ellenőrizze az audio összekötő kábelt.
A távirányító nem működik.	Irányítsa a távirányítót közvetlenül a vevőre. Ellenőrizze és cserélje az elemet a távirányítóban. Ellenőrizze, hogy a vevő nincs-e takarásban.
A szolgáltatás nem elérhető vagy kódolt.	Győződjön meg róla, hogy jogosult a kiválasztott csatorna megtekintésére. Amennyiben szükséges, forduljon Szolgáltatójához.
Smartkártya nincs behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy a kártya megfelelően van behelyezve (chippel lefelé és befelé).
Nem megfelelő Smartkártya.	Helyezzen be megfelelő kártyát. Húzza ki a kártyát, majd dugja vissza.
Nem lehet műsort rögzíteni. (csak PVR-rel rendelkező vevő esetén).	A merevlemez megtelt. Törölje a régi, szükségtelen felvételeket.

Általános		
DVB-C	Frekvencia	47~870 MHz
	RF bemenet	IEC 169-2 Female (RF IN), IEC 169-2 Male (RF OUT)
	IF Frekvencia	36.125 MHz
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Demoduláció	QAM
	Konstelláció	16, 32, 64, 128, és 256 QAM
	QAM rendszeridő	28.92 MHz
Áramellátás		
Bementi feszültség		Adapter, DC 12 V
MPEG TS A/V Decoding		
Videóformátum		MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Profile Level		MPEG-2 MP@ML MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Képarány		4:3, 16:9
Videófelbontás		1080i, 720p, 576p
Audioformátum		MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2, AC-3
Audiótípus		Mono, Stereo
Mintavételezés		32, 44.1 & 48KHz
Processzor és memória		
Processzor		ST40 CPU core: 450 MHz
Flash memória		64 MByte
DDR2		DDR2 1 Gbits x 2 (256 MByte)
EEPROM		8 Kbyte
AV		
Digitális kimenet (HD)		HDMI
AV		DIN/Scart átalakító
Digitális Audiókimenet		Digital Audio Bitstream output (S/PDIF OPTICAL)
USB-port		USB 2.0 x 1
Hálózat		Fast Ethernet (10/100)

Conditional Access System	
Smart Card	1 Smart Card Reader
Tartozékok	
Távirányító	IR (Freq:38KHz), Elemek : 2x 1.5 V AAA
HDMI	kábel 1.5 M
Használati útmutató	Igen
Fizikai paraméterek	
Méret (HxMxSz)	180 x 33 x 132 mm
Nettó súly	1 Kg
Működési hőmérséklet	0~45 C
Tárolási hőmérséklet	-10~+60 C

A termék hulladékba helyezésének módszere



(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) (Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik) Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

IM20-01212H

**minden
pillanat
számít**

