

Használati útmutató

JC20

Biztonsági utasítások



VIGYÁZAT: kerülendő az áramütés veszélyét, ne távolítsa el a készülék házát, vagy hátlapját. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt, hibajavítással forduljon illetékes szakszervizhez.



Ez a jel szigetetlen áramütésre alkalmas, veszélyes feszültségforrásra hivatott felhívni a felhasználó figyelmét a készülék házában belül.



Ez a jel fontos működtetési és karbantartási instrukciókra hivatott felhívni a felhasználó figyelmét.

- Kérjük, olvassa el a leírást.
- Tartsa meg a leírást.
- Minden figyelmeztetést olvasson el.
- Minden utasítást tartson be.
- Kerülje a készülék vízközei működtetését.
- Csak száraz törleronggyal tisztítsa a készüléket.
- Ügyeljen, hogy ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. Kizárólag a gyártó által előírtaknak megfelelően telepítse az eszközt.
- Ne telepítse az eszközt semmilyen hőforrás közelébe, úgymint radiátorok, légkiömlők, kályhák vagy bármilyen egyéb eszköz, beleértve erősítőket is, melyek hőt termelnek.
- Mindenképp polarizált vagy földelt csatlakozót alkalmazzon.
- Ha a mellékelt hálózati adapter nem illeszkedik az Ön aljzatába, egyeztessen villanyszerelővel az aljzat cseréjéről.
- Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy hogy megtörjön a csatlakozónál, vagy az eszközből való kilépési pontnál.
- Kizárólag a gyártó által megjelölt kiegészítőket használja.
- Villámlás esetén, illetve hosszabb használaton kívül húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Minden javítást hagyjon szakemberre. Javítás akkor esedékes, amikor a készülék vagy a tápegység megsérült, folyadék vagy idegen tárgy került a készülék házában belülre, ha esőnek vagy jelentős páranak lett kitéve, nem megfelelően üzemel, vagy ejtésből származó sérülést tapasztal.
- Az elektromos aljzat legyen minél közelebb az eszközhöz és legyen könnyen elérhető.

minden
pillanat
számít




A beltéri egység leírása



A csomag tartalma


- JC20 digitális beltéri egység * 1db
- Távirányító * 1db
- HDMI-kábel * 1db
- Használati utasítás * 1db
- Tápegység * 1db

Előlap

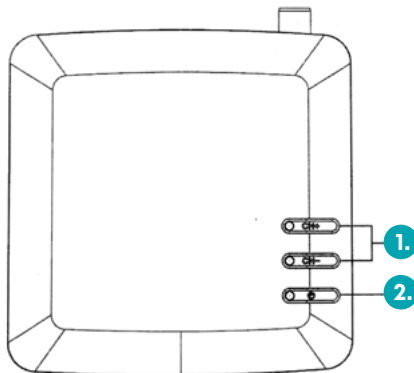


1. Csatornaléptetés
2. Ki- és bekapcsolás (Készletléti mód / Felébresztés)

Hátlap

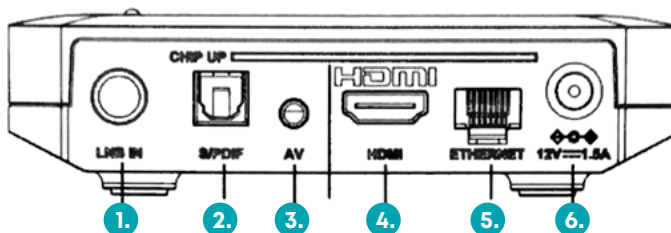

1. **CABLE IN** kábelcsatlakozó, ide csatlakoztassa a jelkábel.
2. **S/PDIF** Koaxiális interfész.
3. **AV** Kompozit Video és audio kimenet.
4. **HDMI** HDMI-aljzat.

Bal oldal

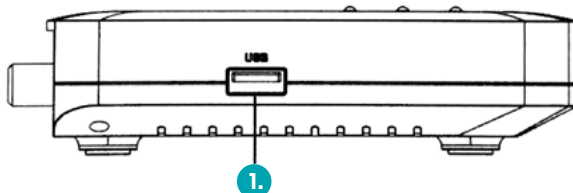

1. USB

USB 2.0, 5 V, 500 mA Max. Szoftverfrissítés és multimédia célokra.


Távírányító



Telepítési útmutató



A beltéri egység csatlakoztatása

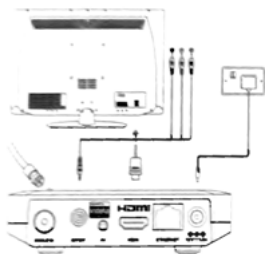

1. Csatlakoztassa a jelkábel a készülék kábelaljzatába.
2. Csatlakoztasson HDMI- vagy AV-kábelt a dekóder és az ön készüléke közé. Kapcsolja be televíziót valamint a dekódert. Kapcsolja a csatlakoztatott kábelnek megfelelő csatornára a televíziókészüléket. Amennyiben több HDMI-csatlakozó is található a televízión, ügyeljen rá, hogy a megfelelő bemenetre kapcsolja a készüléket.

Telepítési útmutató

Első telepítésnél vagy gyári beállítások visszaállítása esetén a megjelenő képernyőn:

- válasszon megjelenítendő nyelvet,
- válasszon országot,
- csatornakeresés indítása: Ok/Mégse.

Menüinformáció

Beállítások

Információ

A beltéri egységhez kapcsolódó információk.

Frissítés

Frissítés: Szoftverfrissítés USB-eszköz segítségével.

Frissítés: Szoftverfrissítés Over-The-Air módszerrel.

Internetes beállítások

Hálózati beállítások: IP-cím, gateway, hálózati maszk és DNS beállítások.

Kapcsolatellenőrzés: hálózati kapcsolódás analízálása.

Nyelvi beállítások

Menü-, hang-, feliratnyelvek beállítása.

Menünyelv: Kezelőfelület nyelvének beállítása.

Hang nyelve: Hangsáv nyelvének beállítása.

Felirat nyelve: Feliratok nyelvének beállítása.

EPG-nyelv: EPG események nyelvének beállítása.

A készülék használata



AV beállítások

Soros kimeneti beállítás.

Televízió mód: PAL / NTSC.

Kijelző beállítása: 4:3 vagy 16:9 képarány kiválasztása, illetve középre vágás/képernyőhöz igazítás/letterbox vagy automatikus mód választása.

TV felbontás: Kimeneti jel felbontásának választása: 1080P/1080i/702P/576P/AUTO.

Digitális hang: AC3 Audio, Sypass vagy PCM választása.

SPDIF kimenet: SPDIF kimenet beállítása Bypass vagy PCM opcióra.

Audionarráció: ki- és bekapcsolás.

Interfészbeállítások

Menü átlátszósága: 0%-80% között állítható.

Üzeneteltűnés időzítő: 3-10 másodperc között állítható.

Hangerő mód: Hangerő megjegyzési módjának állítása. Összesre vagy csatornánként.

Automatikus készenléti mód: kikapcsolt / 30 perc / 1-12 óra opciók közül választhatunk.

Időbeállítások

Itt az időbeállításokat módosíthatja.

Időmód: Automatikus vagy Kézi.

Nyári időszámítás: Ki/Be.

Időzóna.

Amennyiben az időmód kézire van állítva, itt adhatja meg a kívánt dátumot és időt.

Jelszó megváltoztatása

Jelszó megváltoztatása.

Szülői felügyelet

A belépéshez adja meg a 0000 jelszót.

Korhatár megjelölése.

Kedvencek kezelése

Kedvenc csatornák hozzáadása vagy törlése.

Időzítő

Itt tud hozzáadni vagy törölni Lejátszási, Felvételi vagy Elalvás időzítőt.

Gyári értékek visszaállítása

Ez az opció visszaállít minden értéket a gyári alapbeállításra. Válassza a Gyári értékek visszaállítását.

- Adja meg a jelszót (alapértelmezettként 0000,
- majd nyomja meg az OK gombot.

A készülék használata



Telepítés

Automatikus keresés

Automatikus keresés esetén a dekóder megkeres és elment minden csatornát automatikusan. Ez a folyamat felülírja az összes aktuálisan tárolt csatornát.

- Válassza az Automatikus keresést.
- Nyomjon OK gombot a keresés indításához.
- A keresés megállításához nyomjon EXIT gombot.

Kézi keresés

Kézi keresés esetén új csatornákat adhat hozzá a már meglévőkhöz, azok módosítása nélkül.

Válassza a Kézi keresést, majd nyomjon OK gombot

- A jobb/bal gombokkal válasszon frekvenciát.
- A kék funkciógombbal indítsa el a keresést.
- A megtalált csatornák hozzá lesznek adva a csatornalistához.
- Amennyiben a készülék nem talált csatornát, EXIT gombbal kiléphet a menüből.

TS információ

TS csatornáinak és jeltulajdonságainak ellenőrzése.

Csatornainformáció

Az éppen megtekintett csatorna adatai.

Multimédia

PVR

Felvétel és műsoreltolás, PVR fájlok megtekintése, Futó felvételek megtekintése, felvételi időzítők módosítása.

Multimédia

Video-/Zene-/Képfájlok megtekintése.

Műsorfűzet (Guide)

A Műsorfűzetben láthatjuk a csatornák tervezett műsorát a következő 7 napra vonatkozóan.

- Nyomja meg a Guide gombot a Műsorfűzet eléréséhez.
- Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a műsor, és a ▲/▼ gombokat a csatorna kiválasztásához.
- Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához.

Feltételes hozzáférés

CA Státusz/ Loader Státusz / CA információ/ Levél / Közlemény megtekintése.

HIBA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A dekóder jelzőfényei nem világítanak és a dekóder nem kapcsol be a bekapcsoló gomb megnyomására.	A dekóder nem kap áramot.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
		Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Bekapcsoláskor fekete-fehér kép látszik.	A videókábel nem megfelelő minőségű, vagy nincs jól csatlakoztatva.	Cserélje ki és csatlakoztassa újra a videókábelt.
	A televízió megjelenítési szabványa nem egyezik a dekóderével. A dekóder alapbeállítása PAL.	A távirányító segítségével állítsa át a megjelenítési szabványt AUTO-ra. Ehhez segítséget fentebb, az ide vonatkozó résznél talál.
Nincs jel (nincs kép vagy hang)	Az antennajel gyenge. Az antennakábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy jól van-beállítva. Indítsa újra a beltéri egységet.
Nem jelenik meg kép a képernyőn.	A videókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a videókábelek megfelelően vannak csatlakoztatva. Lásd: A beltéri egység csatlakoztatása.
	A dekóder ki van kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a dekóder be van-e kapcsolva. Amikor a dekóder be van kapcsolva, a LED fény zöldre vált.
	A televízió ki van kapcsolva, vagy nem a megfelelő bemenet van kiválasztva.	Ellenőrizze, hogy a televízió be van-e kapcsolva, valamint hogy megfelelő bemenet van-e kiválasztva.
Nincs hang.	Az audiókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy az audiókábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Lásd: A beltéri egység csatlakoztatása.
	A TV vagy a dekóder némitva van, vagy a hangerő rendkívül alacsony.	Kapcsolja ki a némitást, vagy növelje a hangerőt a beltéri egységen és a televízión.
A dekóder távirányítója nem működik megfelelően.	A távirányító vagy túl távol van a dekódertől, vagy nem a dekóderre van irányítva.	Menjen a távirányítóval vezérlési távolságon belülre és irányítsa azt a dekóderre.
	A távirányító elemcserére szorul.	Cseréljen elemet a távirányítóban.

Lemondás

A dekóder villámlás elleni védelme a saját felelőssége, és az elemek (távírányító) biztonságos áramtalanítása mellett erősen ajánlott.

Figyelmeztetés

Az akkumulátorokat (az akkumulátort vagy a behelyezett elemeket) nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.



Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékeket nem szabad a megmaradt hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem külön kell megsemmisíteni. A kommunális gyűjtőhelyen magánszemélyek által történő ártalmatlanítás ingyenes.

A régi készülékek tulajdonosának feladata, hogy ezeket a gyűjtőhelyekre vagy hasonló gyűjtőhelyekre vigye. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások befedésével, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb. Nem szabad nyílt lángforrásokat, például gyertyákat helyezni a készülékre. Figyelemmel kell lenni az akkumulátor leselejtezésének környezeti szempontjaira.

A készülék használata trópusi éghajlaton nem ajánlott.