

Használati útmutató

JS20

Biztonsági utasítások



VIGYÁZAT: kerülendő az áramütés veszélyét, ne távolítsa el a készülék házát, vagy hátlapját. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészt, hibajavítással forduljon illetékes szakszervizhez.



Ez a jel szigetetlen áramütésre alkalmas veszélyes feszültségforrásra hivatott felhívni a felhasználó figyelmét a készülék házában belül.



Ez a jel fontos működtetési és karbantartási instrukciókra hivatott felhívni a felhasználó figyelmét.

- Kérjük, olvassa el a leírást.
- Tartsa meg a leírást.
- Minden figyelmeztetést olvasson el.
- Minden utasítást tartson be.
- Kerülje a készülék vízközelbeli működtetését.
- Csak száraz törleronggyal tisztítsa a készüléket.
- Ügyeljen, hogy ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. Kizárólag a gyártó által előírtaknak megfelelően telepítse az eszközt.
- Ne telepítse az eszközt semmilyen hőforrás közelébe, úgymint radiátorok, légkiömlők, kályhák vagy bármilyen egyéb eszköz, beleértve erősítőket is, melyek hőt termelnek.
- Mindenképp polarizált vagy földelt csatlakozót alkalmazzon.
- Ha a mellékelt hálózati adapter nem illeszkedik az Ön aljzatába, egyeztessen villanyszerelővel az aljzat cseréjéről.
- Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy hogy megtörjön a csatlakozónál, vagy az eszközből való kilépési pontnál.
- Kizárólag a gyártó által megjelölt kiegészítőket használja.
- Villámlás esetén, illetve hosszabb használaton kívül húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Minden javítást hagyjon szakemberre. Javítás akkor esedékes, amikor a készülék vagy a tápegység megsérült, folyadék vagy idegen tárgy került a készülék házába belülre, ha esőnek vagy jelentős páranak lett kitéve, nem megfelelően üzemel, vagy ejtésből származó sérülést tapasztal.
- Az elektromos aljzat legyen minél közelebb az eszközhöz és legyen könnyen elérhető.

minden
pillanat
számít




A beltéri egység leírása



A csomag tartalma


- JS20 digitális beltéri egység * 1db
- Távirányító * 1db
- HDMI-kábel * 1db
- Használati utasítás * 1db
- Tápegység * 1db

Előlap

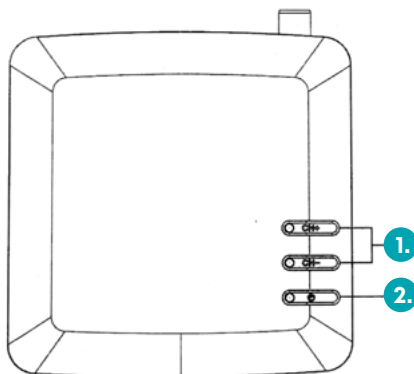

1. Csatornaléptetés
2. Ki- és bekapcsolás (Készletléti mód / Felébresztés)

Hátlap

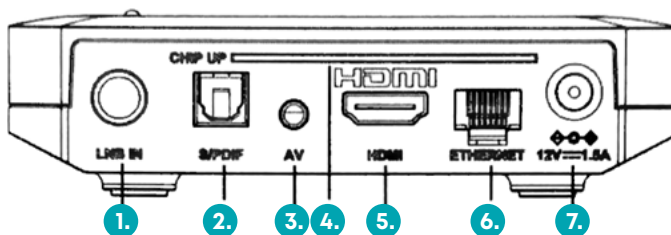


- | | |
|------------------------|--|
| 1. LNB IN | Csatlakoztassa az antennakábel. |
| 2. S/PDIF | Koaxiális interfész. |
| 3. AV | Kompozit video- és audiokimenet. |
| 4. CA card slot | Helyezze be a CA kártyát, chippel felfelé. |
| 5. HDMI | HDMI-aljzat. |
| 6. ETHERNET | Csatlakoztassa az ethernet kábel. |
| 7. DC IN | Csatlakoztassa a hálózati adapterhez. |

Távirányító



Bal oldal

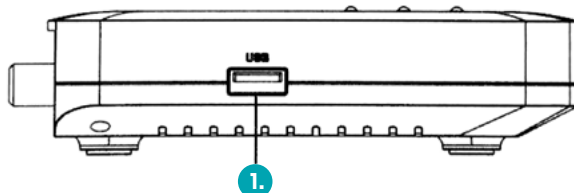

1. USB

USB 2.0, 5 V, 500 mA max. Szoftverfrissítés és multimédia célokra.

Távirányító



Telepítési útmutató



A beltéri egység csatlakoztatása



1. Csatlakoztassa a jelkábel a készülék kábelaljzatába.
2. Csatlakoztasson HDMI- vagy AV-kábelt a dekóder és az ön készüléke közé. Kapcsolja be televízióját, valamint a dekódert. Kapcsolja a csatlakoztatott kábelnek megfelelő csatornára a televíziókészüléket. Amennyiben több HDMI-csatlakozó is található a televízión, ügyeljen rá, hogy a megfelelő bementre kapcsolja a készüléket.

Telepítési útmutató

Első telepítésnél vagy gyári beállítások visszaállítása esetén a megjelenő képernyőn:

- Válasszon megjelenítendő nyelvet.
- Válasszon országot.
- Audio-video beállítások: A kimenet beállításának módosítása: TV kijelző / TV mód Felbontás/ Digitális hang/ SPDIG, Látássérült mód.
- LNB beállítás: Állítsa be a műhold LNB paramétereit a transzponderek hangolásához, ellenőrizze a jelszintet és a minőséget.
- Csatornakeresés indítása: Kiválasztás/ Vissza.

Menüinformáció

Beállítások

Nyelvi beállítások

Menü, hang, felirat, nyelvek beállítása.

Menünyelv: Kezelőfelület nyelvének beállítása.

Hang nyelve: Hangsáv nyelvének beállítása.

Felirat nyelve: Feliratok nyelvének beállítása.

EPG nyelv: EPG események nyelvének beállítása.

Teletext nyelve: A teletext nyelvének beállítása.

Időbeállítás

Ezen az oldalon beállíthatja az időmódot: Óraformátum: 24H / 12H.

Automatikus készenlét: Ki/ 30 perc/ 1 óra~ 12 óra.

Szülői Zár

A belépéshez adja meg a 0000 PIN-kódot.

A készülék használata



Jelszó megváltoztatása: PIN-kód módosítása.
Korhatár-besorolás: Kikapcsolás/12 év/15 év/18 év.
Menüzárlat: Be/ Ki

AV beállítások

Soros kimeneti beállítás.

Televízió mód: PAL / NTSC.

Kijelző beállítás: 4:3 vagy 16:9 képarány kiválasztása, illetve középre vágás/képernyőhöz igazítás/letterbox vagy automatikus mód választása.

TV felbontás: Kimeneti jel felbontásának választása: 1080P/1080i/702P/576P/AUTO.

Tárolási beállítások

Időeltolás beállítása: az alapértelmezett időeltolás időtartamának beállítása, 30/60/90/120 perc.

Felvételi beállítások: A tárolóeszköz információinak megjelenítése, az eszköz formázása.

Interfészbeállítások

Menü átlátszósága: 0%-80% között állítható.

Üzeneteltűnés időzítő: 3-10 másodperc között állítható.

Internetes beállítások

Hálózati beállítások, IP-cím, gateway, hálózati maszk és DNS beállítások.

Kapcsolat-ellenőrzés: hálózati kapcsolódás analízálása.

Frissítés

Frissítés: Szoftverfrissítés USB-eszköz segítségével.

Gyári értékek visszaállítása

Ez az opció visszaállít minden értéket a gyári alapbeállításra.

Válassza a Gyári értékek visszaállítását.

- Adja meg a jelszót (alapértelmezettként 0000),
- majd nyomja meg az OK gombot.

Információ

A beltéri egységhez kapcsolódó információk.

Telepítés

Automatikus keresés

Automatikus keresés esetén a dekóder megkeres és elment minden csatornát automatikusan. Ez a folyamat felülírja az összes aktuálisan tárolt csatornát.

- Válassza az Automatikus keresést.
- Nyomjon OK gombot a keresés indításához.
- A keresés megállításához nyomjon EXIT gombot.

A készülék használata



Műhold szerkesztése

- A Műhold szerkesztése opcióval hozzáadhat/ szerkeszthet/ törölhet műholdat, beállíthatja a műhold LNB paramétereit, hozzáadhatja/ szerkesztheti / törölheti a transzpondert, ellenőrizheti, hogy a milyen a jelszint, kézi keresést végezhet.

TS információ

TS csatornáinak és jeltulajdonságainak ellenőrzése.

Csatornainformáció

Az éppen megtekintett csatorna adatai.

Multimédia

PVR

A PVR fájlok megtekintése és lejátszása, a rögzített időzítők szerkesztése.

Multimédia

Multimédia videó-/zene-/képfájlok megtekintése és lejátszása.

Útmutató

EPG

Megtekintheti az EPG eseményeket, hozzáadhat rögzítési emlékeztetőt és lejátszási emlékeztetőt.

Csatornamenedzser

Csatorna zárolása/ feloldása.

Programajánló

EPG események megtekintése műfajlista módban.

Kedvenc menedzser

Kedvenc csoport hozzáadása/ átnevezése/ törlése, csatorna hozzáadása/ törlése a kedvenc csoportokból.

Időzítő

Lejátszás/ felvétel/ alvás emlékeztető hozzáadása/ szerkesztése/ törlése.

CAS

Tekintse meg a ca információkat/ nézze meg és törölje az e-maileket.

HIBA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A dekóder jelzőfényei nem világítanak és a dekóder nem kapcsol be a bekapcsoló gomb megnyomására.	A dekóder nem kap áramot.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
		Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Bekapcsoláskor fekete-fehér kép látszik.	A videókábel nem megfelelő minőségű, vagy nincs jól csatlakoztatva.	Cserélje ki és csatlakoztassa újra a videókábelt.
	A televízió megjelenítési szabványa nem egyezik a dekóderével. A dekóder alapbeállítása PAL.	A távirányító segítségével állítsa át a megjelenítési szabványt AUTO-ra. Ehhez segítséget fentebb, az ide vonatkozó résznél talál.
Nincs jel (nincs kép vagy hang).	Az antennajel gyenge. Az antennakábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy jól van-e beállítva. Indítsa újra a beltéri egységet.
Nem jelenik meg kép a képernyőn.	A videókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a videókábelek megfelelően vannak csatlakoztatva. Lásd: A beltérieltéri egység csatlakoztatása.
	A dekóder ki van kapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a dekóder be van-e kapcsolva. Amikor a dekóder be van kapcsolva, a LED fény zöldre vált.
	A televízió ki van kapcsolva, vagy nem a megfelelő bemenet van kiválasztva.	Ellenőrizze, hogy a televízió be van-e kapcsolva, valamint hogy megfelelő bemenet van-e kiválasztva.
Nincs hang.	Az audiókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy az audiókábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Lásd: A beltéri egység csatlakoztatása.
	A tévé vagy a dekóder némitva van vagy a hangerő rendkívül alacsony.	Kapcsolja ki a némitást, vagy növelje a hangerőt a beltéri egységen és a televízióon.
A dekóder távirányítója nem működik megfelelően.	A távirányító vagy túl távol van a dekódertől, vagy nem a dekóderre van irányítva.	Menjen a távirányítóval vezérlési távolságon belülre és irányítsa azt a dekóderre.
	A távirányító elemcserére szorul.	Cseréljen elemet a távirányítóban.

Lemondás

A dekóder villámlás elleni védelme a saját felelőssége, és az elemek (távirányító) biztonságos áramtalanítása mellett erősen ajánlott.

Figyelmeztetés

Az akkumulátorokat (az akkumulátort vagy a behelyezett elemeket) nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.



Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékeket nem szabad a megmaradt hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem külön kell megsemmisíteni. A kommunális gyűjtőhelyen magánszemélyek által történő ártalmatlanítás ingyenes.

A régi készülékek tulajdonosának feladata, hogy ezeket a gyűjtőhelyekre vagy hasonló gyűjtőhelyekre vigye. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások befedésével, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb. Nem szabad nyílt lángforrásokat, például gyertyákat helyezni a készülékre. Figyelemmel kell lenni az akkumulátor leselejtezésének környezeti szempontjaira.

A készülék használata trópusi éghajlaton nem ajánlott.