

Kezelési útmutató

KAON KE2220CO

Általános biztonsági szabályok

Figyelmeztetés

- Kövesse mindig ezeket az utasításokat, hogy elkerülje a saját, vagy a készüléke sérülését!
- Tisztítás előtt húzza ki a vevő hálózati csatlakozóját!
- Csak nedves ruhát használjon a vevő külsejének a tisztítására!
- Ne használjon a vevő gyártója által nem javasolt kiegészítőket, mivel ez a készülék meghibásodásához vezethet, és megszünteti a garanciát!
- Ne tegye a készüléket bizonytalan helyre!
- Ha a készülék leesik, személyi sérülést okozhat, és károsíthatja a vevőt is!
- Ne fedje le a vevő dobozán lévő nyílásokat!
- Ezek szellőzőnyílások, és megelőzik a túlmelegedést.
- Ne tegye a vevőt fűtőtestre vagy a közelébe, vagy bármely más meleg felületre!
- Ne tegye a vevőt olyan zárt helyre, ahol nincs megfelelő szellőzés!
- Ne tegye a vevőt más elektromos berendezésre vagy alá!
- Ne tegye a készüléket csöpögés vagy vízfolyás alá, és ne tegyen rá vízzel töltött tárgyat, mint például vázát.
- Csak a felirat szerinti elektromos hálózatról működtesse a készüléket!
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki a hálózatról, ne a kábelt fogja!
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne lépjenek rá, ne szúrja át ráhelyezett tárgy. Fordítson különös figyelmet a bedugott csatlakozó kábelre és a készülékhez csatlakozására!
- Használjon csatlakozásra földelt aljzatot!
- Villámveszélyes, viharos időben, vagy mikor a vevő hosszabb időre felügyelet nélkül marad, húzza ki a fali aljzatról, és húzza ki a készülék és az antenna közötti kábelt is!
- Ez védelmet nyújt a villámcsapás és a hálózati túlfeszültség okozta elektromos árok ellen.



FIGYELEM!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA KI!



Figyelem! Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében NE távolítsa el a fedelet. Ha a készülék elromlik, kérjük, forduljon szakemberhez.

**minden
pillanat
számít**



A termék bemutatása, üzembe helyezés



Karbantartás


Ne kísérelje meg a vevő javítását! A fedőlap eltávolítása áramütésnek teheti ki, és megszünteti a garanciát!

A csomag tartalma

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét: távirányító, AAA elemek (2 db), videó-/audiókábel, felhasználói útmutató.

A beltéri egység bemutatása

Előlap

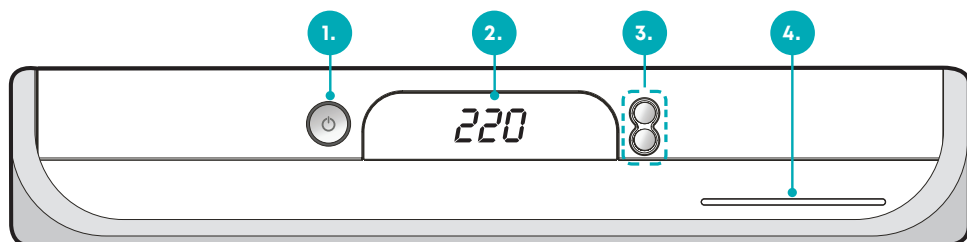


- 1. STANDBY (bekapcsoló):** A beltéri egység be-/kikapcsolása.
- 2. LED-kijelző:** A négy számjegyes 7 szegmenses kijelző csatornainformációja.
- 3. Csatorna ▲/▼ (Program ▲/▼):** Csatorna váltása vagy menüpont kiválasztása.
- 4. Smart kártya rés:** Smart kártya helye.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Hátlap

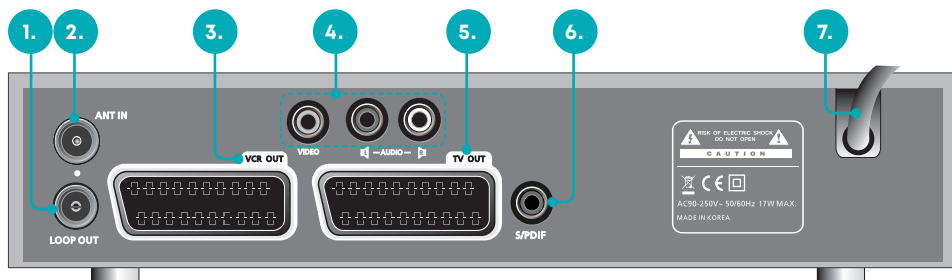

- 1. LOOP OUT:** A beltéri egység RF-jelét csatlakoztassa a TV vagy a videófelvevő RF bemeneti aljzatához.
- 2. ANT IN:** CATV-jel csatlakoztatásához.
- 3. VCR OUT (SCART):** Videómagnó csatlakoztatásához SCART-kábelrel.
- 4. VIDEO/AUDIO:** Csatlakoztatás TV, vagy külső eszközök audió-/videóbemenetéhez audió-/videókábelrel.
- 5. TV OUT (SCART):** TV csatlakoztatásához SCART-kábelrel.
- 6. S/PDIF:** Digitális erősítőkimenet csatlakozója.
- 7. POWER kapcsoló:** 90 ~ 250 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz.


Az elő- és hátlapot a gyártó előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Távirányító

Az összes funkció elérhető a távirányító segítségével is. A távirányító használata előtt helyezze bele az elemeket.

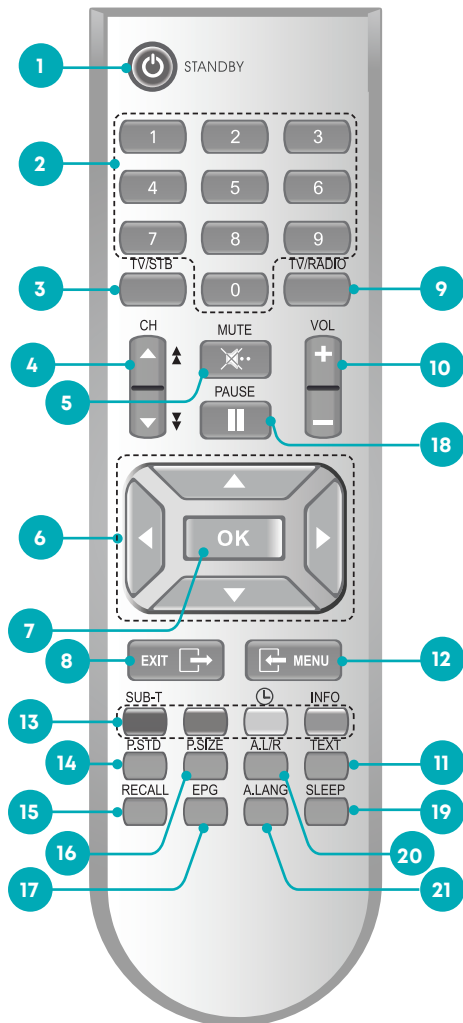

Main gomb

- 1. STANDBY:** Váltás bekapcsolt és készenléti mód között.
- 2. SZÁMGOMBOK:** Csatornaválasztás, csatornaszerkesztés és PIN-kód beadás.
- 3. TV/STB:** TV és STB vevő közötti váltás.
- 4. CH (csatorna):** Csatorna váltása.
- 5. MUTE:** Hang be- és kikapcsolása.
- 6. ▲/▼/◀/▶ (nyilgombok):** Kurzor mozgása fel, le, jobbra, balra a menüpontok között. A hangerő is állítható a ◀ és ▶ gombokkal.
- 7. OK:** Menüpont kiválasztása, vagy művelet jóváhagyása.
- 8. EXIT:** Visszatérés a menüből az aktuális műsorhoz.
- 9. TV/RADIO:** Választás rádió és tévé között.
- 10. VOL:** (hangerő) Hangerő beállítása.
- 11. TEXT:** Teletext OSD megjelenítése (opció).
- 12. MENU:** A főmenü megjelenítése a képernyőn vagy visszatérés az előző menühöz.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



További funkciók

13. Színgombok:

Piros (SUB-T): Feliratozás megjelenítése, tiltása, vagy csatornalista mód váltása.

Zöld: Megnyomására megjelenik az aktuális információs segéd vagy a műholdlista.

Sárga (): Csatornalista rendezése.

Kék (INFO): Az információs ablak megjelenítése a képernyőn.

14. **P.STD:** A videósabvány módosítása (opcionális).

15. **RECALL:** Visszatérés az előző csatornához.

16. **P.SIZE:** Képernyőméret változtatás.

17. **EPG:** TV-/rádióműsor megjelenítése.

18. **PAUSE:** Videólejátszás megszakítás, folytatás.

19. **SLEEP:** Az automatikus kikapcsolás időtartamának kiválasztása.

20. **A.L/R:** Hangmód kiválasztása (Mono, Bal, Jobb, Sztereo). A tárolt lista megjelenítése.

21. **A.LANG:** A nyelv kiválasztása.

TIPP

Elemek behelyezése a távirányítóba


- Mikor beteszi az elemeket, ügyeljen a polarításra!
- A távvezérlő egység kialakítása előzetes értesítés nélkül változhat!

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Csatlakoztatás

Mielőtt csatlakoztatná a beltéri egységet egyéb eszközökhöz, az eszközöket húzza ki a konnektorból.

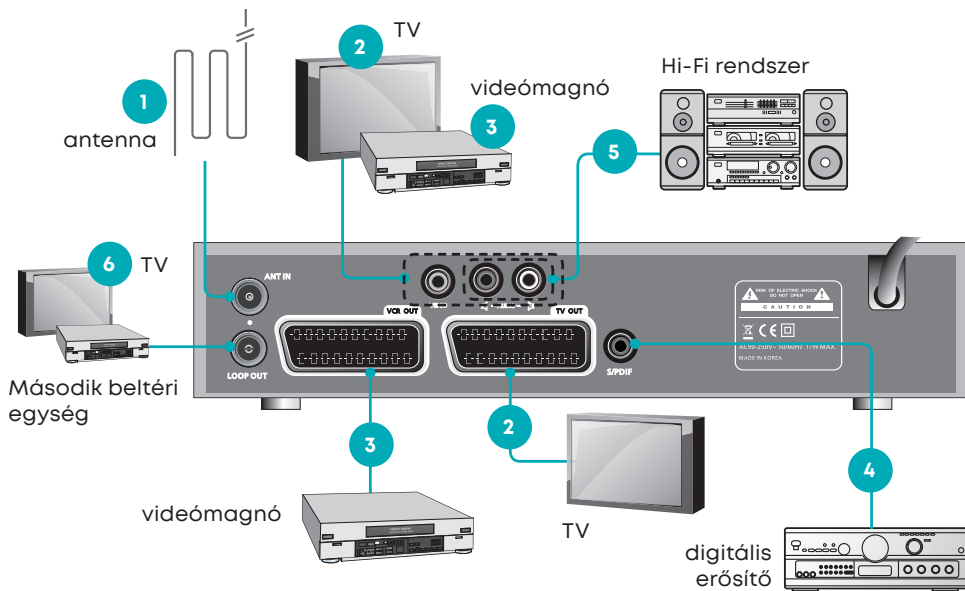

- 1. Antenna csatlakoztatása (kábeles rendszer):** Csatlakoztassa az antennakábel (RF-kábel) a rendszer felől a beltéri egység ANT IN aljzatába.
- 2. Csatlakoztatás TV-hez:** Csatlakoztassa a beltéri egységet a TV-hez SCART aljzattal, ha van ilyen. Használhatja azonban a VIDEO/AUDIO aljzatot is.
- 3. Csatlakoztatás videómagnóhoz:** Csatlakoztassa a beltéri egységet a videómagnóhoz SCART aljzattal, ha van ilyen. Használhatja azonban a VIDEO/AUDIO aljzatot is.
- 4. Csatlakoztatás digitális audiórendszerhez:** Ha rendelkezik S/PDIF kábelbemenettel felszerelt DAC egységgel, akkor csatlakoztathatja a beltéri egységet és jobb minőségű hangot kaphat. Csatlakoztassa az S/PDIF kábel digitális erősítőhöz.
- 5. Csatlakoztatás Hi-Fi rendszerhez:** Csatlakoztassa a beltéri egység AUDIO L/R és S/PDIF csatlakozóit egy sztereó audiókábelen keresztül a Hi-Fi rendszer LINE, AUX, SPARE vagy EXTRA bemenetére.
- 6. Csatlakoztatás TV-hez vagy második beltéri egységhez hurokban:** Ha rendelkezik még egy analóg vagy digitális beltéri egységgel, és ugyanazt a CATV-jelet szeretné használni, akkor csatlakoztassa őket hurokban. Csatlakoztassa az antennakábel egyik végét a beltéri egység LOOP OUT aljzatához, majd csatlakoztassa a másik végét a TV vagy a második beltéri egység RF bemenetéhez.

A beltéri egység be- és kikapcsolása

1. A tápkábel csatlakoztatásakor a beltéri egység készenléti állapotba kerül.
2. A távirányító **STANDBY** gombjával a beltéri egység bekapcsolható.

A menü megjelenítése

Nyomja meg a Menü gombot a távvezérlőn. A képernyőn a Főmenü látszik.

- Nyomja meg a **▲/▼/◀/▶** gombokat az almenükbe jutáshoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot egy menüpont kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
- Az előző menübe jutáshoz nyomja meg a **Menü** gombot.
- A menüből kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Könnyű telepítés

Először a **Könnyű telepítés** menüt látja, mikor csatlakoztatja a rendszert. A **Könnyű telepítés** a nyelvválasztás, az idő és a csatornakeresés beállításának kényelmét adja.

Nyelv

A **▲/▼** gombokkal válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A menü, az audió, és a feliratok nyelve a kiválasztott lesz.

Helyi idő

A tartózkodási helyétől függően beállíthatja a helyi időt. Az időt a számgombokkal állítsa be.

Csatornakeresés

Az automatikus vagy a kézi módnak megfelelően kereshet csatornákat.

Automatikus keresés

1. Állítsa be a **számgombokkal** a kábeles jel kezdő és végső frekvenciáját, valamint a jelsebességet.
2. A **◀** és **▶** gombokkal válassza ki a következőt: **(“AUTO, 16, 32, 64, 128, vagy 256 QAM”)**.
3. Az **OK** gomb megnyomására elindul a keresés.
4. A keresés végén nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista elmentéséhez.

Kézi keresés

1. Állítsa be a **számgombokkal** a kábeles jel frekvenciáját, valamint a jelsebességet.
2. A **◀** és **▶** gombokkal válassza ki a következőt: **(“AUTO, 16, 32, 64, 128 vagy 256 QAM”)**.
3. A **◀** és **▶** gombokkal válassza ki a spektruminvertálást **(“AUTO, Off, vagy On”)**.
4. A **◀** és **▶** gombokkal válassza ki a hálózatkeresést **(“Off vagy On”)**. Ha az “On” beállítást választja, akkor a házi hálózattal további szolgáltatásokat kaphat.
5. Az **OK** gomb megnyomására elindul a keresés.
6. A keresés végén nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista elmentéséhez.

A műsorsáv megjelenítése

Miután beállította a csatornákat, az információs sávot látja, amikor csatornát vált.

- Minden csatornaváltásnál látható lesz néhány másodpercre a programinformáció. (A **Banner megjelenési idő** menüben kiválaszthatja, mennyi ideig látszódjon ez az információ.)
- A **Colour** gomb megnyomásával a banner egyszerű csatornaműveletekre használható.
 - **Kék:** Aktuális csatorna információja.
 - **Sárga:** Következő műsor információja.
 - **Zöld:** Aktuális műsor.

A feliratok nyelvének kiválasztása

Ha az aktuális műsor rendelkezik felirattal, akkor megjelenik egy feliraton a sávon.

1. A **SUB-T (piros)** gombbal megjeleníthető a feliratmenü.
2. A **◀** és **▶** gombokkal válassza ki az **“On”** lehetőséget, majd a **▲** és **▼** gombokkal a kívánt feliratnyelvet.

Teletext megjelenítése

Ha a csatornán van Teletext, a **TEXT** gombbal jeleníti meg.

Az időzítő beállítása

Az időzítővel rögzítheti a kívánt műsort a kívánt időben.

1. Nyomja meg a **sárga** gombot, majd írja be a PIN-kódot.
 - Megjelenik az Időzítő menü.
 - Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.
2. A **▲/▼/◀/▶/OK** gombokkal állítsa be a dátumot és az időt, majd mentse el az **OK** gombbal.
 - **Mód:** Az **OK** gombbal válassza ki a kívánt módot (**“Once (Egyszer), Daily (Naponta), Weekly (Hetente), és Off (Ki)”**).
 - **Date** (Dátum): Nyomja meg az **OK** gombot, majd a **Színes/▲/▼/◀/▶** gombokkal válassza ki a kívánt dátumot.
 - **Time** (Idő): Az időt a számgombokkal állítsa be.
 - **For** (Hossz): A számgombokkal állítsa be a felvétel hosszát.
 - **Channel** (Csatorna): Az **OK** gombbal jelenítse meg a csatornalistát, majd az **OK** gombbal válassza ki a kívánt csatornát.



Az egyszerű csatornalista megjelenítése

1. Ha műsor fogadása közben megnyomja az **OK** gombot, megjelenik a csatornalista.
2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A rendezett csatornalista megjelenítése

1. A **Zöld** gombbal jelenítheti meg a rendezett csatornalistát.
2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a kívánt rendezett listát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A hangsáv kiválasztása

1. Ha az éppen nézett csatornán nyelvet kíván váltani, nyomja meg a távvezérlőn az **A.LANG** gombot.
2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a kívánt audió nyelvet.

TIPP

A rendszeremenüben beállíthatja az alapértelmezett nyelvet is.

Az audiókimenet módosítása

Az **A.L/R** gomb ismételt lenyomásával az audiókimenet módosítható (**“Mono, Left, Right vagy Stereo”**).

A menüpontok használata



Nyomja meg a távirányító **MENU** gombját. Megjelenik a főmenü a képernyőn. Az almenübe való belépéshez írja be a PIN-kódot az **Edit Channel List (Csatornalista szerkesztése)** és a **System Setting (Rendszerbeállítások)** pontok esetén. Az alapértelmezett PIN kód: 0000.

Csatornalista

Ebben a menüpontban választhatja ki a kívánt csatornát. Akkor láthatja a csatornalistát, ha korábban kiválasztotta.

A menü használatához be kell állítani a kívánt csatornacsoporthoz a csatornaszerkesztés menüben.

1. A **“Channel List” (Csatorna listában)** a **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
2. A rendelkezésre álló csatornalista megnézéséhez használja a **SUB-T (piros)** gombot.
 - A csatornalista a következő folyamat szerint mozog: **ALL** → **Favorite 1-től 8-ig** → **Lock**
 - Nyomja meg a **TV/RADIO** gombot a tévécsatorna-lista és a rádiócsatorna-lista közötti váltáshoz.
3. A csatornaválasztás lista (Rendez(TV)) előhívása a **zöld** gomb megnyomásával lehetséges.
 - A **Zöld** gombbal válthat a rendezés és a **CAS** rendezés között.
4. A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a kívánt rendezett listát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Normal:** ALL, Lock, A~Z, Z~A.
 - **CAS Sort (rendezés):** ALL, FTA/Etc.
 - **Network (Hálózat):** ALL, a keresett hálózat.
 - **Genre (Műfaj):** ALL, Film, Hírek és dokumentum, Szórakoztató, Sport, Dokumentum, Oktatás, Életstílus, Dráma, Zene, Művészet, Aktuális politika, Speciális, Komédia, Dokumentum.

A csatornalista szerkesztése

Szerkesztheti a kedvencek listát, rögzítheti, átugorhatja, törölheti és áthelyezheti a csatornákat

1. Az **“Edit Channel List” (Csatornalista szerkesztése)** képernyőn a **SUB-T (Piros)** gombbal jelenítse meg a szerkesztési listát.
2. A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A kiválasztott csatorna az összes csatornalistába behelyezhető, amik a **Favorite 1~8 (kedvencek)**. Az ablak alján található színjelzések segítenek a műveletek elvégzésében. Használja a **piros, zöld, sárga** és a **kék** gombokat.
 - Csatorna hozzáadása a jobb oldali szerkesztési listához: **OK** gomb.
 - Csatorna törlése a jobb oldali szerkesztési listából: **OK** gomb.
 - Csatorna átnevezése a **Sárga** gombbal.
 - Kedvenc átnevezése a **Kék** gombbal.
4. A csatornalista jóváhagyásához nyomja meg a **MENU** vagy az **EXIT** gombot, majd a mentéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A menüpontok használata



Csatornainformáció

A csatornák műsorát mutatja be időre bontva.

A **Kék** gomb megnyomásával válthat a **“Now (Most)”**, **“Next (következő)”** vagy **“Weekly (Heti)”** műsorok közül. Ha többet szeretne megtudni a kívánt műsorról, válassza ki a csatornát a **▲/▼/◀/▶** gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Jelenlegi / Következő program útmutató: Információt ad a különböző csatornákon a jelenlegi / következő programról.

Heti program útmutató: Információt nyújt a héten játszott programokról.

TIPP

- Lehetséges, hogy a műsor szolgáltatója nem támogatja a **Csatornainformációt**.
- A műsor a távirányító **EPG** gombjával is megjeleníthető.

Rendszerbeállítás

Ha szeretné testreszabni a rendszer működését, a beállítások a **“System Setting” (Rendszerbeállítások)** menü pontjaiban adhatók meg. A menübe való belépéshez a rendszer kéri a PIN-kódját. A PIN-kód gyári beállítása 0000. A kód megváltoztatható a **“Change PIN code” (PIN-kód megváltoztatása)** menüből.

A **“System Setting” (Rendszermenüben)** a **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg a **▶** gombot.

A menü nyelve / az audió nyelve / az alírárs nyelve Ebben a menüben megváltoztathatja a menü, az audió és az alírárs nyelvét, mikor szolgáltatást vált.

TIPP

Ha le akarja tiltani a feliratozást, válassza az off-ot.

SCART kimenet

Ha a SCART-ja támogatja az **RGB**-vezérlést, válassza az RGB-t, egyébként válassza a CVBS-t.

Képernyőtípus

Ez a funkció lehetővé teszi a képarány beállítását 4:3 vagy 16:9 értékre. Válassza ki a TV típusát.

- A Full screen beállítással a teljes képernyő tele lesz, de a bal és jobb oldalról a kép egy része eltűnik.
- A Letterbox beállítás esetén a képernyő alsó és felső szélén fekete csík lesz látható.

TIPP

A képernyőtípus beállítás a távirányító **P.SIZE** gombjával is megjeleníthető.

A menüpontok használata



Az információs ablak időtartama

Mikor csatornát vált, néhány másodpercre információs ablak jelenik meg a képernyőn. A "Banner megjelenési idő" menüpontban kiválaszthatja, hogy a felirat mennyi ideig látszódjon. A kiválasztott idő azt jelenti, hogy a felirat annyi másodpercig lesz a képernyőn a váltott csatornán.

RF mód

Kiválasztható az RF mód. Ha kép van, de hang nincs, előfordulhat, hogy az RF beállítás nem jó. **RF mód:** PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M.

RF csatorna

Válassza ezt, ha módosítania kell az RF csatornát.

Válassza ki az UHF vagy VHF csatornákat a ▲ és ▼ gombokkal.

- Az UHF RF csatornák 21 és 69 között vannak.
- A VHF RF csatornák 3 és 4 között vannak.

Local Time (Helyi idő)

Beállítható a régió szerinti helyi idő.

1. A ▲ és ▼ gombokkal állítsa be az évet, hónapot és napot.
 - A **Piros** és **Zöld** gombokkal állítsa be az évet.
 - A **Sárga** és **Kék** gombokkal állítsa be a hónapot.
 - A ▲/▼/◀/▶ gombokkal állítsa be a napot.
2. A ▲/▼/◀/▶ gombokkal állítsa be az órát és a percet.
3. Az **OK** gomb megnyomásakor a beállított idő érvénybe lép.

Menü átlátszóság

A képernyős kijelzés (OSD) átlátszóságát 20 és 63 között lehet beállítani. Válassza ki a menü keverési arányát, és nyomja meg az **OK** gombot. Az effektus látható lesz a képernyőn.

A PIN-kód megváltoztatása

Egy időben megváltoztathatja a szülői ellenőrzés és a vevőlezárás kódját.

NE FELEJTSE EL!

Enélkül semmilyen funkciót nem ér el, melyhez PIN kód beadása szükséges!

1. Írja be a PIN-kódot a távirányító **számegységjével**.
2. Írja be az új PIN-kódot.
3. Az új PIN-kód megerősítéséhez adja be még egyszer a kiemelt mezőben.
 - Ha a PIN-kód beadás helyes volt, a **sikeres** üzenet jelenik meg a képernyőn.

TIPP

Ha elfelejtette a PIN-kódot, nyomja meg az **Color** (vörös-zöld-sárga) gombokat ebben a sorrendben: **Vörös** → **Zöld** → **Sárga** → **Kék** gomb.

A PIN-kód 0000-ra változik.

A menüpontok használata



Szülői tiltás

A **“Be”** és **“Ki”** lehetőségek közül választhat. Ha a **“Be”** beállítást választja, minden esetben, mikor lezárt csatorna műsorát akarja nézni, be kell adnia a PIN-kódot. Ha kikapcsolja a szülői tiltást, minden csatornát nézhet PIN-kód nélkül.

Készülék letiltása

Ha bekapcsolja a tiltást, minden esetben be kell írnia a PIN-kódot, mikor a vevőt készenlétből bekapcsolja. Menü lezárás(Menü zár): ha az **“On”** beállítást választja, a PIN-kódot minden alkalommal be kell írnia, ha be szeretne lépni a **“Channel Search” (Csatornaválasztás)** és a **“Channel List” (Csatornalista)** menübe.

Automata feszültség (automatikus kikapcsolási beállítás)

Ha az Auto Power be van kapcsolva, a Set bekapcsol, és automatikusan abba a csatornámódba kapcsol, amit a néző a kikapcsolás előtt nézett. Ha az Auto Power ki van kapcsolva, a táp bekapcsolásakor a készülék készenléti módba áll.

S/PDIF kimenet

Az S/PDIF kimenet használatával Dolby 5.1-es audiót hallgathat.

- Ha kikapcsolja (**Ki**), a digitális audió jel nem lesz a kimeneten.
- Ha a PCM-et választja, tömörítetlen digitális audió jel lesz az S/PDIF kimeneten.
- Ha a Dolby Digital-t választja, és az aktuális csatorna Dolby hangcsatorna, Dolby jelfolyam lesz az S/PDIF kimeneten.

Gyári értékek visszaállítása

Csak akkor használja ezt a lehetőséget, ha a teljes telepítési folyamatot az alapoktól újra kívánja kezdeni! Ha innen folytatja, minden eddigi beállítása elvész és minden csatorna törlődik! Az alapbeállítási értékek töltődnek be. Ha folytatni akarja, nyomja meg az **OK**-t, vagy az **EXIT**-et a menüből kilépéshez.

OTA frissítés

Szoftverek letölthetők az **OTA (Over The Air)** funkcióval. Beállítható az **OTA** frissítés manuális vagy automatikus módja.

Rendszerinformáció

Különböző rendszerinformációk megjelenítése: MODEL neve, utolsó frissítés ideje, S/W, H/W, Loader version.

CA rendszer (opció)

A menüpontokat a smart card adja. A vevője el van látva smart card hellyel.

- Dugjon a megfelelőbe egy érvényes smart cardot. Ekkor eléri a kódolt vagy “fizess, amennyit nézel” szolgáltatásokat.
- A kártyát az előlapon helyezze a nyílásba.
- Ha betette a smart cardot a nyílásba, nézheti a kiválasztott csatornát.

A menüpontok használata



Közös interfész (opció)

A menüket a CA-modul és annak smart cardja adja.

A vevőjén van két közös interfész (Common interface, CI) melyek 1. és 2. típusú PCM-CIA-modult fogadhatnak. Dugja be a megfelelő CI-modult az érvényes Smart carddal együtt. Így hozzáférése lesz a kódolt és Fizess-amennyit-nézel szolgáltatásokhoz.

Helyezze be a smart cardot a CI-modulba, és a CI-modult az előlapi ajtó mögé. A CI és a smart card határozzák meg, mely műsorokat dekódolják. A vevő két CI nyílást támogat, melyekbe két különböző modult dughat be, ez automatikusan hozzáférést ad mindkét szolgáltatáshoz.

Hasznos

A beltéri egység további funkciókat is támogat, például: **“Demonstration (Demo), Calendar (Naptár), Zoom, és Calculator (Számológép)”**.

Hiba	Megoldás
Nem jelenik meg semmi az első kijelzőn. Nincs áramellátás.	• Csatlakoztassa helyesen a tápkábelt.
Nincs kép.	• Győződjön meg róla, hogy a Set Top Box be van kapcsolva. • Ellenőrizze és javítsa ki a csatlakozásokat. • Ellenőrizze és helyesbítse a csatorna- és a videókimenet beállítását.
Gyenge képminőség.	• Ellenőrizze a jelszintet. • Ellenőrizze az RF-kábel csatlakoztatását.
Nincs hang.	• Ellenőrizze a TV és a beltéri egység hangereőbeállítását. • Ellenőrizze a TV és a beltéri egység némitás beállítását. • Ellenőrizze a hangkábel csatlakozását.
A távvezérlő nem működik.	• Irányítsa a távvezérlőt a vevőre. • Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket. • Ellenőrizze, hogy semmi sem takarja el az előlapot.
A műsorszolgáltatás nem nézhető vagy kódolt.	• Ellenőrizze, hogy a Common Interface modul és a smart kártya helyesen csatlakoznak. • Ellenőrizze, hogy a smart kártya megfelelő a választott szolgáltatáshoz.
Elfelejtette a titkos PIN-kódját.	• Forduljon ennek a leírásnak a jelszó „megváltoztatása című” fejezetéhez.

**minden
pillanat
számít**

