




minden pillanat számít

Használati utasítás

A01.240019A
Tagus L2 4iG Legacy
TÁVIRÁNYÍTÓ

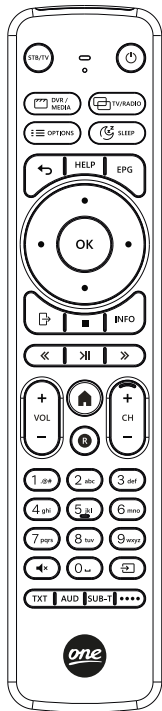

A Távirányító gombjainak bemutatása

STB/TV: A távirányító segítségével irányítani lehet a televíziókészüléket és a Set Top Boxot is. A gomb arra szolgál, hogy ki tud választani, melyik eszközt szeretnéd irányítani.

DVR/Media: *Set Top Box típusonként eltérő funkció.

OPTIONS: *Set Top Box típusonként eltérő funkció.

Vissza: Visszalépés az előző menübe.

Navigációs gombok: A navigációs gombok segítségével tudsz a menüben jobbra, balra, le, fel lépkedni.

Kilépés: A gomb segítségével tudsz az egyes menükből kilépni.

Visszatekerés gomb: Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalomban visszatekerni, amennyiben ezt a funkciót előfizetésed tartalmazza.

Home/Főmenü gomb: A gomb lenyomására a főmenü jön be.


Hangerő: A gombok segítségével tudod hangosítani vagy halkítani a műsorok hangerejét.

Számgombok: A gombok segítségével tudod beírni a csatornaszámokat és közvetlenül rájuk lépni. Ezek a gombok szolgálnak a betűk bevitelére is a megfelelő menükben. Például a keresésben.

Némítás: A gomb lenyomásával le tudod teljesen tiltani a hangkimenetet. A feloldáshoz ugyanezt a gombot kell megnyomnod.

Teletext: A teletextet a TXT gomb lenyomásával tudod behozni. Teletext információ csak akkor jelenik meg, ha az adott csatornához tartozik ilyen információ.

Hangsávválasztás: A gomb lenyomásával a hangsávok között tudsz választani, abban az esetben, ha a csatornához tartozik több hangsáv is.

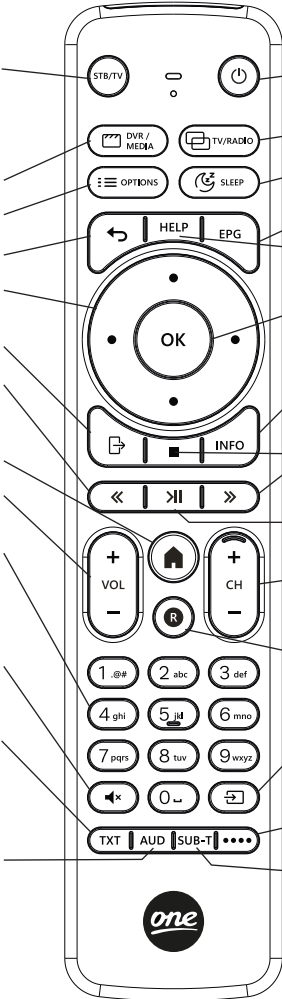

ON/OFF: A Set Top Box kikapcsolására (Standby mód) és bekapcsolására szolgál.

TV/RADIO: *Set Top Box típusonként eltérő funkció.

SLEEP: *Set Top Box típusonként eltérő funkció.

EPG: Az EPG gomb közvetlenül hozzáfér a műsorújság oldalához, ahol válogathatsz a tv-csatornák között.

HELP: *Set Top Box típusonként eltérő funkció.

OK/Enter: A gomb lenyomásával tudsz belépni a menüpontokba és nyugtázni a műveleteket.

INFO: Műsorinformációt lehet előhozni a gomb segítségével.

STOP: Tartalom megállítására lehet használni.

Előretekerés gomb: Ezzel a gombbal lehetőség van a tartalomban előre tekerni, amennyiben ezt a funkciót előfizetésed tartalmazza.

Lejátszás és megállítás: A gomb segítségével meg tudod állítani vagy el tudod indítani az élő műsorokat.

Csatorna léptetés: A gombok segítségével tudsz csatornát váltani. Ez a gomb szolgál arra is, hogy a Műsorújságban oldalt tudj léptetni le-fel.


Felvétel (Rec): A gomb lenyomásával el tudod indítani a felvételt.

Forrás: Tévé módba kapcsolva a távirányítót a tévének lehet a források közül választani. Set Top Box üzemmódban, hosszantartó lenyomásával újra frissíthető a felhasználói felület.

Funkciógombok: A klasszikus "színes" gombok előválasztó gombjai a Teletextben belül.


Feliratválasztás: A gomb lenyomásával a feliratok között tudsz választani/bekapcsolni, abban az esetben, ha a csatornához tartozik felirat is.

Az elemek behelyezése

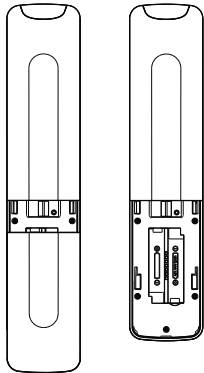

1. Az elemtartó fedelét csúsztasd lefelé.

2. Az elemek típusát ellenőrizd az elemtartó rekesz belsejében, és győződj meg arról, hogy megfelelő típusú (AAA) elemeket helyezel bele.

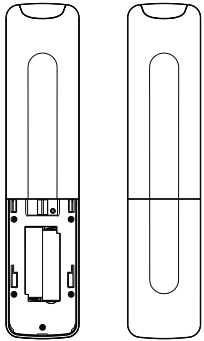

3. A polaritásnak megfelelően helyezd be az elemeket.

4. Az elemtartó fedelét helyezd vissza és told be ütközésgig.

Távirányító felprogramozása a különböző Set Top Boxokhoz

A távirányító segítségével 13 különböző Set Top Boxot lehet irányítani. A 13 típust a következő táblázat tartalmazza.

Az elsődlegesen beállított típus a KAON KCF900SA, ha más típusú médiaboxot használsz, kérjük, állítsd be a médiaboxodnak megfelelő kódot az alábbiak szerint. Médiaboxod típusát megtudhatod a médiabox alján, vagy hátulján elhelyezett címkéről.

Távirányító számgomb	A Set Top Box típusa
01	KAON KCF900SA
02	DigiLine KAON 1410-1600
03	DigiLine HX-03HD UMAX HD4
04	DIGI H20
05	KAON KCF900SA
06	Invitel Albis 8073
07	Invitel ZTE B700
08	RC56 ALBIS 8000
09	RM-G01 HUMAX DTH5D
10	DigiLine HY-02 HYUNDAI DTH 5D
11	AH PRIME
12	PACE7111
13	Sagem DCI362 UHD

1. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a **Forrásválasztás** és egy **számgombot** a tv-készüléked és a fenti táblázat alapján. Például, ha Panasonic készüléked van, akkor a **Forrásválasztás gombot** és az **5-ös számgombot** kell egyszerre lenyomnod.


2. Keresd ki a táblázatból a Set Top Boxod kódját és a **számgombok** segítségével add meg! Ha például DIGI H20-szal rendelkezel, akkor a **04-et** kell beütnöd. A sikeres konfigurálást a **zöld led** villogása jelzi. A sikeres konfigurálást a **piros led** villogása jelzi. Ha a folyamat közben bármilyen más gombot megnyomsz, akkor a folyamat megszakad.

A távirányító párosítása tv-készülékekkel

A távirányítót meg tudod tanítani arra, hogy a tv-készüléked bizonyos funkcióit is irányítani tudd. A 10 legnépszerűbb márkát egy egyszerű folyamattal meg tudod tanítani a távirányítódnak.

A 10 legnépszerűbb márkák:

Távirányító számgomb	Tévékészülék márkája
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	TLC
0	Hisense

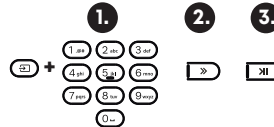

1. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a **Forrásválasztás** és egy **számgombot** a tv-készüléked és a fenti táblázat alapján. Például, ha Panasonic készüléked van, akkor a **Forrásválasztás gombot** és az **5-ös számgombot** kell egyszerre lenyomnod.

2. 3 másodperc múlva elkezd villogni a távirányító tetején a **piros led**.

3. Ezután irányítsd a távirányítót a tv-készülékre és nyomd addig az **Előretekerés** gombot, amíg észre nem veszed, hogy a tévéd reagál a gombnyomásra. Például kikapcsolja a készüléket. Ha ez megtörténik, akkor már majdnem kész is vagy.

4. Végezetül a programozás elmentéséhez nyomd meg a **Lejátszás/Megállítás** gombot.

5. A programozás elmentését a **zöld led** villogása jelzi.


TV-üzemmódban működő gombok

A tévé irányításához nyomd meg felül az **STB/TV** gombot. Ha a távirányító tetején, a gombnyomásokra a led pirosan villog, akkor a tv-készüléket tudod irányítani. Ha a távirányító tetején, a gombnyomásokra zölden villog a led, akkor a Set Top Boxot tudod irányítani.

A következő gombokkal tudod a **tv-készüléket irányítani:** Hangerő állítás, ON/OFF, Navigációs gombok, OK gomb, Némítás, Forrásválasztás

A Távirányító alaphelyzetbe állítása

Ha valamilyen oknál fogva, a távirányítót a gyári alaphelyzetbe kell állítanod, akkor azt a következőképpen tudod megtenni.



1. Tartsd lenyomva az **Visszatekerés** és az **Előretekerés** gombokat 3 másodpercig.

2. Várd meg, amíg felviláglik a **zöld led** a távirányítón.

3. Engedd el a gombokat és nyomd meg az **OK** gombot.

4. A távirányító alaphelyzetbe állítása elindult.

5. Amikor elkészül, a **zöld led** elkezd villogni.

Ha a folyamat közben bármilyen más gombot megnyomsz, akkor a folyamat megszakad.

A színes gombok használata

A távirányítón dedikált színes gombok már nem találhatóak. Ugyanakkor a Teletext használata közben még szükség lehet rájuk. A színes gombok funkcióit úgy tudod előhozni, hogy előbb meg kell nyomnod a **Funkciógombot**, majd a következő gombok valamelyikét, hogy előhozz a klasszikus színes gombok funkcióit:

TXT = Piros
Hangsávválasztás = Zöld
Feliratválasztás = Sárga
Funkciógomb = Kék

FCC megfeleléségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működése ettől a két feltételtől függ: (1) az eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) a készüléknek túlnie kell minden fogadott interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

Megjegyzés

Az eszköz tesztelve lett és megfelel a digitális eszközök B-kategóriájának határértékeinek az FCC szabályzat 15. részének értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciáktól a lakókörnyezetbe való telepítés esetén.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ, sugároz és ha

nem az utasításoknak megfelelően használják, káros interferenciák keletkezhetnek, amik rontják a rádiós kommunikációt.

Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amit meg lehet erősíteni az eszköz ki- és bekapcsolásával, javasoljuk, hogy a következő módokon próbáld megszüntetni az interferenciát:

• Növelj a távolságot a médiabox, a távirányító és a jelkábél között.

• Csatlakoztasd a médiaboxot egy másik áramkör részét képező elektromos csatlakozó aljzathoz (konnektorhoz)

• Keresd fel a szolgáltatót vagy egy szakembert

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzatnak környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt az adatot nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

Környezet és újrahasznosítás

Az Európai szabványok megkövetelik a csomagolás újrahasznosíthatóságát. Nem szabad a kommunális hulladékok közé dobni.

Ennek az anyagnak a szétválasztására és újrahasznosítására helyi rendelkezések vonatkoznak.

A körbe futó nyílás jelölés azt jelenti, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a kommunális hulladékkal vegyíteni.

A műanyag részekben látható 3 nyílás logó azt jelenti, hogy újrahasznosítható és nem keverhető bele a kommunális hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében, tartsd tiszteltetben a szétválogatás szabályait, amiket helyileg határoztak meg ezen típusú hulladék kezelésére.

Az áthúzott szemeteszkuka a terméken vagy annak kiegészítőin azt jelenti, hogy a termék az elektromos berendezések családjába tartozik. Az európai szabványok értelmében ezen termékeket szelektíven kell gyűjteni.

Tanúsítjuk, hogy a távirányító a One Magyarország Zrt. eszköze, és megfelel a 2014/ 53/EU irányelvnek.



minden pillanat számít

*Csak bizonyos STB-k esetén működik.