

Kezelési útmutató

PRIME DTT-0901



Prime DTT-0901 digitális dekóder Full HD minőségű, földfelszíni, digitális adások vételéhez. A készülék támogatja a DVB-T/DVB-T2 szabványt, az MPEG-4/AVC (H.264) és HEVC (H.265) videótömörítési eljárásokat. A dekóder beépített Conax chippel rendelkezik, a kódolt adások vételéhez plastik kártya nem szükséges.

**Kezelési útmutató
és tájékoztató**


**minden
pillanat
számít**



A termék bemutatása, üzembe helyezés



A távirányító

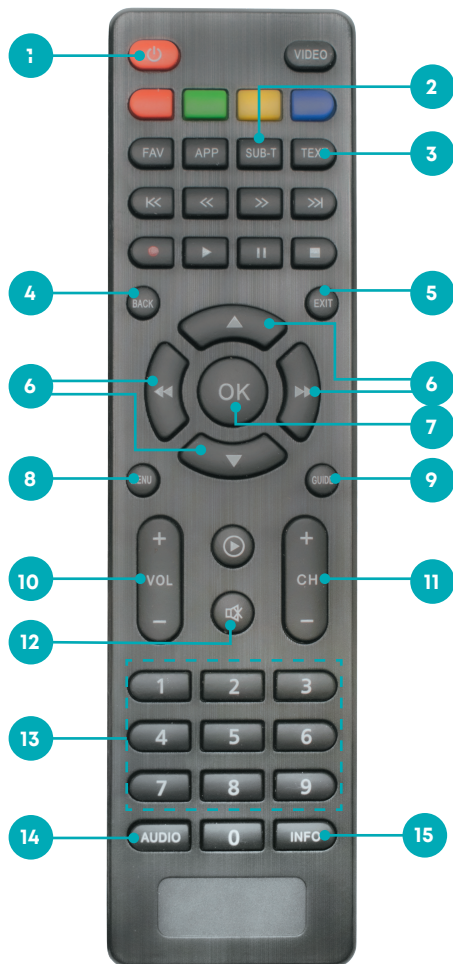

- 1. POWER GOMB:** A készülék be- és kikapcsolása
- 2. SUB-T:** Felirat beállítások, felirat kikapcsolás (ha elérhető)
- 3. TEXT:** Teletext információk megjelenítése (ha elérhető)
- 4. BACK:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
- 5. EXIT:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
- 6. NAVIGÁCIÓS GOMBOK:** A menüben történő léptetésre szolgál
- 7. OK:** Parancs jóváhagyása
- 8. MENU:** A főmenü megjelenítése a képernyőn, visszalépés előző menüpontra vagy állapotra
- 9. GUIDE:** Elektronikus műsorújság
- 10. VOL +/-:** Hangerő-szabályozás
- 11. CH +/-:** Csatornaváltás
- 12. MUTE:** Hangerő némítása
- 13. SZÁMBILLENTYŰK:** Csatornák kiválasztása vagy programhely megadása
- 14. AUDIO:** Hangsáv nyelvének beállítása (ha elérhető)
- 15. INFO:** Csatorna- és aktuális műsorinformációk megjelenítése

A készülék alapfunkciói



A készülék a távirányítóval vezérelhető. Első bekapcsoláskor a hálózati vezeték csatlakoztatásakor a készülék automatikusan bekapcsol, és a hangolást követően az alapbeállítás szerinti csatornalista első csatornája, egyébként az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

Készenléti állapot

A **Power gomb** megnyomásával a készülék készenléti állapotba állítható. Amennyiben készenléti állapotban megnyomja a Power gombot, a készülék bekapcsol és az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

Csatornaléptetés

A **CH+/-** gombokkal tud csatornát váltani. A **CH-** lefelé, míg a **CH+** felfelé váltja a csatornát. A megfelelő gomb egyszeri lenyomásával egy csatornaszintet léptet. Csatornaváltáskor megjelenik a műsorújság. Válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az EXIT gombot, hogy a műsorújságból kilépjen.

Hangerő szabályozása

A **VOL+/-** gombokkal tud hangerőt állítani. A **VOL-** halkítja, míg a **VOL+** hangosítja a készüléket.

Néma üzemmód

A **MUTE** gombbal a némítja a készüléket. A néma üzemmódot a képernyőn egy ikon jelzi. A hang visszaállításához nyomja meg újra a **MUTE** gombot.

Hangsávok

Az **AUDIO** gomb megnyomására megjelenik a képernyőn a Hangsáv nyelve ablak. A navigációs gombok segítségével válassza ki az elérhető nyelvet, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

A menürendszer (további funkciók és beállítások)



Elektronikus műsorújság

A **GUIDE** gomb megnyomásával megjelenik az elektronikus műsorújság, ahol részletes információkat kaphat a fogható csatornákról, műsorok kezdési, illetve befejezési időpontjáról. A **MENU** gomb megnyomására a főmenübe léphet, ahonnan szintén kiválasztható a műsorújság.

Műsorinformációk

Az **INFO** gomb megnyomására megjelenik a műsorújság. A le- és fel navigációs gombok segítségével tud a csatornák között váltani, míg a jobbra és balra gombokkal a csatornán elérhető műsorok között válthat. Az **INFO** gomb újbóli lenyomására megjelenik egy részletes leírás a kiválasztott tartalomról. Hosszabb szövegezés esetén a le és fel navigációs gombokkal tud lapozni. Az elérhető információk harmadik féltől származnak, a szolgáltatónak az ott megjelenő tartalomra nincs hatása.

Emlékeztető beállítása

A **GUIDE** gomb megnyomásával nyissa meg az elektronikus műsorújságot. Válassza ki a jövőben megtekinteni kívánt műsort, majd nyomja meg az **OK** gombot. Emlékeztető beállításához válassza az Emlékeztető beállítása opciót. A parancsot az **OK** gomb lenyomásával véglegesítheti. Amennyiben mégsem szeretné az adott tartalomra az emlékeztetőt beállítani, válassza a Mégsem opciót, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

Beállított emlékeztető esetén bármelyik csatornán nézi a műsort, megjelenik a (Beállított műsor címe) a kezdéshez üzenet, a Csatornára hangolás és Elvetés lehetőségekkel. Amennyiben szeretné megtekinteni az emlékeztetésre beállított műsort, válassza a Csatornára hangolás opciót, majd hagyja jóvá az **OK** gomb lenyomásával. Az elvetés opció kiválasztásával a készülék nem kapcsol át az emlékeztetőre beállított csatornára. A készülék készenléti állapotából nem kapcsol be a beállított emlékeztető esetén. A beállított emlékeztetőket a Főmenü, Emlékeztetők almenüben ellenőrizheti, törölheti. Léptessen a törölni kívánt tartalomra, majd nyomja meg az **OK** gombot és válassza az Emlékeztető törlése lehetőséget.

Keresés

Lehetősége van az elektronikus műsorújságban elérhető szövegekben szavakra, szótöredékekre keresni. Megadhatja a műsor címét, a csatorna nevét, stb. Nyomja meg a **MENU** gombot, léptessen a Keresés menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A megfelelő betűket megkeresve az **OK** gomb lenyomásával írja be a keresőbe a kívánt kifejezést. A képernyő alsó részén megjelennek azon tartalmak, melyek a korábban megadott szót, szótöredéket tartalmazzák. A keresést finomíthatja a minél pontosabb kulcsszó megadásával.

A felsorolt műsorokra léptetve kiválaszthatja a megtekinteni kívánt tartalmat és beállíthatja, hogy a készülék emlékeztesse a műsor megtekintésére.

Beállítások

A **MENU** gomb megnyomásával a főmenüben válassza a **Beállítások** menüpontot, majd lépjen be az **OK** gomb megnyomásával.

Csatornakezelés

- **Hangolás:** A csatornák automatikus keresését végzi el. Válassza ki a **Hangolás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **Kézi hangolás:** A csatornák kézi, frekvencia szerinti keresését végezheti el. Válassza ki a **Kézi hangolás** menüpontot, majd válassza ki a kívánt frekvenciát és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Zárolt csatornák:** Beállíthatja a csatornák zárolását. Válassza a **Zárolt csatornák** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezt követően adja meg az alapértelmezett PIN-kódot. **Az alapértelmezett PIN kód: 1234.** A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot! A zárolt csatorna mellett egy lakat jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.
- **Kedvenc csatornák:** Beállíthatja a kedvenc csatornáit, létrehozhat saját csatornalisztát. Válassza a **Kedvenc csatornák** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A behangolt csatornalistából válassza ki a kedvenc csatornáját, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezt minden olyan csatornán ismételje meg, amely esetén szeretné, hogy a kedvenc csatornák listáján szerepeljen. A kiválasztott csatornák mellett egy csillag jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.

Ezt követően a **Műsorújság (Guide)** tartalmát a **FAV** gomb megnyomásával szűkítheti a kedvencként megjelenített csatornákra, és a **FAV** gomb újabb lenyomására jelenítheti meg az összes csatornát.

A **FAV** gombbal megjeleníthető Kedvenc csatornák listájába kizárólag az antennáról (DVB-T/T2) elérhető csatornák közül válogathat.

- **Korhatár:** Blokkolhatja az egyes műsorokat korhatár szerint. Válassza a **Szülői felügyelet** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, és adja meg a PIN-kódot. **Az alapértelmezett PIN-kód: 1234.**

Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg az **OK** gombot. Alapértelmezett állapotban a 18+ éves opció van beállítva, amely esetén a korhatár alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatárszűrést, abban az esetben minden azonos vagy alacsonyabb korhatár alapján besorolt műsor megtekintéséhez PIN-kódot kell megadnia. **Az alapértelmezett PIN kód: 1234.**

- **Antennafeszültség:** Lehetősége van be- vagy kikapcsolni az antenna tápfeszültségét. Amennyiben olyan aktív antennával használja a szolgáltatást, amely nem rendelkezik saját tápegységgel, válassza a **Bekapcsolva** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben saját tápegységgel rendelkező vagy passzív antennával használja a szolgáltatást, válassza a **Kikapcsolás** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Conax CA beállítások (biztonság)

- **Előfizetések:** Ellenőrizheti előfizetésének jogosultságát. A szolgáltató számára fontos adatok érhetők el ebben a menüpontban. Válassza az **Előfizetések** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, és léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével, így megjelennek a szolgáltatással kapcsolatos információk. Hibaelhárítás esetén kérheti a szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.
- **PIN megváltoztatása:** Lehetősége van a PIN-kód (alapértelmezetten: 1234) megváltoztatására. Válassza a **PIN megváltoztatása** menüpontot, majd adja meg PIN-kódját a számbillentyűk segítségével. Billentyűzze be az új PIN-kódját, majd erősítse meg. Kizárólag 4 számjegyű PIN-kódot adhat meg. Megváltoztatott PIN-kódját írja fel, mivel a későbbiekben bizonyos menüpontok és funkciók csak a PIN-kód megadása után érhetők el. A megváltoztatott PIN-kódot a szolgáltatója nem tudja megadni!
- **Korhatár-besorolás:** Beállíthatja korhatár-besorolás szerinti műsor-blokkolást. **Nincs korhatár, Szülői felügyelettel, Felnőtt tartalom**, lehetőségek közül választhat. Válassza a **Korhatár-besorolás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg az alapértelmezett PIN-kódot, majd válassza ki a blokkolni kívánt tartalmakat a szöveges korhatár-besorolás alapján. **Az alapértelmezett PIN-kód: 1234.**
- **Előfizetői információk:** Ebben a menüben nincs beállítási lehetőség, kizárólag az előfizetővel és az eszközzel kapcsolatos információk tekinthetők meg. Hibaelhárítás esetén kérheti a szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.

Nyelv

- **Menü nyelve:** Beállíthatja a menü nyelvét. Válassza a **Menü nyelve** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Elsődleges hangsáv nyelve:** Beállíthatja az elsődleges hangsáv nyelvét. Válassza az **Elsődleges hangsáv nyelve** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Másodlagos hangsáv nyelve:** Beállíthatja a másodlagos hangsáv nyelvét. Válassza a **Másodlagos hangsáv nyelve** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Elsődleges felirat nyelve:** Beállíthatja az elsődleges felirat nyelvét. Válassza az **Elsődleges felirat nyelve** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Másodlagos felirat nyelve:** Beállíthatja a másodlagos felirat nyelvét. Válassza a **Másodlagos felirat nyelve** menüpontot, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot.
- **Feliratok engedélyezése:** Amennyiben engedélyezi - és az elsődleges vagy másodlagos feliratnyelv szerinti felirat elérhető -, akkor a feliratozás automatikusan megjelenik.

Kép és hang

- **Képformátum:** Beállíthatja a kép formátumát. Válassza a **Formátum** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a televíziókészülékének megfelelő képformátumot. **Teljes képernyő/Szélesvásznú, Letterbox/Pillarbox, Pan Scan, Automatikus.**
- **Képarány:** Beállíthatja a televíziókészülékének megfelelő képarányt. Válassza a **Képarány** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a televíziókészülékének megfelelő képarányt: **16:9/4:3.**
- **DOLBY hang áteresztése:** Beállíthatja a Dolby hangzást, amennyiben elérhető valamely csatorna/műsor esetén. Válassza a **Dolby áteresztés** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kapcsolja be/ki a Dolby áteresztést.

Rendszerinformáció

- **Verziószám:** Ellenőrizheti a készüléken található szoftver verziószámát. Válassza a **Verziószám** menüpontot, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével. A képernyő felső részében megjelenik a verziószám.



- **Hardverállapot:** Ellenőrizheti, hogy a készülék öndiagnosztikája észlel-e hibát.
- **Hálózat állapota:** Ellenőrizheti a készülék kapcsolódási állapotát, az útválasztótól (router) kapott IP-címet, az alapértelmezett átjáró (gateway) IP-címét, a DNS (domain name server) IP-címét.
- **Gyári értékek visszaállítása:** A készülék alapértelmezett, gyári beállításait töltheti vissza. Amennyiben szeretné a készüléket eredeti állapotára visszaállítani, válassza az **Gyári értékek visszaállítása** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezt követően adja meg a PIN-kódot és válassza a Visszaállítás most lehetőséget, majd erősítse meg a parancsot az **OK** gombbal. A készülék ezután újraindul, majd automatikusan elvégzi a csatornák keresését. Ez a művelet néhány percig eltarthat.

Amennyiben nem szeretné az Gyári értékeket visszaállítani, válassza a **Mégsem** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Személyes információ

Ebben a menüpontban nincs lehetőség beállításra. Előfizetésével kapcsolatos információkat tekinthet meg.


Internetes funkciók és tartalmak



A televíziós adás vételére használt dekóder internetre való csatlakoztatásával már a set top boxon keresztül is elér olyan audiovizuális tartalmakat, melyek eddig csak online voltak elérhetők a One Földfelszíni TV platformon.

Ez azt jelenti, hogy könnyedén lehet választani az antennáról földfelszíni DVB-T/T2 technológiával érkező televíziós csatornák és az interneten keresztül elérhető online tartalmak (pl. csatornák magasabb felbontásban, Műsorújságból kiválasztható visszanézhető műsorok,) között, egyetlen távirányító segítségével.

Az eszköz csatlakoztatása az internetre (regisztráció)

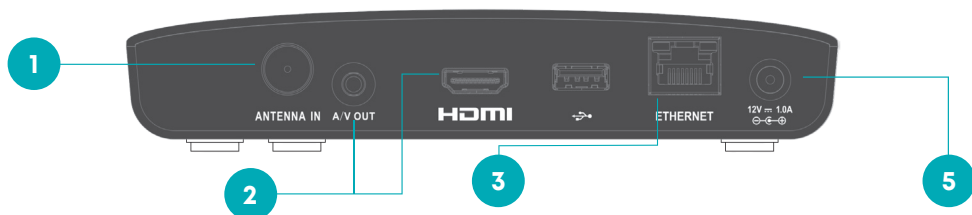

Összeszerelés – kb. 5 perc

1. Csatlakoztassa az antennakábelt az „ANTENNA IN” bemenetbe.
2. Csatlakoztassa a tévékészüléket HDMI-kábellel a „HDMI” kimenetbe vagy az AV-kábellel az „A/V OUT” kimenetbe.
3. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt az ETHERNET bemenetbe, amennyiben az online tartalmakat is nézni szeretné.
4. Kapcsolja be a televíziókészüléket és szükség esetén állítsa be a bemeneti forrásjelet HDMI-re vagy AV-ra.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A készülék feszültség alá helyezésakor azonnal elindul.

Szoftverfrissítés – kb. 10 perc

6. Az eszköz először USB-n keresztül kísérli meg a szoftverfrissítést. A készülék rövid idő után jelzi a letöltés sikertelenségét, ez a normál folyamat része.
7. Ezt követően az eszköz a DVB-T2 hálózaton keresztül - megfelelő antennajel megléte esetén - automatikusan letölti a szükséges szoftverfrissítéseket.
8. A telepítés automatikusan elindul, majd annak befejezését követően a készülék újraindul.

A szoftverfrissítés és telepítés ideje alatt kérjük, ne kapcsolja ki az eszközt és ne mozgassa el a csatlakozókat!

Internetes funkciók és tartalmak




Csatornakeresés - kb. 5 perc

9. Újraindulás után az eszköz automatikusan megkeresi, valamint beállítja a csatornákat és az előfizetéséhez tartozó csomagok elérhetőek.

Hozzáférés az online tartalmakhoz

10. Számítógépén vagy okostelefonján keresse fel a foldfelszini-tv.one.hu weboldalt és jelentkezzen be. Ha még nincs regisztrációja, kérjük, regisztráljon.
11. A jobb felső sarokban az  ikonra kattintva válassza az Előfizetési adatok menüpontot. Írja be a megfelelő mezőbe a Prime dekóder alján található VSC ID számsort.
12. Várjon kb. 1-2 percet, majd térjen vissza a dekóderhez és az elektromos hálózati kábel kihúzásával, majd visszacsatlakoztatásával indítsa újra az eszközt.

A készülék újraindítása után frissül a menü és már elérhetőek az online tartalmaink.

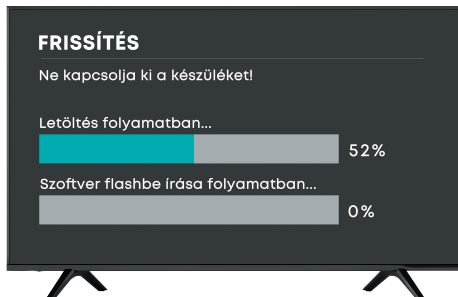

Internetes tartalmak, funkciók és menük



Kibővített Műsorújság, csatornaváltozatok

A **csatornák kínálata kibővül** az interneten (One Földfelszíni TV) keresztül elérhető - jellemzően **HD-felbontásban** - csatornaváltozatokkal, melyek az 500 feletti program-helyeken érhetők el.

Visszanézhető műsorok

A **Műsorújságban** már nemcsak az aktuális és jövőbeli műsorok kínálata érhető el, hanem **7 napra visszamenőleg** azok a műsorok is, melyek megtekintéséhez a műsortulajdonosok (csatornák) hozzájárultak, így azok utólagosan is lejátszhatók.

A **Műsorújság** rácsán időben visszafelé haladva, **(lejátszás) ikon jelöli a műsor címe mellett, amennyiben az adott program visszánézhető.** Navigáljon a megtekinteni kívánt műsorra, és az indításhoz nyomja meg az OK gombot. A távirányító megfelelő lejátszásvezérlő, illetve jobbra és balra gombjai segítségével lehetőség van a tartalom megtekintése közben előre- vagy visszapörgetni, illetve megállítani a lejátszást.

Keresés (bővített)

Amennyiben az eszköz az internetre csatlakoztatott, akkor már nemcsak a műsorújságban a jövőre nézve megjelenő tartalmak között, hanem **a visszánézhető műsorok között is lehetőség van keresni**, az itt megtalálható tartalmak találatait is megjeleníti az eszköz.

Emlékeztetők

A Műsorújságban vagy a One Földfelszíni TV internetes webfelületén, illetve alkalmazásaiban (android, iOS) lehet emlékeztetőt beállítani jövőbeli műsorokhoz, hogy biztosan ne maradjon le kedvenc sorozataról, műsoráról.

Kedvencek

A One Földfelszíni TV internetes webfelületén, illetve alkalmazásaiban (android, iOS) kedvencként állíthat be akár visszajátszható tartalmakat is, így sokkal könnyebben, pár gombnyomással később is elérhetők a kedvenc programok. Fontos, hogy ebbe a menüpontba csak az interneten elérhető tartalmak és csatornák kerülhetnek be, mint kedvencek, az antennáról fogható csatornák nem.

minden
pillanat
számít



További információ

Részletes tájékoztatásért és további információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: www.one.hu, vagy hívja a **1270-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatunkat**.