

Kezelési útmutató

IRDETO EKT DCD4414

Általános biztonsági előírások

Figyelmeztetés

- Mindig tartsa be az útmutatást, hogy elkerülje az esetleges sérülést, vagy a készülék megromlását.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.
- A vevőkészülék külső részének tisztításakor kizárólag száraz vagy enyhén nedves rongyot használjon.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket, mivel azok problémát okozhatnak és megszünhethet a jóállás.
- Ne helyezze a vevőkészüléket instabil helyre, mert leesethet, megromolódhat és sérülést okozhat.
- Ne zárja és takarja le a vevőkészülék nyílásait.
(Ezek a szellőzést segítik elő és a túlmelegedés elleni védelmet szolgálják).
- Ne helyezze a vevőkészüléket fűtőtestre, hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a vevőkészüléket zárt, szellőzés nélküli helységbe.
- Ne helyezze a vevőkészüléket más elektromos készülékre vagy alá.
- A készüléket nem érheti nedvesség, vagy folyadék, és ne kerüljön folyadékkal teli tárgy (váza) közelébe.
- A készüléket kizárólag a címkén jelzett, megfelelő áramforrásból működtesse.
- A tápkábelt a hálózati adapter megragadásával és nem a kábel húzásával áramtalanítjuk.
- Úgy vezesse a tápkábelt, hogy ne lehessen rálépni és ne szorulhasson be sehová, nehogy megsérüljön. Fordítson figyelmet a csatlakozókábelekre, és a pontra, ahol kilépnek a vevőkészülékből.
- Használjon olyan csatlakozóaljzatot, amely túláram elleni védelmet biztosít, vagy földelve van.
- Óvja a vevőkészüléket és ne használja a következő helyeken:
 - ahol túl hideg, vagy meleg van.
 - ahol magas a páratartalom.
 - ahol szélsőséges hőmérsékleti viszonyok vannak, például: klímaberendezés, vagy fűtőnyílás előtt.

**minden
pillanat
számít**



A termék bemutatása, üzembe helyezés




- ahol korom vagy por található.
- zárt, szellőzetlen helyiségben, ahol nincs hőcserére lehetőség.
- ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Ezen előírások be nem tartása meghibásodást okozhat.
- A fokozott védelem és biztonság érdekében, pl. villámlás idején, vagy amikor a vevőkészüléket hosszú ideig nem használja, kérjük, áramtalanítsa és szüntesse meg arra a periódusra a vevőkészülék és a jelkábel közötti kapcsolatot. Ez védelmet nyújthat a villámcsapás, valamint a túláram által okozott esetleges kár ellen.
- Az áramtalanítás a hálózati adapter megragadásával és a csatlakozóaljzatból való eltávolításával történik.

Szerviz


Né kisérlelj meg a vevőkészülék szervizelését, mivel a fedél felnyitásával vagy levételével veszélyes elektromos feszültségnek teszi ki magát és a jótállás érvénytelenné válik. Szervizigény esetén forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.

Csatlakoztatás

1. Csatlakoztassa a kábeltvéve jelkábelét az RF IN csatlakozóhoz.

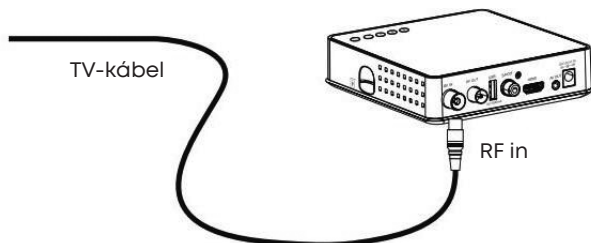

2. Csatlakoztassa a HDMI-, vagy a SCART-kábelt a vevőkészülékhez és a tévéhez.

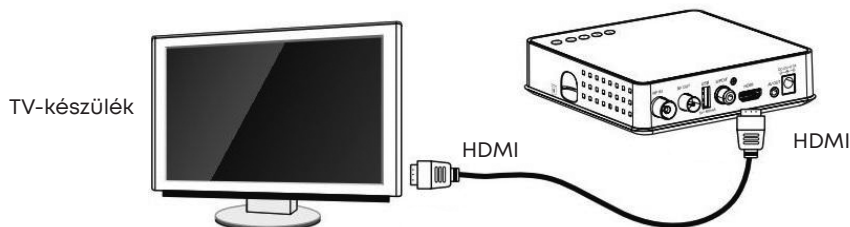

3. Digitális hangerősítőhöz csatlakoztathatja az S/PDIF segítségével a vevőkészülékét.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



A távirányító



- **STANDBY** – Működési és készenléti üzemmód közötti váltás.
- **16:9** – Képernyő beállítás.
- **Page +/-** – A teletext oldalain történő navigálás megkönnyítésére.
- **MUTE** – A hang ki-/bekapcsolása.
- **Számgombok** – Csatornaváltás, teletextes keresés, PIN-kód váltás/beírás stb.
- **TV/Radio** – TV/Rádió üzemmód közötti váltás.
- **TXT** – Teletext és TV üzemmód közötti váltás.
- **MENÜ** – A vevőkészülék menüjének megjelenítése, beállítások megváltoztatása, szülői zár beállítása, felvett műsorok megtekintése, stb. céljából.
- **MEDIA** – Felvett tartalmak menüjének megjelenítése.
- **EPG** – Elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítése.
- **INFO** – Alap, vagy bővített információk megjelenítése az éppen aktuális csatornáról.
- **▲▼◀▶** – Kurzor mozgatása fel/le, illetve jobbra/ balra a menü pontjai közötti navigáláshoz.
- **OK** – Változtatások elfogadása, valamint csatornalista megjelenítése, csatorna kiválasztása.
- **EXIT** – Kilépés (menüből például)
- **BACK** – Visszalépés az előző csatornára, vagy menüpontra.
- **VOL+/-** – Hangerőszabályozó gombok.
- **CH+/-** – Csatornaváltó gombok.
- **AUDIO** – Audió mód választása
- **SUB** – Feliratozás ki-/bekapcsolása és beállítása.
- **FAV** – Kedvenc csatornák listájának megjelenítése.
- **SORT** – Csatornalista választó.
- **FIND** – EPG-ben keresőgomb.
- **MSG** – Üzenetek ellenőrzése.
- **Rögzítésvezérlő gombok** – A műsorok rögzítésére és visszajátszására szolgálnak.

Könnyű telepítés

A vevőkészülék első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű Telepítés menüje jelenik meg. A kezdeti beállításoknál lehetőség van a nyelv, időzóna, idő beállítására, valamint a csatornák keresésére.

Menü nyelve – az a nyelv, amelyen megjelenik minden további menüpont/információ és/vagy hibaüzenet.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Időzóna: az időeltolódás beállítására, az EPG adatainak helyes megtekintése érdekében.

TV – képarány beállítása.

Keresés – elérhető csatornák keresése.

Csatornalista

Az elérhető csatornák keresése után a készülék megtekintés üzemmódba vált (csak az elérhető csatornák listája jelenik meg, egyéb menüpontok nélkül).

Műsor nézése közben az OK gomb megnyomásával elérhetővé válik a csatornalista. A ▲▼ gombok segítségével kiválaszthatja az óhajtott csatornát, majd OK-val jóváhagyja. Ha már létrehozott kedvenc listát, akkor a ◀▶ gombokkal válthatunk a Kedvenc, valamint a teljes csatornalista között.

Alapfunkciók

- 1. Csatornainformációs sáv** – **INFO** gomb lenyomásával elérhető az adott csatorna információs sávja:
 - A ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt csatornát, majd az **OK** gombbal jóváhagyja.
 - A ◀▶ gombokkal a műsort megelőző, vagy az utána következő műsorokról kereshető információ.
 - Az **INFO** gomb lenyomásával visszajuthat az eredeti infósávba.
- 2. Teletext** – A **TXT** gombbal elérhető a teletext azokon a csatornákon, ahol ez lehetséges.
- 3. Audio & Felirat** – Az **AUDIO** és a **SUB** gombokkal beállítható a hangsáv nyelve, valamint a felirat nyelve, illetve ki-/bekapcsolható a felirat.

EPG - Elektronikus Műsorújság

Az EPG funkció információval szolgál minden csatorna műsoráról dátum és idő alapján.

- Műsornézés közben nyomja meg a **GUIDE** gombot a műsorújság megtekintéséhez.
- A ▲▼◀▶ gombok segítségével navigáljon a műsorhoz és válasszuk ki az **OK** gombbal.
- Használja az **INFO** gombot a részletes információk megjelenítéséhez.
- Használja a **FIND** gombot a kulcsszavas kereséshez.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Főmenü

Nyomja meg a Menü gombot és a képernyőn megjelenik a készülék főmenüje.

- A ▲▼◀▶ gombokkal navigálhat az almenükben.
- Az **OK** gombbal kiválaszthatja, jóváhagyhatja az almenüt és/vagy utasításokat.
- **BACK** gombbal visszaléphet az előző menübe.
- **EXIT** gombbal kiléphet minden menüből és almenüből.

A csatornalista szerkesztése

Ebben az almenüben kedvenc csatornalistát hozhat létre, szerkeszthet és zárolhat adott csatornákat. **Elérési útvonala:** Menü – Csatornalista szerkesztés – OK.

A **PIROS** gomb segítségével adhat hozzá a kedvenc listákhoz csatornát. Nyolc kedvenc lista létrehozására van lehetőség.

A **SÁRGA** gomb a csatornák zárolására szolgál. A lezárt csatorna adása csak a PIN-kód helyes bevitele után válik megtekinthetővé (az alapértelmezett PIN-kód: 0000).

Irdeto CA státusz

Ebben az almenüben van lehetőség azon részletek ellenőrzésére, amelyek segítségével aktiválható a vevőkészülék egy Telefonos ügyfélszolgálati ügyintéző segítségével.

Figyelem!

Ez a készülék smart card (dekódoló kártya) nélkül működik!

Keresés

Automata keresés – Igény esetén a teljes csatornalista újrakерeshető ezzel a funkcióval.

Kézi keresés – A csatornalista részleges keresését szolgálja (nem ajánlott).

Személyes beállítások



Nyelv beállítása

Módosítható a főmenü, az audiosáv, feliratok, a valamint az elektronikus műsorújság nyelve.

Szülői zár

- 1. Korhatáros zár** – Itt lehet beállítani a korhatáros zárt azokhoz a műsorokhoz, amelyek ilyen infósávval rendelkeznek. Az alapbeállítás a +18 év, minden műsort lezár, amely 18 éven aluliak számára tiltott vagy nem ajánlott. Ezen műsorok megtekintéséhez a PIN-kód ismerete szükséges, az adott műsor idején a csatorna csak ezzel nyitható (alapkód 0000). Ha nem emlékszik a PIN-kódjára, kérjük, forduljon a telefonos ügyfélszolgálathoz segítségért.
- 2. Új kód/Kód megváltoztatása** – Az alap PIN-kód megváltoztatása, vagy periodikus változtatására szolgál.

Általános beállítások

- 1. Áttetszőség** – A menü áttetszőségének beállítása.
- 2. Automata kikapcsolás** – Kiválasztható az az időintervallum, amely után ha inaktivitást észlel a készülék, akkor kikapcsol.
- 3. Felugró infóablak megjelenési ideje** – Kiválasztható a műsorok infósávjának a képernyőn való megjelenési ideje.
- 4. Időzóna** – Az időeltolódás beállítására, az EPG adatainak helyes megtekintése érdekében.

AV beállítások

Különböző bemeneti/kimeneti lehetőségek állíthatóak be innen:

- **Video standard** – PAL/NTSC.
- **Felbontás** – Auto, 1080i, 720p.
- **Képernyőformátum** – a képernyőszélek kitöltésének módja.
- **Képarány** – 16:9 vagy 4:3.
- **Audio mód** – Sztereó vagy Mono.
- **Digital Audio Out** – Bit Stream vagy PCM. **Figyelem!** – A Dolby Digital audiosáv (csak HDMI vagy S/PDIF kábellel elérhető) nem a vevőkészülék, hanem a tévékészülék által lesz dekódolva. Megtörténhet, hogy egyes tévékészülékek nem alkalmasak a Dolby Digital hang dekódolására.

Személyes beállítások



Gyári beállítások

Csak akkor használja ezt az opciót, ha újra akarja kezdeni a készüléke telepítését a Könnyű Telepítéstől. Ha elvégzi a gyári beállításokra való visszatérést, az összes megelőző beállítás és csatorna eltűnik és az alapadatok kerülnek betöltésre!

Rendszerinformáció

Információt kaphatunk a gyártóról, a betöltőprogramról, a készüléken futó szoftverről, stb.

PVR funkció/ Programfelvétel

Az USB-portra csatlakoztatható eszköz segítségével a kedvenc műsoraik felvehetők és későbbi időpontban visszajátszhatók.

Figyelem!

Javasoljuk az USB 2.0 háttértárak használatát, mivel az USB 3.0-ás rendszereknél írás-probléma léphet fel, ami tönkreteheti a felvett műsort.

Műsorfoglalás (Emlékeztető)

A KÉK gomb segítségével kiválasztható az a műsor, amely egy későbbi időpontban kezdődik. Amikor közeledik a kívánt műsor kezdési ideje, a készülék értesít.

Műsorfelvétel

- 1. Felvételfoglalás** – A tervezett felvétel az EPG-ben jegyezhető elő, a **GUIDE** gomb megnyomásával nyílik a műsorújság és a képernyő alján egy parancslista jelenik meg. Új foglalás végezhető a **PIROS** gomb segítségével.
- 2. Azonnali rögzítés** – A műsor megtekintése közben a **REC (R)** gombot megnyomva indítja a rögzítést, majd a **STOP** gombbal állíthatja le.

A rögzített felvételek lejátszása

- A rögzített tartalom a Felvételek menü PVR almenüjében található.
- A **▲▼** gombokkal kiválaszthatja a megtekintendő rögzített tartalmat, majd az **OK** gombbal indíthatja el a lejátszást.

Időeltolás

A vevőkészülék automatikusan elmenti az éppen aktuális műsort, ha a figyelmeztető üzenet után a Play/Pause gombbal elindítjuk a folyamatot. Attól a pillanattól elindul az ideiglenes rögzítés a csatlakoztatott USB-s eszközre, lehetőséget adva az adott műsorban az előre-/visszatekerésre a műsor megtekintése közben. A ◀◀ (Gyors visszatekerés) vagy a ■ (Szünet) gombok megnyomásával elindul az időeltolás.

Médialejátszó

Az USB-s eszközre rögzítés után az ott található audio-/videófájlok lejátszhatók a Media Player segítségével.

- 1. Videó** – Lejátszhatók más forrásból származó videófájlok (telefon, PC, fényképezőgép, stb.).
- 2. Audió** – Lejátszhatók más forrásból származó audiófájlok (telefon, PC).
- 3. Képek** – Lejátszhatók más forrásból származó képfájlok (telefon, fényképezőgép).

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Nincs LED-kijelzés az elülső panelen.	Ellenőrizze a tápegység csatlakozását a csatlakozóaljzatban, valamint a tápkábel csatlakozását a vevőkészülékhez.
Nincs kép.	Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a csatlakozási pontokat. Ellenőrizze a videokimenetet.
Gyenge képminőség.	Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.
Nincs hang.	Ellenőrizze a TV és a vevőkészülék hang-erősségét, mindkettő néma státuszát, valamint az audiókábelek csatlakozását.
A távirányító nem működik.	Írányítsa a távirányítót közvetlenül a vevő felé. Ellenőrizze, és ha szükséges, akkor cserélje ki az elemeket. Ne takarja semmi az elülső panelt.
A szolgáltatás zavart, vagy nem működik.	Ellenőrizze, hogy előfizetett-e a csomagra, illetve van-e késve, vagy nem befizetett számlája.
Elfelejtette a PIN-kódot.	Lépjen kapcsolatba a telefonos ügyfélszolgálatunkkal.