


Kezelési útmutató

TECHNISAT DVB-C

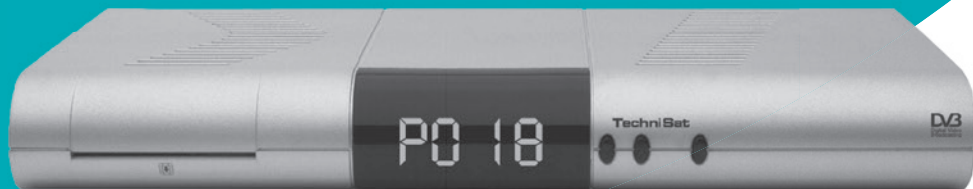

Kezelési útmutató
és Biztonsági tájékoztató


minden
pillanat
számít



A termék bemutatása, üzembe helyezés



Menü

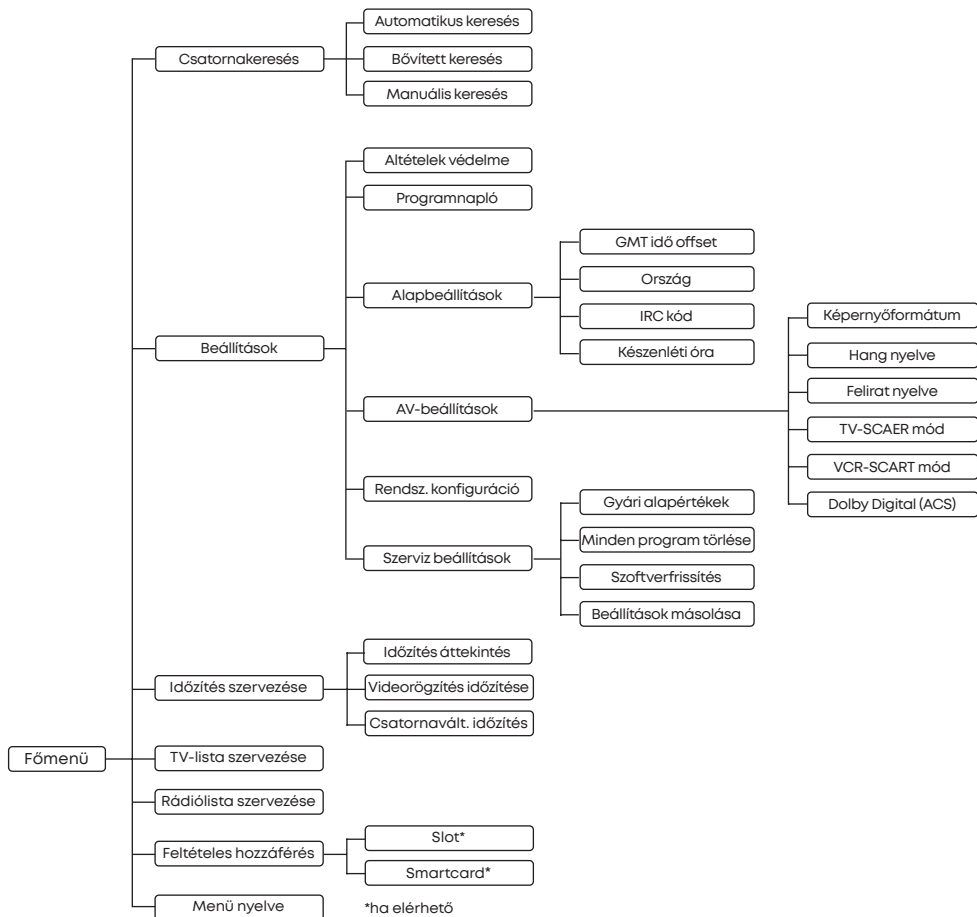

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Hulladék kezelése

A készülék csomagolása 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, válogassa szét a csomagolást a helyi hulladékkezelési rendelkezéseknek megfelelően.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távirányítóhoz tartozó elemeket és az elektronikus hulladékot ne a háztartási hulladékokkal együtt, hanem a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kezelje (veszélyes hulladék visszajuttatása a forgalmazóhoz).




Biztonsági rendelkezések

A saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági rendelkezéseket, mielőtt a készüléket beüzemeli.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen a helytelen használatból és/vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó károkért.

- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében helyezze a készüléket egy egyenes, sima felületre, és ne helyezzenek semmit a készülék tetejére. Itt található a szellőzőnyílások, amelyeken keresztül a készülék belsejéből a hő eltávozik.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt lángot, pl. gyertyákat a készülék tetejére.
- Ne permetezzen rá vizet, illetve ne engedje, hogy víz fröccsenhessen bele, és ne helyezzen rá olyan tárgyat, pl. vázát, ami vízzel töltött.

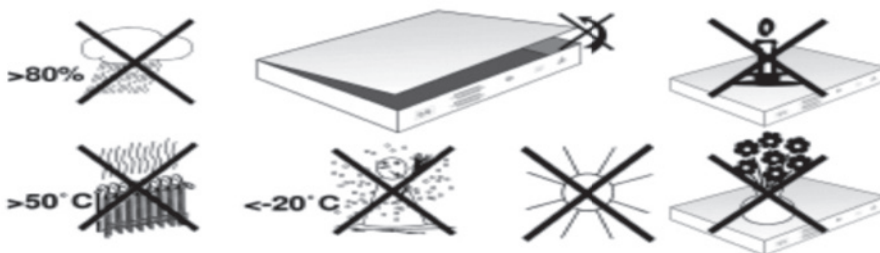

A készülék áramtalanítása


A készüléket áramtalanítsa (ki kell húzni a konnektorból) vihar vagy hosszabb távollét (pl. nyaralás) esetén.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



DVB-vevő csatlakoztatása

1. A DVB-vevő antennabemenetét kösse a kábelszolgáltató által kiépített antenacsatlakozóhoz.
2. A DVB-vevő csatlakozása a TV scart aljzatához.
3. A videofelvevő összekötése a DVB-vevő VCR csatlakozójával.
4. Az antennakimenet csatlakoztatása a TV antennabemenetével.
5. Az analóg hangkimenetek csatlakoztatása Hi-Fi erősítővel.
6. Az elektromos hálózat csatlakoztatása.

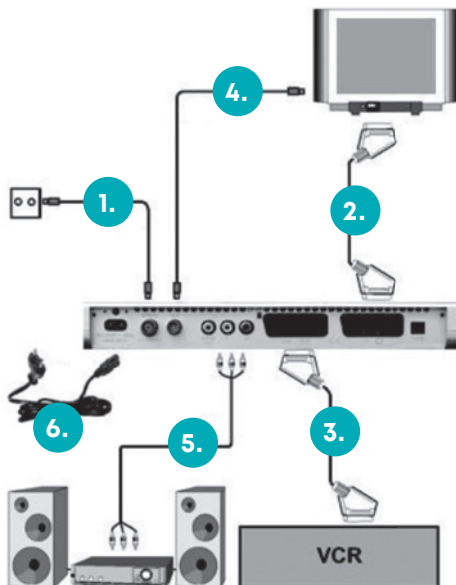

Kártyaolvasó a smart cardhoz*

Helyezze be a smart cardot (az arany színű csippecel lefelé, a nyílás irányába) ütközésig a kártyaolvasóba.


* Típustól függően



Helyezze be a CI-Modult**

- Kérjük vegye figyelembe a CI-Module és a kártya gyártójának utasításait.
- Helyezze be a smart cardot a megfelelő CI-Modulba.
- Óvatosan helyezze be a CI-Modult a nyílásba.


** Ha elérhető

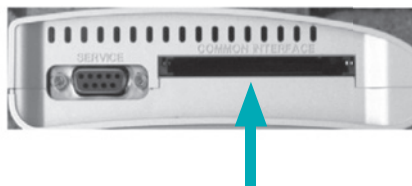

A termék bemutatása, üzembe helyezés



A távirányító bemutatása

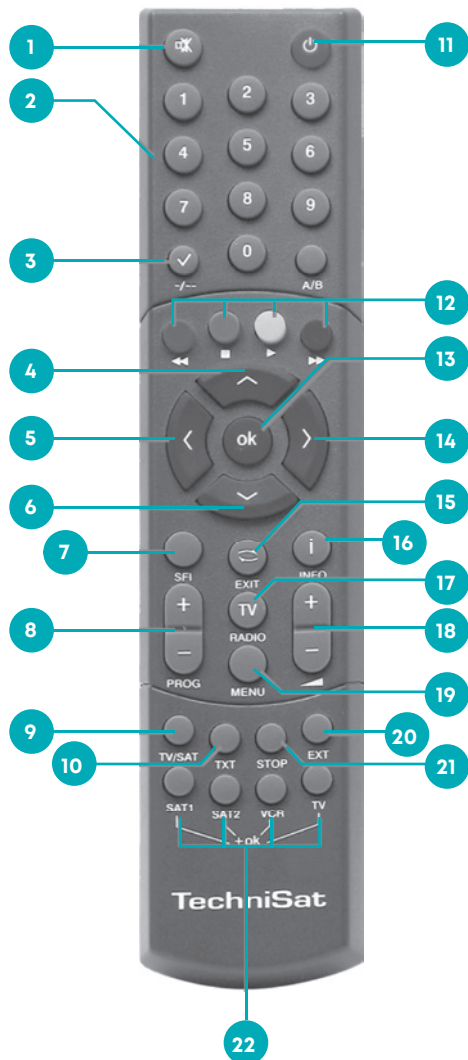

1. **Hang be-/ki**
2. **Számbillentyűk**
3. **Opciók – TV üzemmódban:** Kísérőhang / felirat, speciális funkciók
Rádió üzemmódban: Csatornák kiválasztása hangvívók választásával
4. **FEL gomb** – Program +
5. **BAL gomb** – Hangerő –
6. **LE gomb** – Program +
7. **SFI**
8. **Program +/-**
9. **Elalvásidőzítő**
10. **Teletext*** – Be/Átlátszó/Ki. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a program-sávon a szolgáltatás biztosított.
11. **Be/Készenlét**
12. **Többfunkciós gombok**
13. **OK** – Programlista be-/ki
14. **JOBB gomb** – Hangerő +
15. **VISSZA gomb**
16. **INFO gomb**
17. **TV/Rádió gomb**
18. **Hangerő +/-**
19. **MENÜ be-/ki**
20. **External**
21. **Állj / Képmegállítás**
22. **Távirányító opció** – A távirányító opciók közötti kapcsolással az egy távirányítóval egyszerre tud irányítani két beltéri egységet, valamint a televízt és videófelvételét, amennyiben ugyanazt a kódolást használják. A távirányító opció váltáshoz egyszerre nyomja meg az egység gombját (**SAT1, SAT2, VCR** vagy **TV**) és az **OK** gombot.

Kérjük jegyezze meg: Ennek a vevőnek az irányításához a **SAT 1** módot kell választania.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Fontos működési információ

A digitális vevő kezelését az ún. „On Screen Displays” képernyőmenük teszik egyszerűbbé, ami egyben a távirányítón található gombok számát is csökkenti.

Minden elérhető szolgáltatás megjelenik a képernyőn, és néhány gombbal elérheti. Az egymáshoz hasonló funkciók menücsoportokban találhatóak. Az aktív választást kiemelt szín jelöli. A piros, sárga, zöld és kék „többfunkciós” gombok aktuális jelentését a képernyő alján olvasható feliratok jelzik.

Ezek a színes sávok különböző funkciókat jelentenek az egyes menükben, amelyeket a távirányító megfelelő színű gombjának (többfunkciós gomb) megnyomásával hívhat elő. A többfunkciós gomb csak akkor használható, ha a rövid leírása megjelenik az adott mezőben.

A képernyőmenükben megjelenő többfunkciós gomb leírását és jelentését a kezelési útmutatóban kiemelt betűkkel jelezzük.

Súgó

Ahol ez a szolgáltatás biztosított, a **kék** gomb megnyomásával megjeleníthető a súgó. A gomb újbóli megnyomásával eltűnik a szöveg a képernyőről.

Első üzembe helyezés

Amikor első alkalommal használja a készüléket, a nyitóablak és az üzembe helyezést segítő Auto Install ablak jelenik meg. Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a kezdeti beállítás nem fut le vagy törli, akkor a készülék a szabvány konfigurációval indul el.

Mindennapi használathoz

Be- és kikapcsolás

- A készüléken vagy a távirányítón található **Be/Készenlét** gomb megnyomásával kapcsolja be a digitális vevőt.
- A gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a vevőt.

Csatorna kiválasztása

A csatorna Fel/Le gombok használata:

- A készüléken, vagy a távirányítón található **Fel/Le** csatornaválasztó gombokkal léphet előre vagy vissza a csatornalistában.

A számbillentyűk használata:

- A számbillentyűkkel megadhatja a kívánt csatorna számát.
Például: **1** az 1-es programhoz, **1** és azután **4** a **14**-es programhoz, **2** azután **3** és azután **4** a 234-es programhoz.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Több számjegyből álló csatornák megadásánál kb. 3 másodperc áll rendelkezésre az utolsó számjegy begépelésére. Ha a csatorna száma csak egy vagy két számjegyből áll, felgyorsíthatja a csatornaváltást, ha az utolsó számjegy gombját egy kicsit hosszabban nyomva tartja.

A csatornalista használata:

- Nyomja meg az OK gombot.
- A Fel/Le gombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
- Nyomja meg az OK gombot a kijelölt csatorna megjelenítéséhez.
- A Fel/Le gombokkal a listában egyesével felfelé, vagy lefelé léphet.
- A Bal/Jobb gombokkal egyszerre egy oldalnyi tartalmat lapozhat.

Visszatérés a legutóbb kiválasztott programhoz:

- A Vissza gomb megnyomásával visszatérhet a legutoljára kiválasztott csatornához.
- Nyomja meg a gombot megint, hogy a vevő az eredeti választáshoz térjen vissza.

Információs doboz

Csatornaváltáskor minden esetben rövid időre megjelenik egy információs doboz, amiben olvasható a kiválasztott csatorna elnevezése és száma. Ezen felül más csatornaadatok is megjelennek, pl. teletext esetén, a 16/9 formátumnál, kódolt csatornáknál. Amennyiben ezt a szolgáltató biztosítja, a műsorúság típusa és az életkorhatár is jelölésre kerül.

Nyelvválasztás (TV módban) vagy csatornaválasztás (Rádió módban)

Ha egy csatorna **több nyelven**, vagy **többcsatornás hanggal** szolgáltat, vagy a rádiócsatornán **több program** érhető el, ezt a vevő a képernyőn jelzi.

Az alábbiak szerint választható ki egy másik nyelv vagy hangcsatorna:

- Nyomja meg az **Opciók** gombot. A képernyőn megjelenő menüben láthatóvá válik a választható nyelvek vagy rádiócsatornák listája.
- A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet vagy rádióprogramot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ezután hallható lesz a kiválasztott csatorna. A digitális vevő mono csatornák vételére is alkalmas.
- A **Bal/Jobb** gombokkal válassza ki az 1. mono, 2. mono vagy a sztereo csatornát.

Hangerőszabályzás

- A digitális vevő **Hangerő +** gombjával növelheti vagy a **Hangerő –** gombjával csökkentheti a készülék hangerejét.
- A **Hang Be/Ki** gombbal némíthatja vagy bekapcsolhatja a hangot.

TV/Rádió üzemmód váltás

A **TV/Radio** gomb megnyomásával válthat a TV és a Rádió üzemmód között.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



Programok rendezése / Kedvencek lista beállítása

Ebben a fejezetben olvashat a digitális vevő automatikus csatornabeállításának szerkesztéséről és a Kedvencek programlista igény szerinti beállításáról. Az automatikus keresést követően az itt leírtak szerint adhatja hozzá az újonnan beállított csatornákat is a csatornalistához.

Mielőtt elkezdi az egyéni beállításokat, a következőket jó, ha tudja: a vevő két csatornalistát kezel, a **Kedvencek listáját** és a **Teljes listát**. A Kedvenc csatornák listájában azok a csatornák szerepelnek, amiket összeválogat az alábbiak szerint. A Teljes listában minden csatorna felsorolásra kerül.

A programlista kezelése

A kedvencek lista beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- A **Főmenü** megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.
- A TV lista beállításához a **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a **TV lista kezelése** sort vagy a Rádió lista beállításához a **Rádió lista kezelése** sort.
- Nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn megjelenik a csatornalista-kezelés, ahol elvégezhető az adott szolgáltatáshoz (TV vagy Rádió) tartozó kedvencek lista beállítása. A kedvencek lista a képernyő jobb felén látható. Ebben az aktív ablakban a jelenleg kiválasztott csatorna kiemelve látszik. Az abc sorrendben rendezett **Teljes lista** a képernyő bal oldalán jelenik meg. A Teljes listában az összes elérhető csatorna felsorolásra kerül.
- A jelölőnégyzetet a **piros** gomb megnyomásával tudja a Teljes listába átmozgatni. Így most ez a lista lesz aktív.
- A **piros** gomb újbóli megnyomásával megnyílik a választóablak. Itt rendezhető a Teljes lista különböző feltételek (pl. összes program, összes kódolatlan, összes új csatorna, összes angol nyelvű csatorna) vagy Szolgáltatók szerint.
- A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt csatornalistát (pl. Teljes lista).
- Nyomja meg az **OK** gombot. Egy további választóablak jelenik meg a képernyőn.
- Ekkor a **Fel/Le** gombokkal adja meg, milyen kritérium szerint legyen rendezve a Teljes lista. Például válassza a **Minden csatorna** opciót, ha az összes megtalált csatornát szeretné a Teljes listában megjeleníteni, vagy a **Minden új** opciót, ha csak az újonnan talált csatornákat, és a **Minden angol** opciót, ha csak az angol nyelvű csatornákat jelenítené meg.
- Nyomja meg az **OK** gombot. A választásától függően megjelenik pl. minden csatorna, minden új, vagy minden angol nyelvű csatorna a képernyőn. Azok a csatornák, amelyek már szerepelnek a **Kedvencek** listában, pipával vannak megjelölve.
- A Kedvencek és a **Teljes** lista közötti átváltáshoz nyomja meg a **piros Csatornák** vagy a **zöld TV lista** gombot. Az aktuális listát kék kiemelés jelzi.

Csatornák hozzáadása a Kedvencek listához

A Teljes listából a kedvencek listába úgy tehet át csatornát, hogy az előző fejezetnek megfelelően megjeleníti a csatornalista beállítást, és átvált a Teljes listára.

- Nyomja meg a kék **Funkciók** gombot. A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a Hozzáad pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amelyet a **Kedvencek** listába szeretne felvenni.
- Nyomja meg a **sárga Hozzáad** gombot, hogy a választás rögzítésre kerüljön a **Kedvencek** listában.

Csatornák tömbös kijelölése

Egyszerre több csatorna kijelöléséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- Nyomja meg az **OK** gombot, a kiválasztás üzemmód indításához. A kijelölt csatornák bal oldalán egy kereszt jelenik meg.
- A **Fel/Le** gombokkal kijelölheti az előző vagy a következő csatornákat is.
- Ha a fenti módon elvégezte a csatornák kijelölését, nyomja meg a **sárga Hozzáad** gombot, így a megjelölt csatornák a Kedvencek listához adódnak.

Csatornák törlése

A kedvencek listából való törléshez jelenítse meg a csatornalista beállítást. Ekkor a képernyőn látható **Kedvencek** lista lesz kiválasztva.

- Nyomja meg a **kék Funkciók** gombot. A kiválasztóablakban a lehetséges opciók lesznek láthatóak.
- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a **Törlés** sort.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki a listából törölni kívánt csatornát.
- Nyomja meg a **sárga Törlés** gombot. A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
- A **Balra/Jobbra** gombokkal válassza ki az **Igen** vagy a **Nem** választ.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Egyszerre több csatorna törléséhez jelölje ki a csatornákat a **Csatornák tömbös kijelölése** fejezetnek megfelelően.
- Ha ennek megfelelően kijelölte a kívánt csatornákat, nyomja meg a **sárga Törlés** gombot. A képernyőn a „Biztos, hogy törli a csatornákat a listából?” üzenet jelenik meg.
- A **Balra/Jobbra** gombokkal válassza az **Igen** vagy a **Nem** választ.
- Nyomja meg az **OK** gombot. Az így kitörölt csatornák továbbra is megmaradnak a Teljes listában, és később bármikor újra hozzáadhatók a **Kedvencek** listához.

Törlés a Teljes listából

Csatornákat a Teljes listából az előző fejezetben leírtaknak megfelelően törölhet, azzal a különbséggel, hogy a csatornalista beállítás megjelenítését követően a **piros Csatornák** gombot kell megnyomni. Ekkor a Teljes lista lesz aktív és a **Törlés** opcióval távolíthatók el a kívánt csatornák.

Csatornák rendezése

A kedvencek listában a csatornák igény szerinti elrendezéséhez jelenítse meg a csatornalista beállítást. A **Kedvencek** lista kijelölve jelenik meg a képernyőn.

- Nyomja meg a **kék** gombot. A választható opciókkal egy ablak jelenik meg a képernyőn.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki az **Elrendezés** sort.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki azt a csatornát, amit a listában át akar helyezni.
- Most nyomja meg a **sárga Elrendezés** gombot. Egy dupla nyíl jelenik meg a kiválasztott csatorna mellett.
- Most a **Fel/Le** gombokkal, vagy a számgombokkal mozgassa a csatornát a kívánt helyre a csatornalistában.
- Nyomja meg a **sárga Elrendezés** gombot a csatorna új helyzetének rögzítéséhez a memóriában.
- Miután a fentieknek megfelelően elvégezte a csatornalista beállítást, nyomja meg a **Menü** gombot az alapállapotba való visszatéréshez.

Az elektronikus műsorfűzet elindítása

- Nyomja meg a digitális vevő távirányítóján az **SFI** gombot. Az elektronikus programfüzet megjelenik a képernyőn. Ekkor láthatóvá válnak a kiválasztott, vagy a gyári beállításnak megfelelő csatornák és műsoraik. Mostantól az **SFI** funkcióval megtekintheti az egyes műsorok tartalmát. Ezen felül az **SFI** funkcióval azonnal átválthat egy csatornára, valamint automatikus csatornaváltást vagy időzítőt állíthat be egy műsorhoz.

Kilépés az elektronikus műsorfűzetből

- A **Menü** vagy a **TV/Rádió** gomb megnyomásával térhet vissza a normál módba.

Időzítő rögzítése

A vevő mind videomagnó, mind csatornkapcsoló időzítővel el van látva. A programozásuk csak annyiban tér el, hogy milyen célra használja azokat. Az időzítőt kézi beállítással és az **SFI** segítségével is be lehet állítani.

Az időzítők kézi programozása

- A **Menü** gomb megnyomásával jelenítse meg a Főmenüt.
- A **Fel/Le** gombokkal jelölje ki az időzítő kezelése sort.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

Megjelenik az időzítő kezelése almenü.

- A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a használni kívánt időzítő típusát.
- Az **OK** gomb megnyomásával megnyithatja az adatbeviteli ablakot, ahol új időzítő-eseményt programozhat be.

Az időzítőesemény megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

Forrás

- Jelölje ki a **Forrás** oszlopot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A termék bemutatása, üzembe helyezés



- A megjelenő lenyíló menüben a **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt forrást.
- Nyomja meg az **OK** gombot. A választásától függően most a TV, vagy a rádió csatornalista jelenik meg.
- Az **irányítógombokkal** jelölje ki a kívánt csatornát.
- A **Fel/Le** gombokkal mozgathatja a kijelölést a listában egy sorral le vagy fel.
- A **Balra/Jobbra** gombokkal léphet egy egész oldalt a listában.
- Az **OK** gomb megnyomásával rögzítheti a választást az időzítő memóriájában.

Dátum

- Az **irányítógombokkal** jelölje ki a dátum oszlopot.
- A **számbillentyűk** segítségével adja meg az időzítőesemény dátumát. (4 számjegyű alakban).

Indítás

- Az **irányítógombokkal** jelölje ki az indítás oszlopot.
- A **számbillentyűk** segítségével adja meg az időzítőesemény kezdő időpontját.

Leállítás

- Ismétlje meg az „**Indítás**”-nál **elvégzett lépéseket**.
(csatornkapcsolás időzítő esetén nem kell megadni kikapcsolási időpontot).

Ismétlés


- Jelölje ki az ismétlés oszlopot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy kiválasztó ablak jelenik meg különböző ismétlési funkciókkal.
- A **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Az adatok rögzítése a memóriában

A programozást követően a **sárga** gomb (Elfogadás) megnyomásával rögzítheti az adatokat a memóriában.

A programozás befejezése

A **TV/Radio** gomb lenyomásával visszatérhet a normál működési módba.

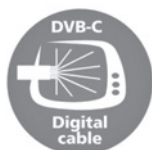

Az Ön készüléke a CE logót hordozza, és megfelel az összes vonatkozó EU-szabványnak. Lehetségesek változtatások előzetes jelzés nélkül, vagy nyomtatási hibák.

www.technisat.com

További információ elérhető a weben a www.technisat.com címen.

**minden
pillanat
számít**

