

Használati útmutató

WCD 1205 TÍPUSÚ
DIGITÁLIS KÁBELTV VEVŐEGYSÉG



minden
pillanat
számít



Fontos biztonsági előírások



- Olvassa el ezeket az előírásokat.
- Tartsa be az utasításokat.
- Kövesse az útmutatót. A készüléket víz közelében használni tilos.
- Óvja a készüléket a nedvességtől. Folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
- Kizárólag száraz törülközővel tisztítsa. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Az összeszerelést a gyártó utasításai szerint végezze.
- A készüléket hőforrás, például hőszugárzó, fűtőtest, kályha, illetve egyéb, hőt termelő berendezés (pl. erősítő) közelébe helyezni tilos.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Villámás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az elektromos hálózathoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket kinyitni tilos. A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Minden esetben javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon meghibásodott, például a tápkábel vagy a dugasz sérült, folyadék vagy idegen test került a berendezésbe, nedvesség vagy eső érte, nem működik megfelelően, illetve leesett.

Fontos biztonsági útmutatások

A vevőegység az esetleges sérülések elkerülése érdekében óvatos bánásmódot igényel. Szállítás és összeszerelés közben ügyeljen a következők betartására.

Az előfizető otthonába történő szállítás során

- Szállítsa a kábeltv vevőegységet a saját dobozában vagy hasonló, kipárnázott dobozban.
- Ne tegye ki a vevőegységet nedvességnek vagy esőnek.

A telepítés alatt

- Ne helyezze a kábeltv vevőegységet olyan zárt helyre, ahol a szellőzőnyílások eltakarása miatt nem megfelelő a légáramlás.
- Úgy helyezze el a vevőegységet, hogy annak helyzete ne akadályozza a megfelelő szellőzést. Például, ne helyezze a vevőegységet ágyra, heverőre, takaróra, illetve olyan felületre, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Úgy helyezze el a vevőegységet, hogy az ne legyen hőforrás, például fűtőtest, hőszugárzó és kályha, közelében. A vevőegység abban az esetben helyezhető elektromos fogyasztók, például sztereó rádió / erősítő és televízió közelébe, ha a környező levegő hőmérséklete nem haladja meg a 40 °C (104 °F) fokot.
- A rázkódás és az ütődés elkerülése érdekében lapos felületre helyezze az egységet.

Általános tudnivalók	4
Fő jellemzők	4
Kicsomagolás	5
Általános használat	5
Távírányító	6
Előlap	7
Hátlap	8
Beüzemelés	9
TV csatlakoztatása RCA-kábellel	9
TV csatlakoztatása SCART-kábellel	9
TV csatlakoztatása komponens kábellel	10
Erősítő csatlakoztatása S/PDIF-kábellel	10
Kezelés	11
Ki-/Bekapcsolás	11
Főmenü	11
Csatorna szerkesztése	11
Csatorna keresése	12
Kézi keresés	12
NIT keresés	12
Minden frekvencia keresése	13
Bővített keresés	13
Rendszerbeállítás	13
Felhasználói beállítások	13
A / V beállítás	14
Helyi idő beállítás	14
Időzítő beállítás	15
Szülői felügyelet	15
Gyári beállítás	16
Szoftverfrissítés	16
Adatátvitel	16
OTA frissítés	16
Rendszerinformáció	17
STB információ	17
CA információ	17
E-mail információ	17
Eszközök és játék	17
Feltételes hozzáférés	18
Hibakeresési útmutató	19

Ez a digitális kábeltv vevőegység a digitális televíziózás új és izgalmas világát nyújtja, egy olyan világét, ahol a szélesvásznú kép és a digitális hangzás kristálytiszt, a nyújtott információ bővebb és új szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

Az új digitális kábeltv vevőegység teljes kihasználása érdekében kérjük, fordítson időt a jelen kezelési utasításban részletezett funkciók alapos megismerésére.

Amennyiben a beállítás során segítségre van szüksége, forduljon bátran a forgalmazóhoz, illetve az ügyfélszolgálathoz.

Fő jellemzők

- Kiváló minőségű kép és hangzás
- Teljes mértékben támogatja az MPEG-2 DVB formátumot
- Conax / keyfly / Wellfly CAS
- ITU J.83 A és B Melléklet (opcionális)
- Szupergyors teletext (OSD és VBI)
- Felhasználóbarát és könnyen használható menürendszer
- Többnyelvű, valós színű kijelző a képernyőn
- Manuális / NIT / AH / Frekvencia / Bővített keresés
- 5.000 programozható TV-csatorna és rádióállomás
- Különbéféle programszerkesztési funkció (átnevezés, mozgatás, zárás, törlés és kedvenc)
- Többnyelvű OSD (angol, francia, német, orosz, spanyol stb.)
- Többféle képarány (4:3, 16:9), pásztázással vagy szövegdobozzal
- Többnyelvű EPG teletext és DVB feliratozás
- TV/Rádió váltás
- 7 kedvenc csatornacsoporthoz beállítás 10 időzítéssel és gyerekzár funkcióval
- Beépített elektronikus játékok
- Bekapcsoláskor az utoljára nézett, illetve előre beállított csatorna indul
- S / PDIF koax és optikai digitális audió kimenet digitális erősítő vagy DAC számára
- Digitális tuner hurokkal
- RS232 a betöltő program frissítéséhez, az alkalmazáshoz, bekapcsolva LOGO és kiegészítő programadatok
- OTC (kábelén túl) a betöltő program frissítéséhez, az alkalmazáshoz, bekapcsolva LOGO és kiegészítő programadatok
- 2 SCART a TV és VCR számára (opcionális)
- 18 V DC tápfeszültség az RF-in átalakítóhoz (opcionális)
- RF-Modulátor UHF 21 – 69 PAL I / G / B / D / K sávval (opcionális)
- AC-bemenet (90 V - 260 V) lehetséges



Kicsomagolás

Az egység kicsomagolásakor győződjön meg arról, hogy a listában felsoroltakat tartalmazza a csomag:

Fő vevőegység:	1 készülék
Távírányító:	1 db
A / V kábel:	1 db
AAA elem :	2 db
Kezelési utasítás:	1 db

Általános használat


Jelen kézikönyv segítségével megtudhatja, hogy a vevőegység mindennapos használata számtalan a képernyőn megjelenő felhasználóbarát ábrán és menűn alapszik.

Ezek a menük segítik, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a berendezésből, segítik annak installálását, a programok elrendezését, a megtekintésüket, illetve számos egyéb funkció használatát.

A távirányító gombjai segítségével valamennyi funkció elérhető, némelyik pedig az előlő panel gombjai segítségével is működtethető.

Bármikor, ha vissza kíván váltani normál TV üzemmódra, nyomja meg a TV / AV gombot.

Ha bármilyen probléma merül fel a vevőegység kezelése során, olvassa el a jelen kezelési utasítás vonatkozó szakaszát, illetve forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz.

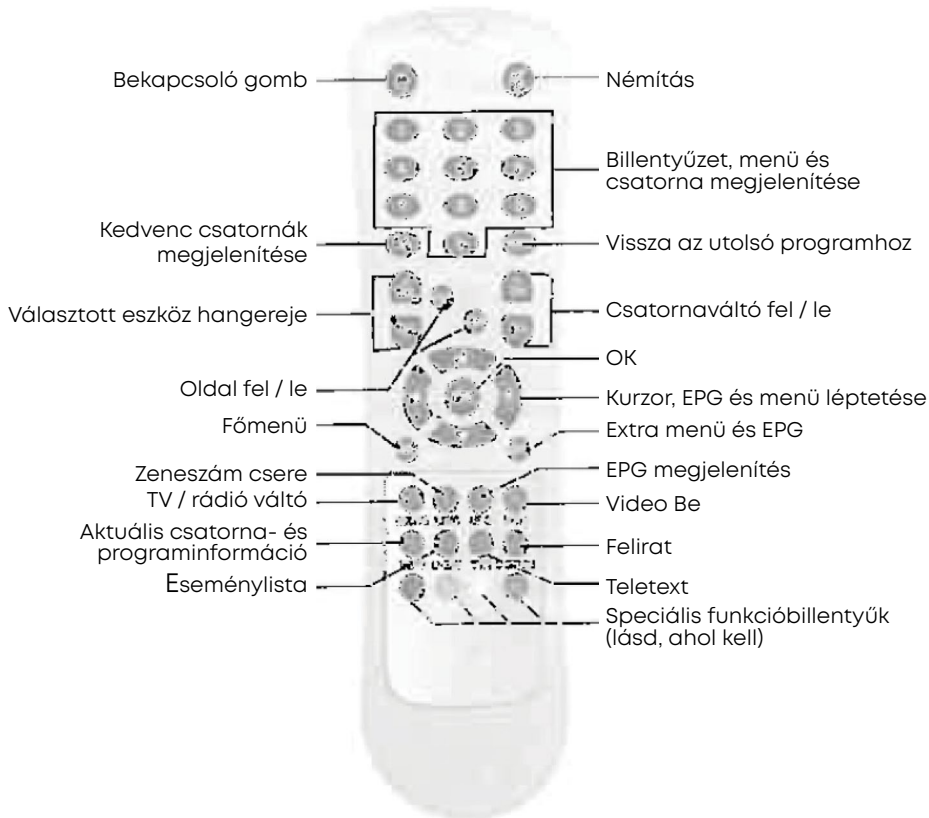

Mielőtt használatba veszi a távirányítót, tegyen bele két darab AAA (1,5 V) alkáli elemet.


1. Csúsztassa le a távirányító hátoldalán található elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az elemeket a jelölésnek megfelelően.

Az elemek nem megfelelő behelyezése az elemek szivárgását és a távirányító károsodását eredményezheti.

3. Ütközésig csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.




Elem	Megnevezés
Ok	Megerősíti a beállítást
Jobbra	Hangerő növelése
Balra	Hangerő csökkentése
Lefelé	Csatornát vált lefelé
Felfelé	Csatornát vált felfelé
Menü	Belép a főmenübe vagy kilép egy menüből
Szűrő és LED	Kijelzi a csatorna számát és a készenléetet
IC-kártya nyílása	Ide kell behelyezni az IC-kártyát

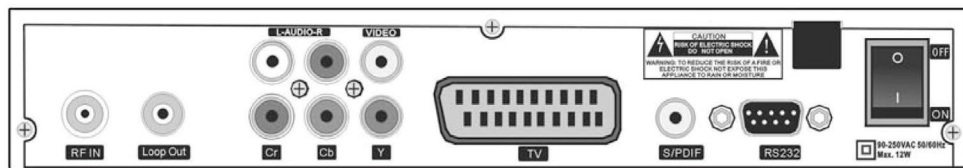

Elem	Megnevezés
RF IN	Programjel bemenet és antennacsatlakozás
Hurok kimenet	RF jelhurok kimenete és csatlakozó másik vevőegységhez
VIDEO	RCA video kimenet és video csatlakozó a TVkészülékhez RCA dugóval
L-AUDIO-R	Jobb/bal RCA hang kimenet és csatlakozó a TV-hez vagy hangbeállító egységhez RCA dugóval
RS232	Interfész a szoftverfrissítéshez, csatlakozó a PC-hez a S/W frissítéshez
Kapcsoló	Áram ki-/bekapcsoló
Cr	Színbeállítás kimenete
Cb	Színbeállítás bemenete
Y	Fényerő kimenete
TV	Csatlakoztatás a TV-hez SCART-kábel segítségével
S/PDIF	Digitális hangkimenet és csatlakozó digitális erősítőhöz

TV csatlakoztatása RCA-kábelrel


Kábel vagy antenna

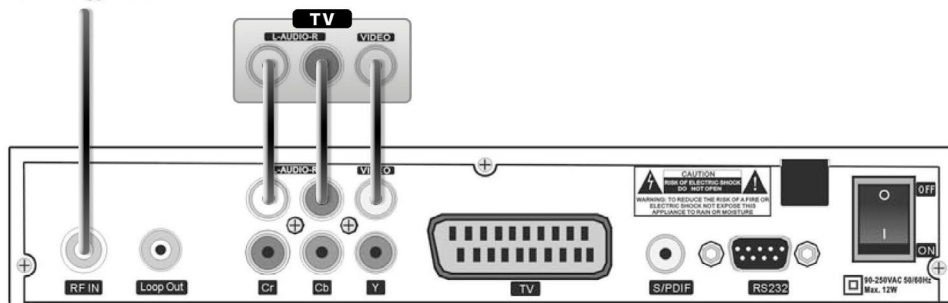

Vevőegység

TV csatlakoztatása SCART-kábelrel


Kábel vagy antenna

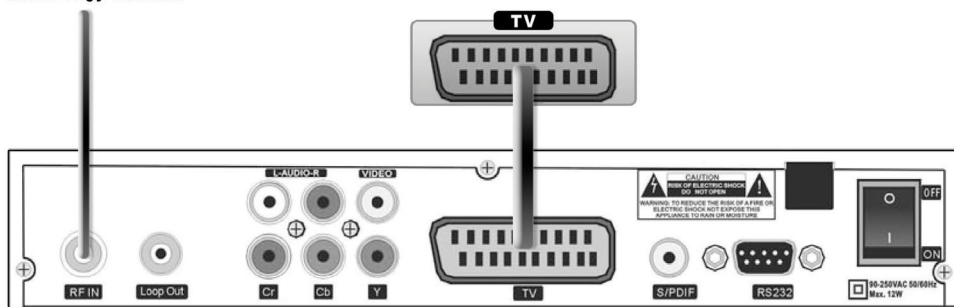

Vevőegység


TV csatlakoztatása komponens kábellel

Kábel vagy antenna

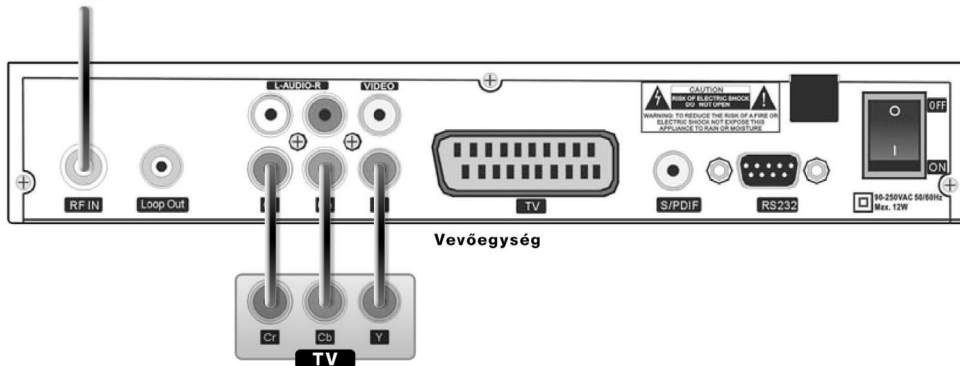

Erősítő csatlakoztatása S/PDIF-kábellel

Kábel vagy antenna

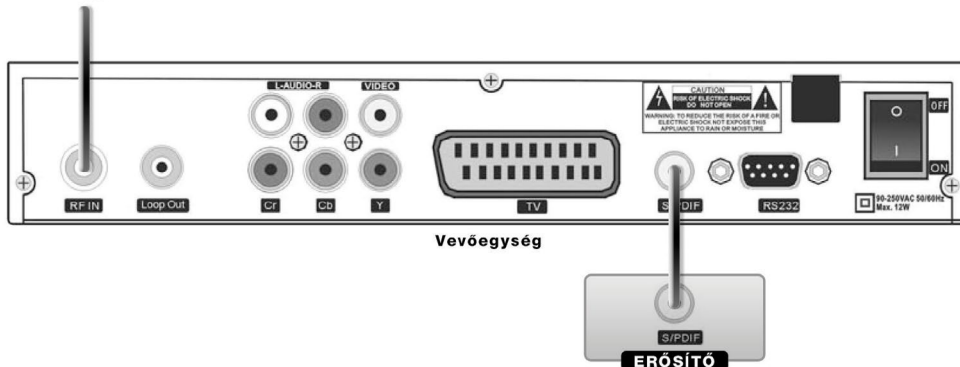

Lehet kisebb eltérés a vevőegysége és az ábrák között.



Ki-/bekapcsolás

Győződjön meg a vevőegység kábeleinek megfelelő csatlakozásáról. A vevőegység be- és kikapcsolásához (készületi állapot) nyomja meg a készülék hátoldalán vagy a távirányítón található bekapcsoló **POWER** gombot, ekkor a TV képernyője megjeleníti az OSD-t. A főmenü megnyitásához nyomja meg a távirányító **MENU** gombját, illetve a csatornalista megjelenítéséhez az **OK** gombot.

Amennyiben első alkalommal kapcsolja be a vevőegységet, lásd a Csatornakeresés című részt a 12. oldalon.

Főmenü

A vevőegység bekapcsolt állapotában nyomja meg a távirányító **MENU** gombját, mire a TV képernyője megjeleníti a főmenüt. A menü a következő 6 pontot tartalmazza:

- Csatorna szerkesztése
- Csatorna keresése
- Rendszerbeállítás
- Szoftverfrissítés
- Rendszerinformáció
- Eszközök és játék

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével lépkedhet a sorok között, majd a kiválasztott menü megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Csatorna szerkesztése

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Csatorna szerkesztése menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

A csatornák szerkesztése ötféleképpen történhet:

- A csatorna átnevezéséhez nyomja meg a távirányító **piros** gombját. Az **KURZOR** gombok segítségével válassza ki a kívánt betűt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az átnevezés befejezését követően a kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.
- Az áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához nyomja meg a távirányító **zöld** gombját, majd a **FEL** és **LE** gombok segítségével helyezze át a csatornát és nyomja le az **OK** gombot.
- A törölni kívánt csatorna kiválasztásához nyomja meg a távirányító **sárga** gombját, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- A **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a lezárni kívánt csatornára. A csatorna lezárásához nyomja meg a távirányító **kék** gombját. A lezárt csatorna nézéséhez be kell írni a vonatkozó jelszót. Az alapbeállítás: **0000**. A lezárt csatorna feloldásához válassza ki a csatornát és nyomja meg újra a **kék** gombot.

- A **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a kedvenc csatornára. A kedvenc csatorna megjelöléséhez nyomja meg a távirányító **FAV** gombját. A kedvenc csatornák tárolására több csoport is rendelkezésre áll, pl. Mozi, Zene stb. melyek segítségével a kedvenc csatornák csoportosíthatók.

A csatornalista megnyitásához nyomja le a távirányító **RETURN** gombját. A csatornalista két gombot tartalmaz, a piros a csatornacsoporthoz, a zöld pedig a választóhoz.

Miután a **piros** gombbal megnyitotta a csatornacsoporthoz, különböző csoportok jelennek meg, amelyek mindegyike különféle kedvenceket tartalmaz. Az **All Channels** (minden csatorna) kiválasztása megjeleníti az összes csatorna nevét.

Nyomja meg a **zöld** gombot és megjelenik a válogatási lista. Jelölje ki a különböző tételeket és a csatornák a megadott szempontok szerint kerülnek csoportosításra.

Csatorna keresése

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü **Csatorna keresése** menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

A csatornák keresése négyféleképpen történhet:

- Kézi keresés
- NIT keresés
- Minden frekvencia keresése
- Bővített keresés

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a kívánt tételre, majd a tétel megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot. A menü bezárásához nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Kézi keresés

Csatorna keresése menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a Kézi keresés pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Kézi keresésben adja meg a pontos frekvenciát, a jelerősséget, a QAM módot, a program típusát, majd a keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot. A talált csatorna a vevőegységben mentésre kerül.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

NIT keresés

A **Csatorna keresése** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **NIT keresés** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. A NIT keresés menüben adja meg a NIT frekvenciát, a jelerősséget és a QAM módot, majd a keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Minden frekvencia keresése

A **Csatorna keresése** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **Minden frekvencia keresése** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A Minden frekvencia keresése egy kényelmes módszer arra, hogy megnézzük, milyen programokat sugároznak a szabványos frekvenciátáblázatban. A Minden frekvencia keresése funkció használatához csak meg kell adni a kezdő és végső frekvenciát, a jelerányt és a QAM módot, majd a kiválasztott frekvenciatartományon belüli keresés indításához nyomja meg az **OK** gombot.

Bővített keresés

A **Csatorna keresése** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **Bővített keresés** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Bővített keresés menüben adja meg az induló és végső frekvenciát, a jelerányt és a QAM módot, majd a keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Rendszerbeállítás

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Rendszerbeállítás menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

A rendszerbeállítás hat menüpontot tartalmaz:

- Felhasználói beállítások
- A / V beállítás
- Helyi idő beállítás
- Időzítő beállítás
- Szülői felügyelet
- Gyári beállítás

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Felhasználói beállítások

A **Rendszerbeállítás** (System Setup) menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **Felhasználói beállítások** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A felhasználói beállítások menüben öt lehetőség van, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével változtassa meg a konfigurációt.

- A **Menü nyelv** (Menu Language) elemnél kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
- A **Felirat nyelv** (Subtitle Language) elemnél kiválaszthatja a felirat kívánt nyelvét; az elem alapértelmezés szerinti beállítása ki van kapcsolva.



- A **Menü átlátszóság** (Menu Transparency) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével változtathatja a menü átlátszóságát. Az alapértelmezés szerinti beállítása 85.
- A **Szalagcím idő** (Banner Time) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt szalagcím időt; 3 sec, 6 sec, 9 sec és így tovább. Az alapértelmezés szerinti beállítása ki van kapcsolva.
- Az **Akusztikus jelzés hangerő** (Beep Volume) elemnél beállíthatja az akusztikus jelzés hangerejét (amikor lenyom egy billentyűt a távirányítón, hangot ad). Alapértelmezés szerinti beállítása Off (ki).

A / V beállítás

A **Rendszerbeállítás** (System Setup) menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **A / V beállítás** menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az A/V beállítás menüben öt lehetőség van, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, és a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt lehetőséget.

- A **Video formátum** (Video Format) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő video formátumot; ez négy lehetőséget tartalmaz: PAL, NTSC, SECAM és Auto.
- Az **Oldalarány** (Aspect Ratio) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja az A / V beállítás megfelelő paraméterét; ez három lehetőséget tartalmaz: 4:3 normál, 4:3 Letter Box és 16:9.
- A **SCART kimenet** elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő paramétert; ez két lehetőséget tartalmaz: RGB, CVBS. Az alapértelmezés szerinti beállítás az RGB.
- Az **RF üzemmód** (RF mode) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő RF üzemmódot; ez négy lehetőséget tartalmaz: PAL-DK, NTSC-M, PAL B/G, PAL-I.
- Az **RF csatorna** (RF channel) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a megfelelő RF csatornát. Az alapértelmezés szerinti beállítás 21.

Helyi idő beállítás

A **Rendszerbeállítás** (System Setup) menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **Helyi idő beállítás** (Local Time setting) menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A Helyi idő beállításnál öt lehetőség van, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki az egyiket, majd a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt lehetőséget.

- Az **Idő üzemmód** (Time Mode) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt beállítást; két lehetőség közül választhat,

az egyik a Kézi, a másik az Auto.

- A **GMT használata** (GMT Usage) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a Ki (Off) vagy Be (ON) lehetőséget; az alapértelmezés szerinti beállítás Off.
- A **GMT offset** elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével beállíthatja az időzónát.
- A **Nyári időszámítás** (Summer Time) elemnél a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a Ki (Off) vagy Be (ON) lehetőséget; az alapértelmezés szerinti beállítás Ki.

Időzítő beállítás

A **Rendszerbeállítás** (System Setup) menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **Időzítő beállítás** (Timer Setting) menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az időzítő beállításnál kilenc lehetőség van, a **FEL** és **LE** gomb segítségével mozgassa a kurzort majd a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt lehetőséget vagy a távirányítón lévő numerikus billentyűk segítségével beírhatja a megfelelő számot.

Ez kilenc elemet tartalmaz: Index, Státusz, Csatorna száma, Csatorna neve, Nap, Ébresztés dátuma, Ébresztési idő, Alvás napja, Alvás ideje. A kívánt paramétert be tudja állítani.

Szülői felügyelet

A **Rendszerbeállítás** (System Setup) menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **Szülői felügyelet** (Parental Control) menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A menüben hat lehetőség van, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja a kívánt lehetőséget vagy a távirányítón lévő numerikus billentyűk segítségével beírhatja a megfelelő számot.

- **Aktuális jelszó** (Current Password): mielőtt megváltoztatja a többi elemet, be kell írnia az aktuális jelszót, az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”.
- **Menüzár** (Menu Lock): amikor beírja a jelszót, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki a Menüzárat. A **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja az Off vagy On-t. Ha az On-t választja, akkor a menübe történő belépéshez szükség van a jelszóra; az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”. Amikor az Off-t választja, akkor közvetlenül be tud lépni a menübe.
- **Csatornazár** (Channel Lock): A **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki a Csatornazár elemet. A **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével kiválaszthatja az Off vagy On-t. Ha az On-t választja, akkor a csatornazár működik, ha az Off-t választja, akkor a csatornazár nem működik.



- **Gyerekzár** (Children Lock): Miután beírja a megfelelő jelszót, a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort és válassza ki a Gyerekzár elemet. A **JOBB** és **BAL** gombok segítségével kiválaszthatja az Off-t vagy a kívánt kort.
- **Új jelszó** és **Jelszó megerősítése**: Az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”. Beírhatja az új jelszót és megerősítheti. Ha lenyomja az **OK** gombot, akkor az új jelszót fogja elmenteni és azzal fog működni.

Gyári beállítás

Ha vissza akarja állítani a vevőegységet a gyári alapértelmezett állapotba, a **FEL** és **LE** gombok segítségével válassza ki a **Rendszerbeállítás** menüben a **Gyári beállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Felugró menü jelenik meg, és kéri, hogy írja be a jelszót. Miután beírja a jelszót, figyelmeztető üzenetet ír ki. A folytatáshoz válassza ki és nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben nem kívánja folytatni, válassza ki és nyomja meg a **Cancel**-t. Az alapértelmezés szerinti jelszó „0000”.

Figyelmeztetés: El fogja veszíteni az összes adatot és információt, amit telepített!

Szoftverfrissítés

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü **Szoftverfrissítés** menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

Adatátvitel

A **Szoftverfrissítés** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **Adatátvitel** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az Adatátvitel menüpontban a **BALRA** és **JOBBRA** gombok segítségével választhatja ki az átviteli módot, pl. Alk., Betöltő vagy IFrame.

- Amennyiben alkalmazást kíván (App) átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza az **App**. pontot.
- Amennyiben betöltő programot kíván átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza a **Loader** pontot.
- Amennyiben OSD-t vagy menüháttérteret kíván átvinni az egyik STB-ről a másikra, válassza az **IFrame** pontot.

OTA frissítés

OTA frissítés: Frissítse az STB szoftverét Over-The-Air technológiával. A **Szoftverfrissítés** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **OTA frissítés** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha valamilyen adat rendelkezésre áll, azok letölthetők. Az OTA frissítés használatához meg kell adni a frekvenciát, a jelhányadot, a QAM módot, a Letöltési PID és a Tábla ID adatokat.

Rendszerinformáció

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü Rendszerinformáció menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A rendszerinformáció három almenüt tartalmaz:

- STB információ
- CA információ
- E-mail információ

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

STB információ

A **Rendszerinformáció** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **STB információ** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. A rendszerinformáció pont tájékoztatást nyújt az éppen használt STB-ről, pl. termékinformáció, szoftververzió, hardververzió és a kibocsátás dátuma.

CA információ

A **Rendszerinformáció** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a **CA információ** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy felugró ablak kéri a jelszót, melynek beírása után beléphet a CA információba, ahol ellenőrizheti az aktuálisan használt STB adatait. Az alapbeállított jelszó: **0000**.

E-mail információ

A **Rendszerinformáció** menüben a **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort az **E-mail információ** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ebben a menüpontban megtekintheti a szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket.

Eszközök és játék

A távirányító **FEL** és **LE** gombjai segítségével mozgassa a kurzort a Főmenü **Eszközök és játék** menüpontra, majd a menüpont megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot. A menüpont négy játékot tartalmaz. A **FEL** és **LE** gombok segítségével mozgassa a kurzort a kívánt játékra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a távirányító **EXIT** gombját.

Feltételes hozzáférés



Megjegyzés: Jelen fejezet csak CAS támogatással rendelkező egységekre vonatkozik.

Megfelelő módon helyezze be a szolgáltatótól kapott smart kártyát.

A megfelelő smart kártya behelyezése után kapcsolja be az egységet.

A smart kártyának mindig az egységben kell lennie, miközben a műsort nézi.

Tartsa tisztán a smart kártyán található chipet.

Hibakeresési útmutató



Hiba	Lehetséges ok és megoldás
A vevőegység nem kapcsol be	• Néhány perc múlva próbálja újra. • Ellenőrizze a vevőegység és a kábel megfelelő csatlakozását. Húzza ki a hálózati dugaszt, majd dugja be újra és kapcsolja be a készüléket. Javasoljuk egy kapcsoló nélküli aljzat használatát. • A vevőegység előlő panelén található kapcsolót használja és ne a távirányítót. A távirányító elemei lemerülhetnek.
A távirányító nem működik	• Győződjön meg arról, hogy a távirányító akadály nélkül rálát az egységre. Irányítsa a távirányítót közvetlenül a vevőegység elejére és ne a TV-vagy a videokészülékre. A távirányító és a vevőegység által bezárt szög túl nagy. Álljon szemben a vevőegységgel és ne oldalt. • Nyomja meg határozottan és erősen a kezelőgombokat. • Próbáljon meg csatornát váltani a vevőegység elején található gombokkal. • Ellenőrizze a távirányító elemeit. Cserélje ki őket, ha szükséges.
Kép van, hang nincs	• Ellenőrizze, hogy nincs-e lenyomva a némítás gomb. A visszaállításhoz nyomja meg a távirányító némítás gombját. • Ha a vevőegység TV-készülékhez csatlakozik, ellenőrizze annak a némítás gombját. • Ha a vevőegység házimozi-rendszerhez csatlakozik, ellenőrizze a némítás gombot, illetve azt, hogy a vevőegység megfelelő forrásra van-e állítva. • Győződjön meg az audiókábelek megfelelőségéről. • Győződjön meg a kábelek megfelelő csatlakozásáról és érintkezéséről.
Nincs kép a TV-készüléken	• Ellenőrizze a TV-készülék bekapcsolt állapotát és a forrás megfelelő beállítását. • Ellenőrizze a videokábelek megfelelő csatlakoztatását. • Ellenőrizze a koax kábel megfelelő csatlakozását. • Ha a vevőegység házimozi-rendszerhez csatlakozik, ellenőrizze annak bekapcsolt állapotát és a forrás megfelelő beállítását.
Rossz a kép minősége / blokkhiba	• A jel túl erős vagy túl gyenge. Helyezzen jelerősítőt vagy gyengítőt az antennabemenetbe. • Túl zajos az antennajel. Cserélje ki az antennát egy alacsonyabb zajszintűre. • Az antenna hibás. Cserélje ki.

Bármilyen egyéb hiba esetén forduljon szakemberhez.

minden
pillanat
számít

