

# Felhasználói kézikönyv

## MINIBOX PRO



Üzembehelyezési segédlet  
és használati útmutató


minden  
pillanat  
számít




# Mi található a csomagban?




**MiniBox Pro  
(médiabox)**

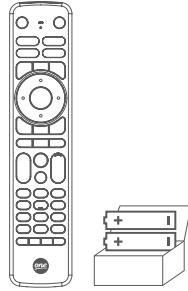


**Távírányító  
2 db elem**

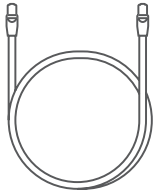

**Hálózati kábel  
(UTP kábel)**

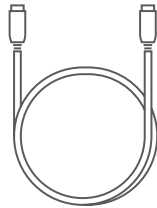

**HDMI-kábel**


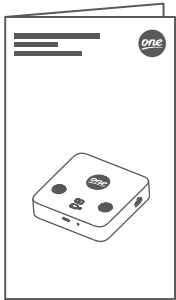


**Tájékoztató**



**Tápegység**

# Bemutatjuk a MiniBox Pro-t

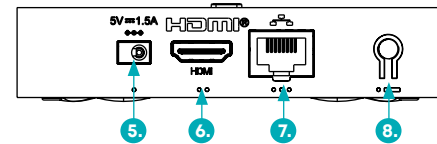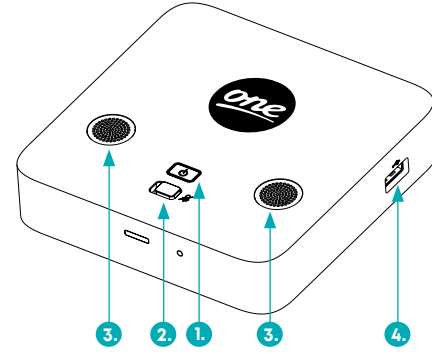

- 1. Be- és kikapcsoló gomb
- 2. Kapcsoló a mikrofonhoz
- 3. Mikrofon
- 4. USB-port
- 5. Tápcsatlakozó
- 6. HDMI®-Port
- 7. Hálózati csatlakozó
- 8. Reset gomb

# Bemutatjuk a MiniBox Pro-t



## 1. Be- és kikapcsoló gomb

A gomb segítségével be, illetve ki tudod kapcsolni a MiniBox Pro-t

## 2. Kapcsoló a mikrofonhoz

A billenőkapcsoló segítségével aktiválható vagy deaktiválható a készülék mikrofonja.

## 3. Mikrofon

A segítségével utasításokat lehet adni a MiniBox Pro-nak.

## 4. USB-port

Az USB-porthoz különböző eszközök csatlakoztathatóak. Például billentyűzet, egér, pendrive.

## 5. Tápcsatlakozó

Ide kell a tápegységet csatlakoztatnod.

## 6. HDMI-port

A HDMI-porton keresztül csatlakoztathatod a MiniBox Pro-t a tévékészülékkel.


## 7. Hálózati csatlakozó

Ahhoz, hogy a MiniBox Pro minden funkciója megfelelően működjön, csatlakoztatnod kell a hálózati (UTP) kábelt is, ami összeköti a modemet a készülékkel.

## 8. Reset gomb

Amennyiben szükséges, ezzel a gombbal lehet a készüléket alaphelyzetbe visszaállítani. A reset során néhány beállítás elveszhet.

# Így helyezd üzembe a MiniBox Pro-t

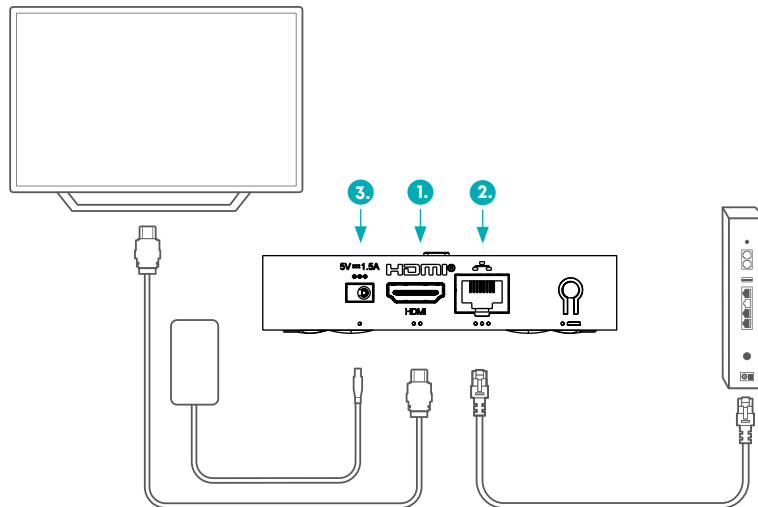

1. Csatlakoztasd a MiniBox Pro-t a HDMI-kábellel a televíziókészülékhez.

2. A MiniBox Pro-t csatlakoztatni kell az internethez. Kösd össze a MiniBox Pro-t a modemmel a hálózati (UTP) kábel segítségével


3. A tápegységet csatlakoztasd a MiniBox Pro-ba, majd a konnektorba.

4. A távirányító beüzemeléséhez nyisd fel a távirányítón az elemtartó fedelet és a jelzés szerint helyezd be az elemeket. Részletesebb leírást a távirányító funkcióival kapcsolatban, a Távirányító bemutatása résznél találsz.

5. A MiniBox Pro automatikusan elindul. Az első indítás eltarthat néhány percig. Légy türellemmel és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

6. A Wi-Fi-t deaktiválni tudod úgy, hogy csatlakoztatod a hálózati kábelt a MiniBox Pro-ba vagy a beállítások menüben szintén le tudod tiltani a Wi-Fi-t és a hálózatkeresést.

# A távirányító bemutatása

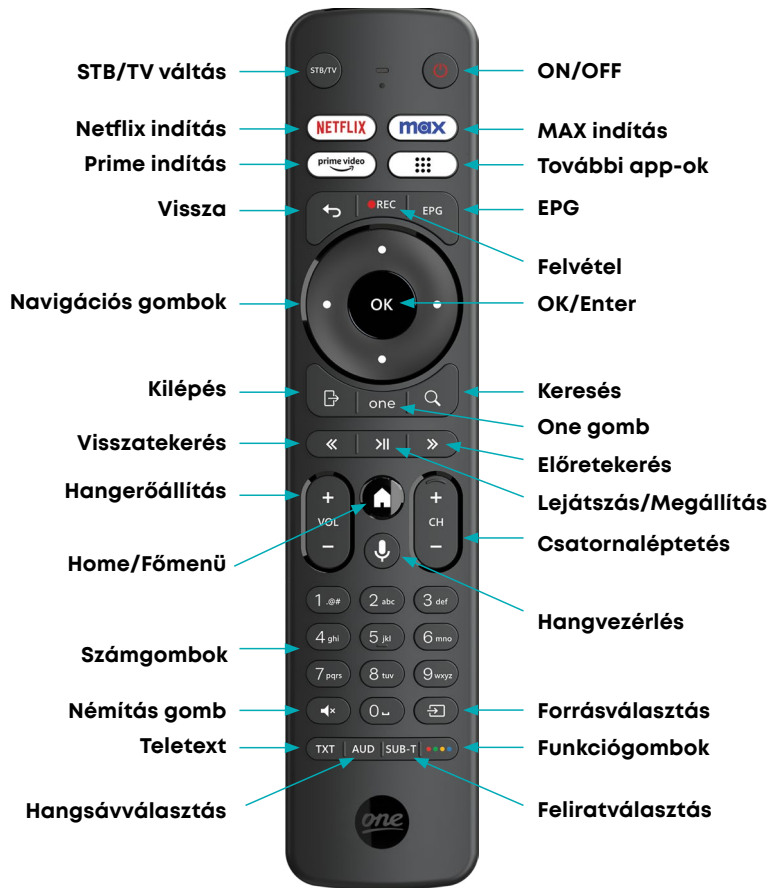

# A távirányító funkciói



## ON/OFF

A médiabox kikapcsolására (Standby mód) és bekapcsolására szolgál.

## STB/TV

A távirányító segítségével irányítani lehet a televíziókészüléket és a MiniBox Pro-t is. A gomb segítségével kiválaszthatod, melyik eszközt szeretnéd irányítani.

## Netflix

Elindítja a Netflix alkalmazást.

## MAX

Elindítja a MAX alkalmazást.

## Prime

Elindítja az Amazon Prime alkalmazást.

## További appok

A gomb segítségével közvetlenül be tudsz lépni az Appok menübe, ahol el tudod érni a további applikációkat.

## Vissza

Visszalépés az előző menübe. Élő adás nézésekor visszalépés az előző csatornára.

## Felvétel (Rec)

A gomb megnyomásával el tudod indítani a felvételt.

## EPG

Az EPG gomb közvetlenül behozza a műsorújság oldalt, ahol válogathatsz a tévécsatornák között.

## Navigációs gombok

A navigációs gombok segítségével tudsz a menüben jobbra, balra, le, fel lépkedni. De a jobb, bal gombokkal tudod az úgynevezett mini EPG-t is behozni.

## OK/Enter

A gomb lenyomásával tudsz belépni a menüpontokba.

# A távirányító funkciói



## Kilépés

A gomb segítségével tudsz az egyes menükből kilépni.

## One gomb

Az önkiszolgáló applikációt lehet elérni.

## Keresés

A gomb lenyomásával a keresés menü hozható be közvetlenül.

## Vissza- és előretekerés gombok

A két gomb segítségével tudsz akár az élő műsorban, akár streaming, akár a VOD tartalmakban előre- vagy visszatekerni.

## Lejátszás és megállítás

A gomb segítségével meg tudod állítani vagy el tudod indítani az élő műsorokat, a streaming vagy a VOD tartalmakat.

## Hangerő

A gombok segítségével tudod hangosítani vagy halkítani a műsorok hangerejét.

## Csatornaléptetés

A gombok segítségével tudsz csatornát váltani. Ez a gomb szolgál arra is, hogy az EPG-ben oldalt tudj léptetni le-fel.

## Home/Főmenü gomb

A gomb lenyomására a főmenü jön be.

## Számgombok

A gombok segítségével tudod beírni a csatornaszámokat és közvetlenül rájuk lépni. Ezek a gombok szolgálnak a betűk bevitelére is a megfelelő menükben. Például a keresésben.

## Hangvezérlés

A gomb lenyomásával a Google asszisztensen keresztül tudsz a MiniBox Pro számára utasításokat adni. További részleteket a „Milyen extrákat nyújt a MiniBox Pro?” részben találsz.

# A távirányító funkciói



## Némítás

A gomb lenyomásával teljesen letilthatod a hangkimenetet. A feloldáshoz ugyanezt a gombot kell megnyomnod.

## Forrás

Médiabox üzemmódban a hosszantartó megnyomásával újra frissíthető a felhasználói felület. TV módba kapcsolva a távirányítót a tévén lehet a források közül választani.

## Teletext

A teletextet a TXT gomb lenyomásával tudod behozni. A teletext csak akkor jelenik meg, ha az adott csatornához tartozik ilyen információ.

## Hangsávvalasztás

A gomb lenyomásával hangsávot tudsz választani, abban az esetben, ha a csatornához több hangsáv is tartozik.

## Feliratválasztás

A gomb lenyomásával feliratot tudsz választani/bekapcsolni, abban az esetben, ha a csatornához tartozik felirat is.


## Funkciógombok

A klasszikus „színes” gombok előválasztó gombja a Teletexten belül. A távirányítón dedikált színes gombok már nem találhatóak. Ugyanakkor a Teletext használata közben még szükség lehet rájuk.

Első lépésként nyomd meg a Funkciógombot, majd a következő gombok valamelyikét, hogy előhozd a klasszikus színes gombok funkcióit:

- TXT = Piros
- Hangsávvalasztás = Zöld
- Feliratválasztás = Sárga
- Funkciógomb = Kék

# A távirányító párosítása MiniBox Pro-hoz

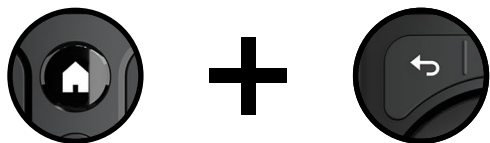

1. Tartsd lenyomva a Főmenü és a Vissza gombokat 3 másodpercig.
2. Várd meg, amíg felvillan a zöld LED a távirányítón.
3. Engedd el a gombokat.
4. A távirányító párosítása elindul.

# A távirányító párosítása tévékészülékhez



A távirányítót meg tudod tanítani arra, hogy a tévékészüléked bizonyos funkcióit is irányítani tudd.

A 10 legnépszerűbb márkát egy egyszerű folyamattal meg tudod tanítani a távirányítónak!

## A 10 legnépszerűbb márká:

Távirányító számgomb	Tévékészülék márkája
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	TCL
0	Hisense

# A távirányító párosítása tévékészülékhez



## A párosítás folyamata:



1. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a Forrásválasztás és egy számgombot a tévékészüléked és a fenti táblázat alapján. A sikeres gombnyomást a felvillanó zöld LED jelzi!

Például, ha Panasonic készüléked van, akkor a Forrásválasztás gombot és az 5-ös számgombot kell egyszerre lenyomnod.

2. 3 másodperc múlva elkezd világítani a távirányító tetején a piros LED.

3. Ezután irányítsd a távirányítót a tévékészülékre és nyomd addig az Előretekerés gombot, amíg a tévéd reagál a gombnyomásra. Például kikapcsolja a készüléket. Ha ez megtörténik, akkor már majdnem kész vagy.

4. Végezetül a programozás elmentéséhez nyomd meg a Lejátszás/Megállítás gombot.

5. A programozás elmentését a zöld LED villogása jelzi.

# A távirányító párosítása tévékészülékhez



Ha a párosítás közben megnyomod a Kilépés gombot, akkor a folyamatot meg tudod szakítani.

A tévé irányításához nyomd meg felül a  gombot.

Ha a távirányító tetején, a gombnyomásokra a LED pirosan villog, akkor a tévékészüléket tudod irányítani. Ha zölden villog a LED, akkor a MiniBox Pro-t tudod irányítani.


TV módban a távirányítón a következő gombokkal lehet a tévékészüléket irányítani:

- ON/OFF
- Hangerőállítás
- Navigációs gombok
- OK gomb
- Némítás
- Forrásválasztás

# A távirányító alaphelyzetbe állítása



Ha valamilyen oknál fogva, a távirányítót a gyári alaphelyzetbe kell állítanod, akkor azt a következőképpen tudod megtenni. Ne feledd, ezzel az eljárással minden előzetes beállítás elvész (pl. párosítás)!

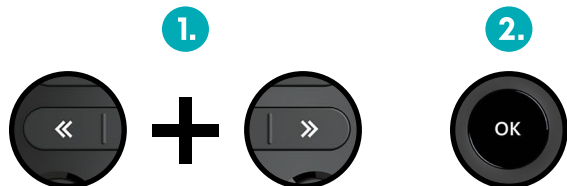

1. Tartsd lenyomva az Előretekerés és a Visszatekerés gombokat 3 másodpercig.
2. Várd meg, amíg felvillan a zöld LED a távirányítón.
3. Engedd el a gombokat és nyomd meg az OK gombot.
4. A távirányító alaphelyzetbe állítása elindult.
5. Amikor elkészül, a zöld LED elkezdi villogni.

Ha a folyamat közben bármilyen más gombot megnyomsz, akkor a folyamat megszakad.




# LED állapotjelzők és jelentései



## Ovális LED:

-  **Folyamatosan piros, majd kikapcsol:** Android rendszer indulása
-  **Folyamatosan piros:** Standby üzemmód
-  **Folyamatosan zöld:** Normál működés
-  **Narancssárgán villog:** Távirányító gombnyomását érzékeli
-  **Lassú narancssárga villogás:** Nincs hálózati kapcsolat
-  **Gyors narancssárga villogás:** Bluetooth párosítás folyamatban

## Google asszisztens LED (kerek):

-  **Narancssárga:** Deaktiválva
-  **Kikapcsolt:** Figyelésre kész
-  **Fehér:** Figyel

# Milyen extrákat nyújt a MiniBox Pro?



## Wi-Fi

A MiniBox Pro Dual Band (2,4 GHz és 5 GHz) Wi-Fi 6 kapcsolattal rendelkezik, amely vezeték nélküli elérést biztosít a lakás számos pontján. A Wi-Fi beállításokat az első telepítés alkalmával, vagy később, a Beállítások menüben tudod elvégezni, módosítani.

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Wi-Fi kapcsolat erőssége és minősége függ a környezeti tényezőktől. Úgy mint, a Wi-Fi router és a médiabox között lévő távolságtól, a vezeték nélküli berendezések között lévő falazatok vastagságától/ tömörségétől, valamint az elérhető Wi-Fi sávok külső zavartatásától. Ezért azt javasoljuk, hogy a mellékelt hálózati kábelt (Ethernet kábel) használd a médiabox internetes csatlakozásához.

## Bluetooth

A MiniBox Pro Bluetooth kapcsolódási lehetőséget is kínál. Ennek előnye, hogy a Bluetooth képes vezeték nélküli eszközöket is csatlakoztatni, úgymint Bluetooth fej-/fülhallgató vagy hangprojektor.

A MiniBox Pro-hoz biztosított távirányító (az infra kapcsolat mellett) már Bluetooth kapcsolatot is használ, annak érdekében, hogy a hangasszisztens működni tudjon.

Kérjük, hogy a médiabox-ot és a csatlakoztatott eszközöket lehetőleg egy helyiségen belül használd, a minél stabilabb kapcsolat érdekében.

# OneTV interaktív és kényelmi funkciók



## Személyes ajánló

A korábban megtekintett műsorok alapján személyre szabott műsorajánlatokból válogathatsz.

## Műsorvisszajátszó

Visszanézheted az elmúlt 7 nap műsorait.

## Felvételfunkció

Több órás rögzítési lehetőség 90 napra, egyszerre akár több csatornán.

## Megállítható és visszatekerhető élő adás

Hogy ne maradj le semmiről. Az élő adást bármikor megállíthatod visszatekerheted, hogy ne maradj le kedvenc tartalmaidról.

## Filmek és sorozatok

Kölcsönözz sikerfilmeket könnyen, egyszeri díjért.

## 14 napos műsorújság

Egyszerűen átláthatod a műsorokat akár 7 napra visszamenőleg, 14 napra előre.

## Tartalomvédelem PIN-kóddal

A PIN-kód és a korhatárbesorolás gondoskodik róla, hogy a gyerekek kizárólag számukra megfelelő tartalmakat láthassanak.

## Profilbeállítás

Létrehozatsz külön felnőtt és/vagy gyerekprofil is, hogy mindenki a számára megfelelő tartalmakhoz jusson.

## Google-fiók bejelentkezés

Jelentkezz be gyorsan és egyszerűen Google-fiókodba és tölts le népszerű alkalmazásokat.

További hasznos információkért keresd fel honlapunkat, a [www.one.hu/tv](http://www.one.hu/tv) oldalt.

\*Az egyes műsorszámok visszanezhetősége és rögzíthetősége a tartalomszolgáltató jogosultságainak függvénye.

# Hogyan szabd személyre a OneTV felületét a MiniBox Pro-n?



A beállítások profilonként kerülnek mentésre, így minden felhasználó saját, személyre szabott élményt kap.

## Kezdőfelület indítása

Eldöntheted, hogy minden bekapcsolás után a Főmenü vagy az élő TV adás jelenjen meg.

Beállítások > Indítás / Bekapcsolás utáni képernyő

## Profilok és védelem

Külön felnőtt és/vagy gyerek profilokat hozhatsz létre, saját névvel és avattal.

A gyerekprofilnál korhatár és PIN-kód is beállítható a biztonságos használathoz.

Beállítások > Korhatárbesorolás és PIN-kód

## Saját csatornalista

Létrehozhatod saját csatornalistát, ahol módosíthatod a csatornasorrendet, szűrheted téma szerint vagy elrejtetheted csatornákat.

Beállítások > Csatornalista kezelése

## Alkalmazások

Jelentkezz be Google-fiókoddal és telepítsd kedvenc alkalmazásaidat közvetlenül a Play Áruházból.

Alkalmazások > Google Play Áruház

## Kényelem és energiatakarékosság

Képernyőkímélőt és automatikus időzítőt is beállíthatod.

Beállítások > Android beállítások > Eszközbeállítások

# Nézz tévét kötöttségek nélkül!



Tudtad, hogy a tévét magaddal tudod vinni bárhova?

Ehhez nem kell mást tenned, mint letölteni a One televíziós alkalmazását a telefonkészülékedre vagy a tabletedre! Ehhez kövesd a következő lépéseket:

1. Keresd meg az OneTV applikációt a Google Play store-ban vagy az App store-ban. De egyszerűbb, ha a készülékednek megfelelően beolvasod az alábbi QR-kódok valamelyikét!
2. Az applikáció telepítését követően lépj be az online ügyintézési felülethez használt azonosítóddal.
3. A QR-kódokat megtalálod a MiniBox Pro SelfCare alkalmazásában is.



# Technikai specifikációk



## MiniBox Pro alapok

- Processzor: AMLOGIC X5M
- RAM: 2 GB DDR4
- Háttértár: 16 GB Flash eMMC

## Hálózati interfészek

- Wi-Fi: Wi-Fi 6 2x2ax Dual Band
- Ethernet: 10/100

## Előlap

- 1 db két állapotú LED, ami az STB működését mutatja
- 1 db két állapotú LED, ami az Google asszisztens működését mutatja
- Be-/kikapcsoló gomb
- Mikrofon letiltó/engedélyező gomb

## Csatlakozók

- HDMI 2.1 / HDCP 2.0
- RJ45
- USB 2.0 Type-A 500mA
- DC jack (5V)

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



## Figyelem!

**Olvasd el az utasítást, mielőtt használni kezded az eszközt! Mielőtt bármilyen műveletet hajtasz végre, kérjük, olvasd el figyelmesen a termék használati utasítását és a biztonsági óvintézkedéseket, annak érdekében, hogy minimalizálva legyen a balesetek bekövetkezésének esélye!**

## 1. Általános

### 1.1 Miért adjuk ezeket az utasításokat?

Az eszköz egy elektromos berendezés, ami elektromos árammal működik az otthonodban. Ezért minden szükséges óvintézkedést meg kell tenned a használat során a teljes biztonság érdekében, amikor a tápkábelt a tápegységhez vagy a készülékhez csatlakoztatod. Győződj meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva a tápegységbe és az eszközbe. A hibás csatlakoztatással, tűz keletkezését és áramütést kockáztatod!

### 1.2 A berendezés részei

1. Tápegység
2. Csatlakozókábelek (ha vannak)
3. Távirányító (ha van)
4. Maga a berendezés

Csak a mellékelt tápegységet használd! Dugd be konnektorba a lenti utasítás szerint. Elővigyázatossággként, veszély esetén, a tápegység a 230 V-os hálózat megszakítására szolgál. Könnyen hozzáférhető módon, a berendezés közelében kell elhelyezni!

### 1.3 A termék címkéje és a jelölések

Egy azonosító címke található a termék alján, és jelölések közvetlenül az eszközön. Tekintsd meg ezeket a feszültségre és áramerősségre vonatkozó információkat, valamint azt az áramtípust, amelyre a készüléket tervezték.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



## 2. Telepítés

### 2.1 Előzetes követelmények

Soha ne nyisd fel a tápegységet! Áramütést kockáztatod! Bármilyen műveletet a berendezésen csak hozzáértő személy végezhet. Csatlakoztasd le a berendezést az elektromos hálózatról, mielőtt telepíteni vagy módosítani szeretnél a készülék csatlakoztatásán más berendezésekhez (televíziókészülék, videómagnó, DVD-lejátszó stb.) vagy mielőtt szeretnéd megkarítani.

### 2.2 A telepítés környezete

#### A vétel optimalizálása az interferencia csökkentésével

Ne helyezd a készüléket olyan berendezés közelébe, ami elektromágneses teret generál (pl.: hangfal). Interferálni tud a működésben lévő berendezéssel és torzítást tud okozni a hangban és a képen.

### 2.3 A tápegység

**Csak azt a tápegységet használd, amit a berendezés mellé kaptál! Soha ne használj más tápegységet, mert az a berendezés meghibásodásához vezethet. Soha ne helyezz a tápegység tetejére semmit, ne taposs rá vagy haladj át rajta kerek közlekedési eszközökkel!**

Megsérülhet és tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. A tápegység hibás elhelyezése a csatlakoztatás megszakadását eredményezheti a tápegység és a berendezés között, amely tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Mielőtt a tápegységet csatlakoztatnád a MiniBox Pro-hoz azt javasoljuk, hogy előbb minden más berendezést csatlakoztasd hozzá, amit szeretnél (pl.: HDMI-kábel). Először minden esetben a tápegységet csatlakoztasd a berendezéshez, majd ezt követően a tápegységet az elektromos hálózathoz!

**Soha ne csatlakoztasd a berendezést kilazult, sérült vagy hibás foglalatba – áramütést szenvedhetsz.**

**Soha ne érij a tápegységhez nedves vagy vizes kézzel!**

Áramütést szenvedhetsz. Amikor kihúzod vagy bedugod a

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



konnektorba, mindig a tápegység házánál fogd meg. A sérült vezeték potenciálisan tüzet vagy áramütést okozhat! **Soha ne a kábelnél fogva húzd ki a tápegységet a konnektorból.**

Először a tápegységet kell a berendezéshez csatlakoztatni és csak utána a konnektorba. Győződj meg róla, hogy a vezetéket megfelelően csatlakoztattad a berendezés foglalatába. Ha nem megfelelően csatlakoztattad, akkor tüzet vagy elektromos áramütést kockáztatsz, amikor hozzáérsz a berendezéshez.

**Soha ne helyezz tárgyat a 230 V-os vezetékre, soha ne azzal húzd ki és soha ne hajtsd vagy törd meg!** Tüzet vagy elektromos kisülést okozhatnak. Mindig győződj meg arról, hogy a berendezés nincs ráhelyezve a 230 V-os vagy bármilyen más vezetékre.

Ha gyanús zaj hallatszik a hálózati csatlakozóaljzatból vagy a hálózati vezetékből, húzd ki a tápegységet a konnektorból a lehető legnagyobb elővigyázatossággal - áramütést szenvedhetsz. Vedd fel a kapcsolatot a One Magyarország Zrt.-vel.

### 2.4 A készülék

**A készüléket beltérben helyezd el**, ne érje közvetlenül napfény, biztosítsd, hogy soha ne érje extrém hőhatás. Olyan helyen használd a készüléket, ahol a következő környezeti feltételek teljesülnek:

- Környezeti hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között.
- Környezeti páratartalom: 20% és 90% között.
- Tengersizint feletti magasság: 2000 méter maximum.

**Száraz és jól szellőző helyre telepítsd a készüléket és a tápegységet!** Óvd a portól és a nedvességtől.

**A termékcímkén található információ és jelzés szerint csatlakoztasd a készüléket a tápegységhez.** Csak a készülékhez mellékelte tápegységet és kábeleket használd!

**A szoftverfrissítéseket** automatikusan kapja meg a készülék, amennyiben nem áramtalanítod és csatlakoztatva marad az internethez (Wi-Fi-n vagy hálózati (UTP) kábelon a modemhez).

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



**Tartsd távol a készüléket és a tápegységet** hőforrásoktól, úgymint radiátoroktól vagy gáz/elektromos hőszugárzóktól. Ne helyezz izzó hőforrást, például gyertyát a készülékre!

Ne helyezz semmilyen tárgyat a készülékre (ezek megakadályozhatják a szellőzését): a burkolaton lévő szellőzőnyílások védik meg a készüléket a túlhevüléstől. Ne helyezz semmilyen tárgyat, például textilt vagy papírt a készülékre. Ha valamilyen rekeszben helyezed el a készüléket, akkor hagyd szabadon minimum 150-150 cm helyet kétoldalt, minimum 20 cm, maximum 50 cm helyet a készülék mögött, felette pedig legalább 50 cm-t.

A rövidzár elkerülése érdekében (a tűz és áramütés kockázatával) tartsd távol bármilyen nedvességtől. Ne helyezz semmilyen folyadékkal töltött tárgyat (például vázát) a készülékre. Ha valamilyen folyadék éri a készüléket (cseppek, kiömlés), az kárt okoz benne, ami akár javíthatatlanul tönkre teheti. Ha folyadék kerül a készülék belsejébe, húzd ki azonnal az elektromos hálózathoz és vedd fel a kapcsolatot a One Magyarország Zrt.-vel!

Ha olyan bútorra helyezed a készüléket, ami érzékeny a magas hőmérsékletre, a termék elszínezheti vagy eldeformálhatja annak felületét.

Berendezések, amik az épület elektromos hálózat védőföldeléséhez kapcsolódnak vagy más berendezéseken keresztül kapcsolódnak a védőföldeléshez – és a koaxiális kábelt használó televíziós elosztó hálózathoz, bizonyos körülmények között tűzveszélyesek lehetnek.

A televíziós elosztó rendszerhez való csatlakozást ezért olyan eszközön keresztül kell biztosítani, amely bizonyos frekvencia tartomány alatt elektromos leválasztást biztosít (galvanikus leválasztó, lásd az EN 60728-11 szabványt). Az Ethernet port olyan beltéri kábelhálózathoz való csatlakoztatásra szolgál, amely kizárólag abban az épületben található, ahol a készülék fel van szerelve, és amely nincs földelve egy másik földelési hálózathoz.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



A halláskárosodás megelőzésének érdekében hosszú távon ne használd magas hangerőn a készüléket!

## 3. A készülék használata

### 3.1 A készülék

Vihar esetén javasoljuk, hogy húzd ki a készüléket az elektromos hálózathoz és a koaxiális, valamint az ethernet hálózathoz is. Ha csak az elektromos hálózathoz húzod ki a készüléket és a televíziót, egy villámcsapás következtében még károsodhatnak.

**Kerüld el a mechanikai behatásokat:** ne használd a készüléket, ha az sérült. Mindig sík felületre helyezd el a készüléket, ahol nem áll fent rázkódás veszélye.

**Csak száraz és puha ronggyal takarítsd a készüléket és a tápegységet. Soha ne használj tisztítószeret vagy kémia adalékanyagot.**

### 3.2 Az elemek, akkumulátorok és a távirányító

A készülékedhez távirányító és elemek is vannak mellékelve. Mielőtt elemet cserélnél a távirányítóban, nézd meg a jelzéseket az elem foglalatában. Segít, hogy a megfelelő típusú (feszültség, méret) elemet szerezhess be- és hogy Te kicserélheted-e.

Az elemeket vagy az akkumulátorokat (elemek vagy beépített akkumulátor) nem szabad közvetlen hő hatásának kitenni, úgymint napsugárzás, tűz vagy ehhez hasonlatos hőforrások.

**Minden esetben tartsd távol a távirányítót gyermekektől: az elemeket könnyen le tudja nyelni. Ezért soha ne hagyd felügyelet nélkül a távirányítót.**

**FIGYELMEZTETÉS: Tűz és robbanás veszélyes, ha az elemeket nem megfelelően cseréled ki. Csak olyan típusú elemre cserélj, mint amiket eredetileg mellékelve kaptál hozzá!**

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



Az elemek újrahasznosításával kapcsolatban keresd az „Elemek” részt.

## 3.3 Kiegészítő eszközök (ha van)

Az összes csatlakozást a készülékhez mellékelt dokumentáció tartalmazza; **a készülék használata előtt el kell olvasnod.**

**Csak kézzel meghúzható csatlakozók vannak: ne használj semmilyen szerszámot.** Ha túl szorosan húzod meg a csatlakozókat, akkor valószínűleg károsodni fognak. Kép- és hanghíbházhoz, valamint jelvesztéséghhez vezethetnek.

**USB-csatlakozó** (ha található a készüléken): ha USB-s eszközt csatlakoztatsz, győződj meg a helyes csatlakozás irányáról, soha ne erőltesd! Károsíthatod mindkét eszközt.

## 4. Környezet

A One Magyarország Zrt. elkötelezett a környezetvédelem iránt. A One Magyarország Zrt. szándéka, hogy olyan rendszereket üzemeltessen, amik figyelembe veszik a környezetet és következetesen elkötelezett, hogy integrálja a környezetvédelmi eljárásokat a termékei életciklusában, a gyártástól a szállításon és a használaton át a megsemmisítésig.

### Csomagolás

Az Európai szabványok megkövetelik a csomagolás újrahasznosíthatóságát. Nem szabad a kommunális hulladékok közé dobni. Ennek az anyagnak a szétválasztására és újrahasznosítására helyi rendelkezések vonatkoznak.



A körbe futó nyilas jelölés azt jelenti, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a kommunális hulladékkal vegyíteni.



A műanyag részekén látható 3 nyilas logó azt jelenti, hogy újrahasznosítható és nem keverhető bele a kommunális hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében, tartsd tiszteletben a szétválogatás szabályait, amiket helyileg határoztak meg ezen típusú hulladék kezelésére.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



## A termék

Az áthúzott szemeteszkuka a terméken vagy annak kiegészítőin azt jelenti, hogy a termék az elektromos berendezések családjába tartozik. Az európai szabályzások értelmében ezen termékeket szelektíven kell gyűjteni:

- a gyűjtőpontokon a lakóhelyeden (hulladékközpontban, szelektív szigeteken stb.),
- azokon a helyeken, ahol hasonló eszközöket vásárolhatsz.

Így, részt vehetsz az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásában és korszerűsítésében, amely hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre.

## Elemek

Ha a terméked tartalmaz elemeket, azokat csak a kijelölt hulladék helyeken lehet leadni és nem keverhető a kommunális hulladékok közé.

## 4.1 Energiafelhasználás (fogyasztás)

Annak érdekében, hogy a fogyasztást csökkenteni tudd, azt javasoljuk, hogy a távirányítód „On/Off” gombjainak segítségével helyezd a készüléket „Standby” módba, amikor nem használod. Megjegyzés: „Standby” módban továbbra is van energiafogyasztása a készüléknek, még ha a kijelzőn úgy látod, hogy ki van kapcsolva.

Ha úgy tervezed, hogy hosszú ideig nem használod a készüléket, kapcsold ki teljesen és húzd ki a konnektorból. Ha a készülék nem kapcsolódik elektromos hálózathoz, az eszköz energiafogyasztása lecsökken nullára. Miután az eszköz bekapcsolásra kerül, karbantartás módba kerülhet az indulási folyamat során.

Ez egy kis késedelmet okozhat és növelheti a fogyasztást, mielőtt visszatér a normál használati módba. Az energiafogyasztás csökkentése közvetlen hatással lesz az üzemeltetési költség csökkenésére.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



Max teljesítményfelvétel: 7,5 W

Átlagos teljesítményfelvétel: 3,1 W

Stand-by teljesítményfelvétel <2,0 W

A Wi-Fi kikapcsolásához lépj be az eszköz beállítás menüjébe és kapcsolj ki.

Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása vagy kiterjesztése az automatikus kikapcsolás idejének a „Beállítások>>Eszköz tulajdonságok>>Energiatakarékosság” menüben, növelni fogja az eszköz fogyasztását. Az automatikus kikapcsolás alapértelmezett ideje, 3 óra.

Teljesítményfelvétel

- Aktív üzem: 3,1 W
- Energiatakarékos mód: 1,6 W
- Az alapértelmezett automatikus kikapcsolás funkció 3 óra

A 2019. október 1-i Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782 szerint az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve alapján a külső tápegységekre vonatkozó ökotervezési követelmények megállapításáról, valamint a Bizottság 278/2009/EK rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



	Értékek és részletek
A tápegység adatai	G30-V1500R050-012T0-DE
	NBS10B050150VE
	ADS-8BP-06N 05075EPG-H
Cégnév vagy bejegyzett védjegy, cégjegyzékszám és a gyártó címe	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000, 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX- France
Bemeneti feszültség	200-240 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V DC
Kimeneti áramerősség	1,5 A
Kimeneti teljesítmény	7,5 W
Átlagos hatásfok aktív üzemben	82 %
Alacsony terhelési teljesítmény (10%)	72 %
Üresjárat energiafogyasztás	0,075 W

## 5. CE jelölés

**CE** Tanúsítjuk, hogy a DIW252V One Magyarország Zrt. eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a One Magyarország Zrt. weboldalának támogatási rovatában: [www.one.hu](http://www.one.hu) vagy beszerezhető a következő címen: One Magyarország Zrt. – 1112 Budapest, Boldizsár utca. 2.

Panasz esetén, a következő email címen is fel tudod venni a kapcsolatot velünk: [ugyfelszolgalat@one.hu](mailto:ugyfelszolgalat@one.hu)

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



## Tartozékok és műszaki információk:

A vásárolt modellről függően az elektromos berendezés a következőket tartalmazhatja:

1. Tápegység
2. Távirányító és elemek
3. Hálózati (UTP) kábel, HDMI-kábel
4. Az eszközt magát

Csak a mellékelt tartozékokat használd. Csak 3 méternél rövidebb RJ45 CAT5E FTP hálózati kábelt (Ethernet kábel, árnyékol) használj.

A használt frekvenciasávok és a rádiófrekvenciás teljesítmények, amiket az eszköz kezelni tud:

2400 – 2483.5 MHz: 100 mW

5150 – 5350 MHz: 200 mW

5470 – 5725 MHz: 1 W

## Korlátozások

Ez az eszköz bizonyos korlátozások alá esik a következő területeken: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Turkey (TR), Liechtenstein (LI).

Wi-Fi 5 GHz: Az 5150-5350 MHz frekvenciasáv beltéri használatra korlátozott.

## RF kitettség

Az eszközöd egy adót és egy vevőt tartalmaz. Amikor be van kapcsolva, akkor RF jeleket fogad és küld. Amikor a készüléket használod, a kapcsolatot kezelő rendszer szabályozza azt a teljesítményszintet, amelyen az eszköz sugároz, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által javasolt rádióhullám-sugárzás határértékeket.

# Biztonsági információk és figyelmeztetések



Ezeket a irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki és magában foglalnak olyan határértékeket, amik biztonságosak minden ember számára, függetlenül életkortól vagy egészségi állapottól.

Az irányelvek a Specifikus Abszorpciós Rátaként (SAR) ismert mértékegységet használják. A vezeték nélküli eszközök SAR-határértéke 2 watt/kilogramm (W/kg), és a tesztelés során az eszköz legmagasabb SAR-értéke megfelelt ennek a határértéknek.

**Használat emberi test közelében: Fontos biztonsági információ a rádiófrekvenciás (RF) kitettséggel kapcsolatban.** Az RF sugárzás irányelvek biztosításának érdekében az eszközt minimum 20 cm távolságban kell működtetni az emberi testtől. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása azt eredményezheti, hogy a rádiófrekvenciás kitettség meghaladja a vonatkozó irányelveket.

## 6. Licenzek és védjegyek

A HDMI kifejezés és a HDMI High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI logó védjegyek vagy bejegyzett védjegyei a HDMI Licensing Administrator, Inc.-nek.

A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing vállalat védjegyei.

A patentlist.hevcadvance.com oldalon felsorolt szabadalmak egy vagy több igénypontja által lefedett.

Ez a termék az AVC szabadalmi portfólió licence értelmében a fogyasztó személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására vonatkozik: (i) videó kódolása az AVC szabványnak megfelelően („AVC-videó”) és/vagy (ii) AVC-videó dekódolása, amelyet egy személyes és nem kereskedelmi tevékenységet folytató fogyasztó kódolt, és/vagy az AVC-videó szolgáltatójára engedéllyel rendelkező videószoftvertől szereztek be. További információk szerezhetők be az MPEG LA, LLC-től lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Google, Google Play és az Android TV a Google, LLC védjegyei.


A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Minden más márka és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

 HEVC Advance™

 HDMI®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

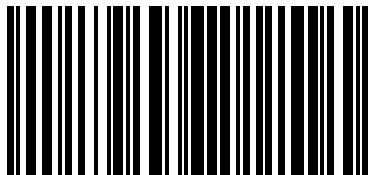

254154989