

Felhasználói kézikönyv

Vezeték nélküli Surround hangszórók OneTV SoundBox-hoz




Üzembehelyezési segédlet
és használati útmutató


minden
pillanat
számít




Mi található a dobozban?

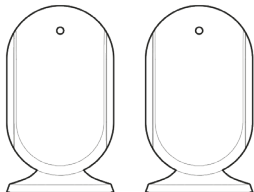


**Surround
Hangszórók**

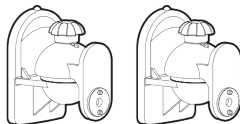

**Fali
konzolok**




Tápegységek

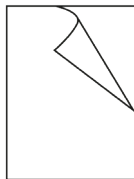

Tájékoztató

Bemutatjuk a vezeték nélküli Surround hangszórókat

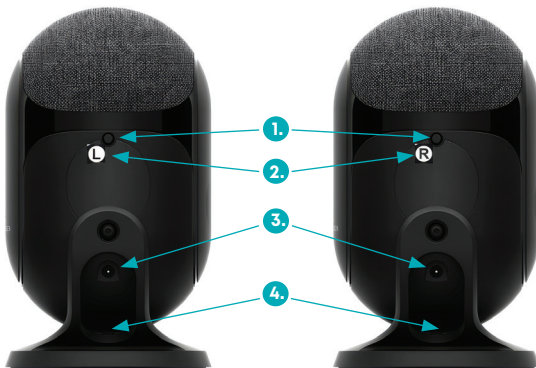

- 1. Reset gomb:** abban az esetben, ha másik SoundBox-hoz csatlakoztatnád, nyomd meg kétszer a RESET gombot mindkét hangszórón.
- 2. Hangszóró azonosítója:** megmutatja, hogy BAL (L) vagy JOBB (R) oldali a hangszóró.

- 3. Tápcsatlakozó:** ide csatlakoztasd a tápegységeket, külön-külön hangszórónként.
- 4. Leszerelhető talpak:** a hangszóró falra szereléséhez először távolítsd el a talpakat, majd csavarozd fel a fali konzolokat.

Így helyezd el és üzemeld be a vezeték nélküli Surround hangszórókat



Az optimális térhangzás elérése érdekében a SoundBox-ot és a kapcsolódó Surround hangszórókat a képen látható módon helyezd el.



1. A Surround hangszórókat a jelzésnek megfelelően háromszög alakban, a SoundBox-hoz és a nézői térhez képest hátrébb helyezd el, a kanapé háttámlájának magasságában vagy kissé felette. A konzolok segítségével könnyedén falra is szerelheted őket.
2. Az optimális térhangzás elérése érdekében a Surround hangszórókat a nézői tér közepe felé fordítsd.
3. A két hangszóróhoz külön tápegység jár, ezeket csatlakoztasd, majd helyezd áram alá az eszközöket.

Figyelj, hogy a hangszórókból kijövő hang útjába ne kerüljön semmilyen akadályozó tényező, illetve mindig legyen körülöttük elég hely, ezzel elkerülve az esetleges interferenciát.

Így párosítsd és állítsd be a vezeték nélküli Surround hangszórókat



A vezeték nélküli Surround hangszórók kizárólag a OneTV SoundBox médiaeszközzel kompatibilisek, más médiaeszközzel nem párosíthatók.

1. Miután áram alá helyezted a Surround hangszórókat, a párosításhoz és a megfelelő hangzás beállításához kapcsolj be a SoundBox-ot.
2. Lépj be a Beállítások menüpontba, majd válaszd az Android beállításokat. Ott automatikusan megjelenik a Vezeték nélküli Surround hangszórók menüpont.
3. Engedélyezd a Vezeték nélküli Surround hangszórók kimenetét, ezzel elindítod a hangszórók beállítását és párosítását.
4. A Vezeték nélküli Surround hangszórók menüpontban tovább finomíthatod a hangzást, beállítva a hangszórók közötti balance-ot, illetve sztereó keverést.

LED állapotjelzők és jelentései



A vezeték nélküli Surround hangszórókon alapvetően egy fehér LED állapotjelző jelenik meg, ennek villogása az alábbiakat jelzi:



Fehér LED folyamatosan világít:
a hangszóró áram alatt van,
de nincs párosítva a SoundBox-hoz



Fehér LED nem világít: a hangszóró áram
alatt és párosítva van a SoundBox-hoz




Fehér LED gyorsan villog: a SoundBox-al
való párosítás folyamatban van



Fehér LED nagyon gyorsan villog: a
hangszóró software-t frissít

LED állapotjelzők és jelentései

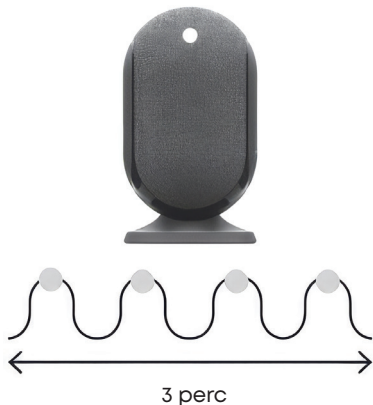

Fehér LED lassan villog: a hangszóró párosításra vár

Milyen extrákat nyújtanak a SoundBox és a vezeték nélküli Surround hangszórók



Dolby Atmos hangzás

A mozi termék után a nappalidat is meghódítja a térhangzás, ami forradalmasítja a filmnézést és a zenehallgatást is! Az eddig megszokottnál sokkal realiztikusabb és természetesebb hangzást biztosít. Ezzel a technológiával még csukott szemmel is megmondod, hogy melyik irányból repül el feletted filmbeli repülőgép vagy, hogy melyik irányból vágtatnak el a paripák a legelőn.

Bang & Olufsen által tervezett hangzás

1925 óta a Bang & Olufsen feszegeti a hangzás határait. Most, elhozzuk a nappalidba ezt a századnyi tapasztalatot. Az akusztikai mérnökök gondosan megtervezték és finomították a SoundBox hangzását a tiszta és erőteljes hangokért, amik kiemelkedő hallgatási élményt fognak nyújtani – pont olyat amilyet a művész elképzelt.

Használd Bluetooth hangszóróként

Lejátszhatod kedvenc zenéidet akár mobil telefonról akár laptopról. A Bluetooth párosítás megkezdéséhez a SoundBox menüjében keresd meg a megfelelő menüpontot! Ezt követően nyisd meg a Bluetooth menüt a másik eszközön is. Ha magától nem indítja el a Bluetooth eszközök keresését, akkor kézzel indítsd el és a találati listából válaszd ki a SoundBox -ot. Ezzel kész is vagy a párosítással! Indítsd el a készüléken a lejátszást, és élvezd a SoundBox és vezeték nélküli hangszórók kiváló hangzását!

Biztonsági információk és figyelmeztetések



Figyelem! Olvasd el az utasítást mielőtt használni kezded az eszközt!

Mielőtt bármilyen műveletet hajtasz végre, kérjük olvasd el figyelmesen a Termék használati utasítását és a biztonsági óvintézkedéseket annak érdekében, hogy minimalizálva legyen a balesetek bekövetkezésének esélye!

Általános

Miért adjuk ezeket az utasításokat

Az eszközöd egy elektromos berendezés, ami elektromos árammal működik az otthonodban. Ezért minden szükséges óvintézkedést meg kell tenned a használat során a teljes biztonság érdekében, amikor a tápkábelt a tápegységhez vagy a készülékhez csatlakoztatod. Győződj meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva a tápegységbe és az eszközbe. A hibás csatlakoztatással tűz keletkezését és az áramütést kockáztatod!

A berendezés részei

1. Tápegység
2. Hangszórók – bal és jobb
3. Fali konzolok

Biztonsági információk és figyelmeztetések



Csak a mellékelt tápegységet használd! Dugd be konnektorba a lenti utasítás szerint. Elővigyázatossággként, veszély esetén, a tápegység a 230V-os hálózat megszakítására szolgál. Könnyen hozzáférhető módon, a berendezés közelében kell elhelyezni!

A termék címkéje és a jelölések

Egy azonosító címke található a termék alján és jelölések közvetlenül az eszközön, illetve a tápegységen. Tekintsd meg ezeket a feszültségre és áramerősségre vonatkozó információkat, valamint azt az áramtípust, amelyre a készüléket tervezték.

Telepítés

Előzetes követelmények

Soha ne nyisd fel a tápegységet mert az áramütést kockáztatod! Bármilyen műveletet a berendezésen csak hozzáértő személy végezhet. Csatlakoztasd le a berendezést az elektromos hálózatról mielőtt telepíteni vagy módosítani szeretnél a készülék csatlakoztatásán más berendezésekhez (pl. televíziókészülék, videómagnó, DVD lejátszó stb.) vagy mielőtt szeretnéd letakarítani.

A telepítés környezete

A vétel optimalizálása az interferencia csökkentésével

Ne helyezd a készüléket olyan berendezés közelébe, ami elektromágneses teret generál (pl.: másik hangfal). Ebben az esetben interferálni tud a működésben lévő berendezéssel és torzítást tud okozni a hangban és a képen.

Biztonsági információk és figyelmeztetések



A tápegység

Csak azt a tápegységet használd, amit a berendezés mellé kaptál! Soha ne használj más tápegységet mert az a berendezés meghibásodásához vezethet.

Soha ne helyezz a tápegység tetejére semmit, ne taposs rá, vagy haladj át rajta kerekes közlekedési eszközökkel!

Megsérülhet és tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. A tápegység hibás elhelyezése a csatlakoztatás megszakadását eredményezheti a tápegység és a berendezés között, amely tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Először, minden esetben a tápegységet csatlakoztasd a berendezéshez majd ezt követően a tápegységet az elektromos hálózathoz! Győződj meg róla, hogy a vezetéket megfelelően csatlakoztattad a berendezés foglalatába. Ha nem megfelelően csatlakoztattad, akkor tüzet vagy elektromos áramütést kockáztatsz, amikor hozzáérsz a berendezéshez.

Soha ne csatlakoztasd a berendezést kilazult, sérült vagy hibás foglalatba – áramütést szenvedhetsz.

Soha nem érij a tápegységhez nedves vagy vizes kézzel! Áramütést szenvedhetsz. Amikor kihúrod vagy bedugod a konnektorba, mindig a tápegység házájánál fogd meg. A sérült vezeték potenciálisan tüzet vagy áramütést okozhat! **Soha ne a kábelnél fogva húzd ki a tápegységet a konnektorból.**

Ha gyanús zaj hallatszik a hálózati csatlakozóaljzathoz vagy a hálózati vezetékhez, húzd ki a tápegységet a konnektorból a lehető legnagyobb elővigyázatossággal – vigyázz mert áramütést szenvedhetsz.

Biztonsági információk és figyelmeztetések



A készülék

A készüléket beltérben helyezd el, ne érje közvetlenül napfény, biztosítsd, hogy soha ne érje extrém hőhatás. Olyan helyen használd a készüléket, ahol a következő környezeti feltételek teljesülnek:

- Környezeti hőmérséklet: 0 °C [32°F] and 40 °C [104°F] között,
- Környezeti páratartalom: 20% and 90% között,
- Tengerszint feletti magasság: 2000 méter maximum.

Száraz és jól szellőző helyre telepítsd a készüléket és a tápegységet! Óvda a portól és a nedvességtől.

A termék címkén található információ és jelzés szerint csatlakoztasd a készüléket a tápegységhez. Csak a készülékhez mellékelte tápegységet és kábeleket használd!

Tartsd távol a hangszórókat és a tápegységeket a hőforrásoktól, úgymint radiátoroktól vagy gáz/elektromos hűsugárzóktól. Ne helyezz izzó hőforrást, például gyertyát a készülékre!

Ne helyezz semmilyen tárgyat a készülékre (ezek megakadályozhatják a szellőzését): a burkolaton lévő szellőző nyílások védik meg a készüléket a túlhevüléstől. Ne helyezz semmilyen tárgyat, például textilt vagy papírt a készülékre. A rövidzár elkerülése érdekében (a tűz és áramütés kockázatával) tartsd távol bármilyen nedvességtől. Ne helyezz semmilyen folyadékkal töltött tárgyat (például vázát) a készülékre. Ha valamilyen folyadék éri a készüléket (cseppek, kiömlés), az kárt fog okozni benne, ami akár javíthatatlanul tönkre teheti. Ha folyadék kerül a készülék belsejébe, húzd ki azonnal az elektromos hálózatból és vedd fel a kapcsolatot a One Magyarország Zrt.-vel!

Biztonsági információk és figyelmeztetések



Ha olyan bútorra helyezed a készüléket, ami érzékeny a magas hőmérsékletre, a termék elszínezheti vagy eldeformálhatja annak felületét.

A halláskárosodás megelőzésének érdekében hosszú távon ne használd magas hangerőn a készüléket!

A készülék használata

A készülék

Vihar esetén javasoljuk, hogy húzd ki a készüléket az elektromos hálózattól. Ha csak az elektromos hálózattól húzod ki a készüléket, egy villámcsapás következtében még károsodhatnak.

Kerüld el a mechanikai behatásokat: ne használd a készüléket, ha az sérült. Mindig síkfelületre helyezd el a készüléket, ahol nem áll fent rázkódás veszélye.

Csak száraz és puha ronggyal takarítsd a készüléket és a tápegységet.

Soha ne használj tisztítószeret vagy kémia adalékanyagot.

Kiegészítő eszközök (ha van)

Az összes csatlakozást a készülékhez mellékelt dokumentáció tartalmazza, a készülék használata előtt olvasd el!

A hangszórók talpának, illetve a fali konzolok csatlakoztatásának módját külön használati leírásban, a konzolok mellé csomagolva találsz.

Biztonsági információk és figyelmeztetések



Környezet

A One Magyarország Zrt. elkötelezett a környezetvédelem iránt. A One Magyarország Zrt. szándéka, hogy olyan rendszereket üzemeltessen, amik figyelembe veszik a környezetet és következetesen elkötelezett, hogy integrálja a környezetvédelmi eljárásokat a termékei életciklusába, a gyártástól a szállításon, a használaton át a megsemmisítésig.

Csomagolás

Az Európai szabványok megkövetelik a csomagolás újrahasznosíthatóságát. Nem szabad a kommunális hulladékok közé dobni. Ennek az anyagnak a szétválasztására és újra hasznosítására helyi rendelkezések vonatkoznak.



A körbe futó nyílás jelölés azt jelenti, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a kommunális hulladékkal vegyíteni.



A műanyag részekén látható 3 nyílás logó azt jelenti, hogy újrahasznosítható és nem keverhető a kommunális hulladékok közé. Az újrahasznosítás érdekében, tartsd tiszteletben a szétválogatás szabályait, amiket helyileg határoztak meg ezen típusú hulladék kezelésére.

A termék



Az áthúzott szemetesekuka a terméken vagy annak kiegészítőin azt jelenti, hogy a termék az elektromos berendezések családjába tartozik.

 Az európai szabályzások értelmében ezen termékeket szelektíven kell gyűjteni:

Biztonsági információk és figyelmeztetések



- a gyűjtő pontokon a lakóhelyeden (hulladék központban, szelektív szigeteken stb.).
- azokon a helyeken, ahol hasonló eszközöket vásárolhatsz.

Így, részt vehetsz az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újra felhasználásában és korszerűsítésében, amely hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre.

Energia felhasználás (fogyasztás)

Ha úgy tervezed, hogy hosszú ideig nem fogod használni a készüléket, egyszerűen húzd ki a konnektorból. Ha a készülék nem kapcsolódik elektromos hálózathoz, az eszköz energia fogyasztása lecsökken nullára.

Az energia fogyasztás csökkentése közvetlen hatással lesz az üzemeltetési költség csökkenésére.

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0.7 W, 3 perc inaktivitás után.

A 2019. október 1-i Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782 szerint az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve alapján a külső tápegységekre vonatkozó ökotervezési követelmények megállapításáról, valamint a Bizottság 278/2009/EK rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

Biztonsági információk és figyelmeztetések



	Értékek és részletek
Model adatai	NBS18E160075VE AH331H
	V30-V0750R160-012Z0-DE SC718-V0
	ADS-18FQB-16 16012EPG 18083012202213H
Cégnév vagy bejegyzett védjegy, cégjegyzékszám és a gyártó címe	Sagemcom Broadband SAS 4 Allee Des Messageries, 92271 Bois-Colombes Cedex-France
Bemeneti feszültség	100-240 V AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	16,0 V DC
Kimeneti áramerősség	0,75 A
Kimeneti teljesítmény	12 W
Átlagos hatásfok aktív üzemben	88,59%
Alacsony terhelési teljesítmény (10%)	78,59%
Üresjáratú energiafogyasztás	0,075 W

Biztonsági információk és figyelmeztetések



CE jelölés

Tanúsítjuk, hogy a WSS2110 One Magyarország Zrt. eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a One Magyarország Zrt. weboldalának támogatási rovatában: <https://www.one.hu/>, vagy beszerezhető a következő címen:

One Magyarország Zrt.

1112 Budapest

Boldizsár utca. 2.

Panasz esetén az alábbi email címen tudod felvenni velünk a kapcsolatot: ugyfelszolgalat@one.hu

Korlátozások

Ez az audioeszköz bizonyos korlátozások alá esik a következő területeken: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Turkey (TR), Liechtenstein (LI).

Biztonsági információk és figyelmeztetések



RF kitettség

Az eszközöd egy adót és egy vevőt tartalmaz. Amikor be van kapcsolva akkor RF jeleket fogad és küld. Amikor a készüléket használod, a kapcsolatot kezelő rendszer szabályozza azt a teljesítményszintet, amelyen az eszköz sugároz, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által javasolt rádióhullámsugárzás határértékeket.

Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki és magában foglalnak olyan határértékeket, amik biztonságosak minden ember számára függetlenül életkortól vagy egészségi állapotától.

Az irányelvek a Specifikus Abszorpciós Rátaként (SAR) ismert mértékegységet használják. A vezeték nélküli eszközök SAR-határértéke 2 watt/kilogramm (W/kg), és a tesztelés során az eszköz legmagasabb SAR-értéke megfelelt ennek a határértéknek.

Használat emberi test közelében: Fontos biztonsági információ a rádiófrekvenciás (RF) kitettséggel kapcsolatban. Az RF sugárzás irányelvek biztosításának érdekében az eszközt minimum 20 cm távolságban kell működtetni az emberi testtől. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása azt eredményezheti, hogy a rádiófrekvenciás kitettség meghaladja a vonatkozó irányelveket.

Biztonsági információk és figyelmeztetések



Licenszek és védjegyek

WiSA

A WiSA logó vagy szimbólum a WiSA Technologies, LLC bejegyzett védjegyei.

Wi-Fi

A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen által tervezett hangzás 1925 óta a, Bang & Olufsen feszegeti a hangzás határait. Most, elhozzuk a nappalidba ezt a századnyi tapasztalatot. Az akusztikai mérnökök gondosan megtervezték és finomították a SoundBox és a vezeték nélküli hangszórók hangzását a tiszta és erőteljes hangokért, amik kiemelkedő hallgatási élményt fognak nyújtani – pont olyat amelyet a művész elképzelt.

Egyéb licenszek és védjegyek

Minden más márka és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

