

Beüzemelési útmutató

Super WiFi



minden
pillanat
számít



Ha **D3.1 Wi-Fi** (Arris/Commscope) modemed van, a **4.** oldalon, ha **standard** modemed van, az **5.** oldalon találod a hozzájuk tartozó útmutatókat.

4.
oldal




5.
oldal



Super WiFi



Dugd a hálózati kábel csatlakozóját a Super WiFi eszköz(ök) képen **megjelölt aljzatába**. Kapcsold a POWER kapcsolót **ON (benyomott) állásba**, majd a hálózati adapter(ek) villás végét **dugd az elektromos aljzat(ok)ba**. **Maximum 5–10 perc elteltével az eszköz(ök) készen állnak a beállítások elvégzéséhez.**

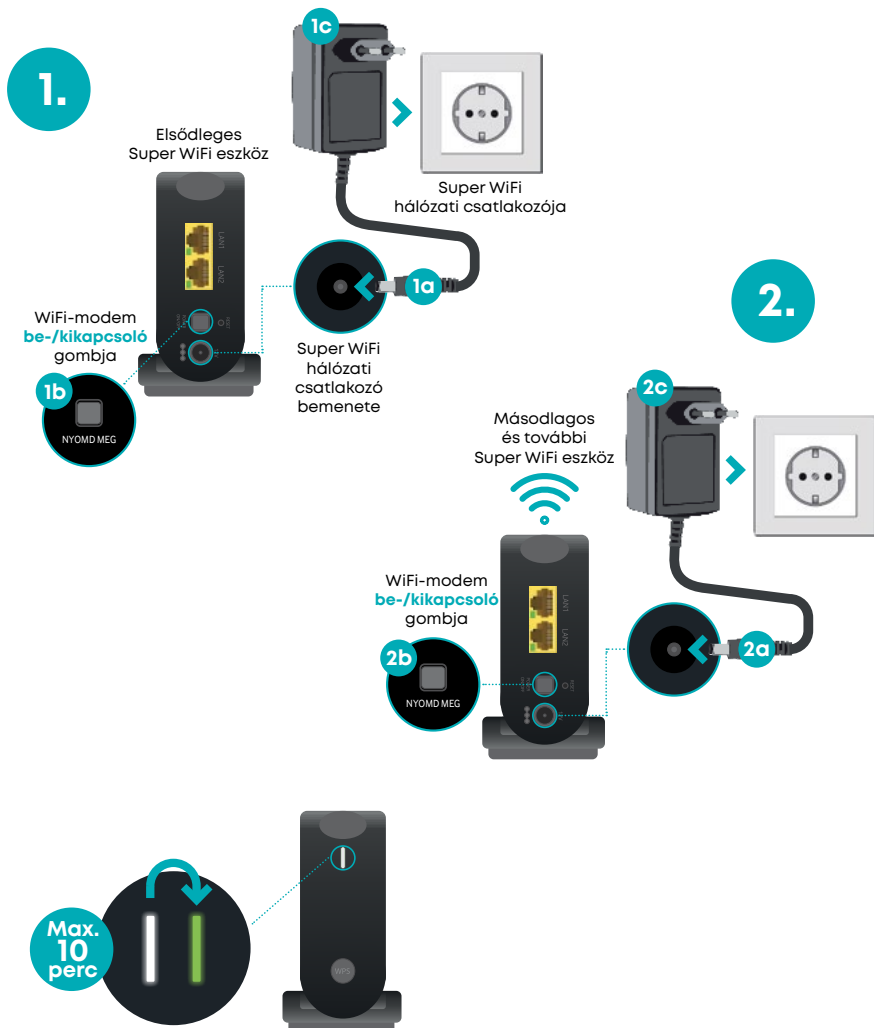

D3.1 (Arris/Commscope) modem párosítása Super WiFi-vel




Az eszközök párosításához a D3.1 (Arris / Commscope) modemeden keresd meg a WPS gombot, majd tartsd lenyomva 3 másodpercig. Ezután a Super WiFi eszközöket is a készülék elején található WPS gomb 3 másodpercig történő lenyomásával tudod egyesével párosítani. Fontos, hogy a párosítás során az eszközök max. 3 méter távolságra legyenek a modemtől. Párosítás után a Super WiFi jelerősítők szabadon elhelyezhetők 6-12 méter távolságon belül a modemtől, illetve egymástól. A párosítást egyesével kell elvégezned az egyes Super WiFi jelerősítőkön a WPS gomb segítségével. A modemed és a hálózatod beállításai nem változnak, a Super WiFi segítségével jóval nagyobb hatótávolságot érhetsz el bármilyen hálózati módosítás nélkül. Ha mégis szerkeszteni szeretnél bizonyos beállításokat, akkor azt a modem beállításaiban tudod elvégezni a webes felületen keresztül, a <http://192.168.0.1> címen.



Beállítás standard modemmel



Kérjük, hogy az internetkábel mindig a Super WiFi eszköz LAN 1-es csatlakozójához csatlakoztasd! Ha több Super WiFi eszközt is szeretnél csatlakoztatni a hálózathoz, a további kiegészítő eszközöket nem kell majd kábelrel a WiFi modemhez kötnöd, mert azok vezeték nélkül csatlakoznak majd az elsődleges Super WiFi modemhez. A Super WiFi eszközök közül bármelyiket kiválaszthatod elsődleges eszközhöz, nem kell ügyelned azok szegmentálására. A vezeték nélküli párosítás menetéről a 7. oldalon írunk részletesen.

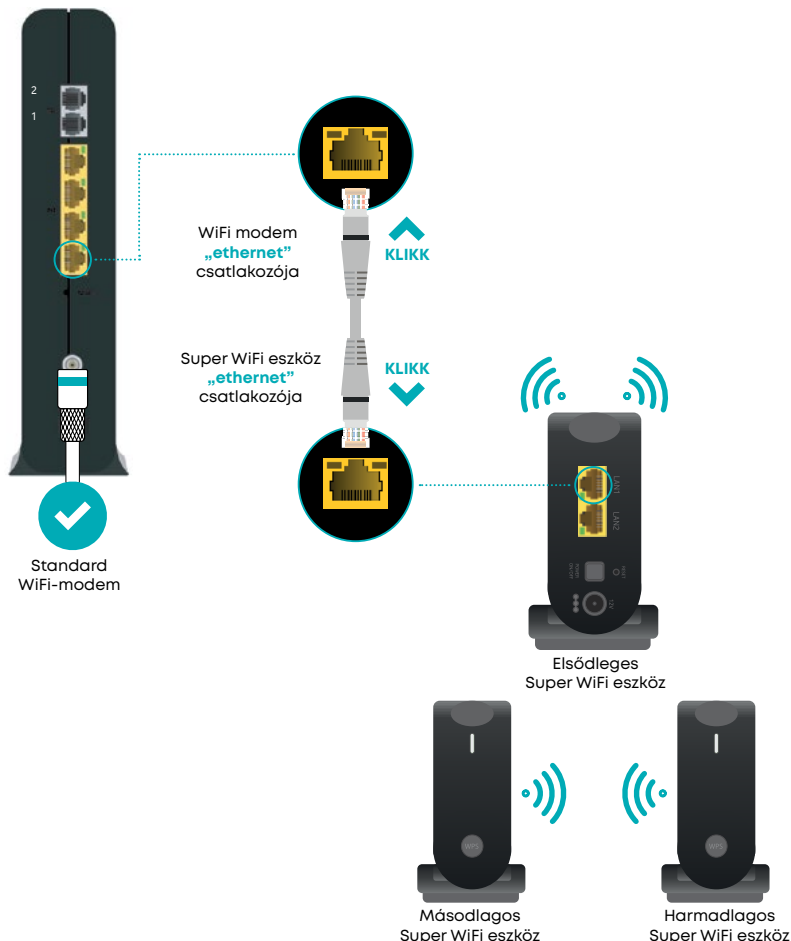

Beállítás standard modemhez



A Super WiFi standard modemek esetén nem klónozza le automatikusan a modem vezeték nélküli beállításait. Ezért kérjük, hogy a Super WiFi alkalmazás letöltése után állítsd be a WiFi hálózatot az alkalmazásban. Az alkalmazás lépésről lépésre végigvezet a telepítés lépésein és rengeteg praktikus tanáccsal segít a jelerősítők elhelyezésében.




Több eszköz manuális csatlakoztatása



Több Super WiFi eszköz manuális csatlakoztatása:

- Nyomd meg a **WPS gombot** az elsődleges Super WiFi eszközön;
- Ezt követően **nyomd meg** a csatlakoztatni kívánt további Super WiFi eszközön is a WPS gombot (20 másodpercen belül).
- Ezt követően nyomd meg a csatlakoztatni kívánt másik Super WiFi eszközön is a WPS gombot (20 másodpercen belül). A WPS párosítást az összes jelerősítő esetén egyesével kell elvégezned, melyben az applikáció is segít.

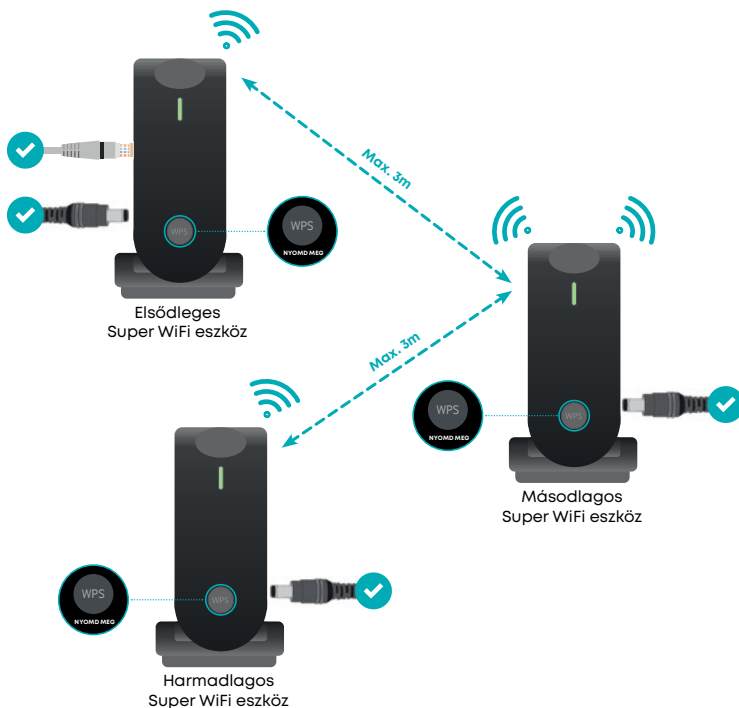

Fontos!

A Super WiFi eszközök egymástól való távolsága a párosítás során ne haladja meg a 3 métert! A párosítás ideje alatt az eszközök elején lévő LED villogni kezd. A párosítás akkor ér véget, ha a LED folyamatos fénnel világít mindegyik eszközön. A párosítást mindig az egymáshoz legközelebbi eszközökhöz kell elvégezni. A párosítási folyamat befejeztével a Super WiFi eszközt át kell helyezni a lakás egy távolabbi pontjára, oda, ahol növelni szeretnéd a WiFi lefedettséget.



**minden
pillanat
számít**